

BlackBerry Bold Series

BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones

מדריך למשתמש

גרסה: 7.1



תוכן

5	עזרה מהירה.....
5	צעדים ראשונים: הטלפון החכם שלך.....
19	נושאים פופולריים.....
22	עצות נפוצות.....
29	פתרון בעיות נפוצות.....
34	טיפים וקיצורי דרך.....
34	עצות: ביצוע פעולות במהירות.....
35	עצות: הארכת חיי הסוללה.....
36	עצות: חיפוש יישומים.....
36	עצות: פינוי שטח עבור המזיקה, התמונות, סרטוני הווידאו והקבצים שלך.....
37	עצות: פינוי שטח כדי למטב את ביצועי הטלפון החכם.....
38	עצות: עדכון התוכנה.....
38	עצות: שמירה על בטיחות מידע.....
39	טיפים: ניהול מחוונים.....
40	קיצורי דרך - טלפון.....
40	קיצורי דרך - הודעות.....
41	קיצורי דרך - קבצים ופריטים מצורפים.....
42	הקלדת קיצורי דרך עבור המקלדת הפיזית.....
43	קיצורי דרך - מדיה.....
44	קיצורי דרך - דפדפן.....
45	קיצורי דרך לחיפוש.....
45	קיצורי דרך במפות.....
46	קיצורי דרך - לוח שנה.....
47	טלפון.....
47	כיצד לבצע: טלפון.....
63	פקודות קוליות.....
63	כיצד לבצע: פקודות קוליות.....
65	הודעות.....
65	הוראות שימוש: יישום 'הודעות'.....
68	דואר אלקטרוני.....
80	הודעות טקסט.....
83	הודעות התראה במצב חירום.....
84	הודעות PIN.....
85	קבצים מצורפים.....
88	אפשרויות אבטחה עבור הודעות.....

98		ניהול קבצים ופריטים מצורפים.
98		כיצד לבצע: קבצים.
104		מדיה.
104		הוראות שימוש: מדיה.
119		צלצולים, צלילים והתראות.
119		כיצד לבצע: צלצולים, צלילים והתראות.
123		דפדפן.
123		כיצד לבצע: דפדפן.
135		לוח שנה.
135		כיצד לבצע: לוח שנה.
143		אנשי קשר.
143		כיצד לבצע: אנשי קשר.
151		שעון.
151		כיצד לבצע: שעון.
154		משימות ומזכרים.
154		יצירת משימה או מזכר.
154		שליחת משימה או מזכר.
154		שינוי או מחיקה של משימה או מזכר.
154		שינוי סטטוס משימה.
155		הסתרת משימות שהושלמו.
155		הצגת משימות בלוח השנה.
155		סנכרון משימות ומזכרים.
157		אודות קטגוריות.
157		סיווג איש קשר, משימה או מזכר לפי קטגוריה.
157		יצירת קטגוריה עבור אנשי קשר, משימות או מזכרים.
158		ביטול השאלה המופיעה לפני מחיקת פריטים.
159		הקלדה.
159		כיצד לבצע: הקלדה.
165		מקלדת.
165		כיצד לבצע: מקלדת.
167		שפה.
167		כיצד לבצע: שפה.

169	תצוגת מסך.....
169	כיצד לבצע: תצוגת מסך.....
173	טכנולוגיית GPS.....
173	כיצד לבצע: טכנולוגיית GPS.....
175	מצפן.....
175	כיצד לבצע: מצפן.....
177	מפות.....
177	כיצד לבצע: מפות.....
180	יישומים.....
180	כיצד: יישומים.....
183	BlackBerry Device Software.....
183	כיצד לבצע: BlackBerry Device Software.....
185	ניהול חיבורים.....
185	רשת ניידת.....
190	Wi-FiWi-Fi.....
197	מצב 'נקודה חמה ניידת'.....
197	כיצד לבצע: נקודה חמה ניידת.....
201	טכנולוגיית Bluetooth.....
201	כיצד לבצע: טכנולוגיית Bluetooth.....
208	טכנולוגיית NFC.....
208	כיצד לבצע: טכנולוגיית NFC.....
212	פתרון בעיות: טכנולוגיית NFC.....
213	אביזרים חכמים.....
213	אודות היישום 'אביזרים חכמים'.....
213	הגדרת מעגן חדש.....
213	שינוי פרופיל מעגן.....
214	מחיקת פרופיל מעגן שמור.....
215	המתח והסוללה.....
215	כיצד לבצע: מתח וסוללה.....
217	שטח אחסון וכרטיסי מדיה.....
217	הוראות שימוש: שטח אחסון וכרטיסי מדיה.....

221	חיפוש
221	כיצד לבצע: חיפוש
225	כרטיס SIM
225	כיצד לבצע: כרטיס SIM
228	אבטחה
228	כיצד לבצע: אבטחה
253	ספרי שירות ודוחות אבחון
253	קבלה, מחיקה, או שחזור של ספר שירות
253	הפעלת דוח בדיקה
253	הגדרת נמען ברירת המחדל עבור דוחות בדיקה
254	איתור מספר הדגם של הטלפון החכם וגרסת BlackBerry Device Software
254	אין באפשרותי להפעיל או לשלוח דוח בדיקה
255	סנכרון
255	כיצד לבצע: סנכרון
258	אפשרויות נגישות
258	כיצד לבצע: נגישות
263	מחשבון
263	שימוש במחשבון
263	המרת יחידת מידה
264	מילון מונחים
269	הודעה משפטית

עזרה מהירה

צעדים ראשונים: הטלפון החכם שלך

קבל מידע על יישומים ומחווים, ואילו פעולות מבצעים מקשים בטלפון החכם BlackBerry שברשותך.

BlackBerry הטלפון החכם במבט מהיר



חדש ב-BlackBerry 7.1

BlackBerry 7.1 משפר את חווית BlackBerry באמצעות פונקציונליות חדשה ויישומים חדשניים.

BlackBerry Tag

שלח תמונות, שירים, סרטוני וידאו, מסמכים, אנשי קשר, דפי אינטרנט והערות קוליות בין שני מכשירים התומכים ב-NFC. פשוט הקש באמצעות החלק האחורי של הטלפון החכם של BlackBerry על החלק האחורי של מכשיר אחר התומך ב-NFC. לקבלת מידע נוסף, ראה [BlackBerry Tag, 208](#).

תגיות חכמות

ממשק משתמש אינטואיטיבי חדש מאפשר לך ליצור תגיות חכמות בקלות ולשתף מידע עם משתמשים אחרים במכשירים שתומכים ב-NFC. צור תגית חכמה כדי לפתוח דף אינטרנט, להתקשר למספר טלפון, לשלוח הודעת טקסט או דואר אלקטרוני, לפתוח יישום או להציג מיקום על גבי מפה. ניתן להעתיק את המידע שבתגיות החכמות למדבקות ניתנות לכתיבה של תגיות חכמות על מנת להוסיף כרזות ועוד. לקבלת מידע נוסף, ראה [תגיות חכמות, 209](#).

חיג באמצעות Wi-Fi

אם ספק השירות האלחוטי תומך בחיג באמצעות Wi-Fi, באפשרותך להירשם כמנוי לשירות זה, באפשרותך לבצע ולקבל שיחות ברשת Wi-Fi. לקבלת מידע נוסף, ראה [חיג באמצעות Wi-Fi, 194](#).

מצב 'נקודה חמה ניידת'

כאשר תפעיל מצב 'נקודה חמה ניידת', תוכל להשתמש בטלפון החכם שלך כנקודה חמה ניידת, כך שמכשירים תואמי Wi-Fi אחרים יוכלו להשתמש בחיבור לרשת הניידת בטלפון החכם שלך. לקבלת מידע נוסף, ראה **מצב 'נקודה חמה ניידת'**, 197.

לפני השימוש בטלפון החכם במצב 'נקודה חמה ניידת', קרא את המידע העדכני ביותר אודות הבטיחות והמוצר באתר www.blackberry.com/docs/smartphones.

הודעות התראה במצב חירום

אם ספק השירות האלחוטני או הארגון שלך משתתפים ב-CMAS, תוכל לקבל הודעות התראה על מצבי חירום (הודעות נשיאותיות לאומה, התראות בנוגע לאיום ממשי על חיי האדם והתראות על חטיפת ילדים) לטלפון החכם שלך. לקבלת מידע נוסף, ראה **הודעות התראה במצב חירום**, 83.

חדש ב-BlackBerry 7

BlackBerry 7 כולל מספר תכונות ושירותים חדשים ומלהיבים, וכן מספר שיפורים בתכונות קיימות.

BlackBerry ID

BlackBerry ID הוא דואר אלקטרוני וסיסמה שאתה יוצר ושמשפיקים לך גישה נוחה למוצרים ושירותים של BlackBerry. לאחר יצירת BlackBerry ID, תוכל להיכנס לכל מוצר של BlackBerry שתומך ב-BlackBerry ID. לדוגמה, באמצעות BlackBerry ID, תוכל לנהל יישומים שאתה מוריד מחנות היישומים BlackBerry App World ולשמור את היישומים שהורדת בעת החלפה של טלפונים חכמים. לקבלת מידע נוסף, ראה **אודות BlackBerry ID**, 7.

חיפוש קולי

מחפש משהו? כעת תוכל להשתמש בקולך כדי לחפש עזרה, אנשי קשר, מסמכים, תמונות, סרטונים ועוד בטלפון החכם BlackBerry שברשותך ובאינטרנט. לקבלת מידע נוסף, ראה **חיפוש פריט תוך שימוש בחיפוש באמצעות קול**, 221.

התאמה אישית של מסך הבית

בצע התאמה אישית נוספת של מסך הבית על-ידי הסתרת חלוניות שבהן אינך משתמש באופן שוטף, והסתרת סמלים בחלוניות ספציפיות או בכל החלוניות. לקבלת מידע נוסף, ראה **הצגה או הסתרה של חלוניות מסך הבית**, 16 ו-**הצגה, הסתרה, או איתור של סמל יישום**, 16.

יישום המצפן

קבע בקלות את הכיוון שלך ביחס לקטבים המגנטיים של כדור הארץ או לצפון הגיאוגרפי. תוכל גם להשתמש במצפן עם יישומים מבוססי-מיקום (כגון היישום 'מפות') כדי למצוא הוראות נסיעה לפי קואורדינטות. לקבלת מידע נוסף, ראה **מצפן**, 175.

טכנולוגיית NFC

טכנולוגיית NFC מאפשרת חילופי מידע מהירים בין הטלפון החכם לבין אביזרים חכמים, מסופי תשלום חכמים, נקודות גישה חכמות ותגיות חכמות. כאשר תפעיל את קורא התגיות החכמות מסוג NFC הפועל בטלפון החכם מול תגית חכמה, תוכל לראות פרטים כגון כתובת אינטרנט, קופונים, גרפיקה, קובצי מדיה ופרטי אירוע. לקבלת מידע נוסף, ראה **טכנולוגיית NFC**, 208.

מענה לשיחה ללא נגיעה

אין צורך להשתמש בידים כדי לענות לשיחות בעת שימוש באוזנייה תואמת Bluetooth® או באוזנייה רגילה! כעת באפשרותך להגדיר שהטלפון החכם יענה לשיחות באופן אוטומטי לאחר 5 שניות. לקבלת מידע נוסף, ראה **שינוי אופן המענה לשיחות באמצעות האוזנייה**, 60.

שיפורים ב-Bluetooth

כעת באפשרותך לשלוח תמונות מרובות בבת-אחת באמצעות טכנולוגיית Bluetooth. לקבלת מידע נוסף, ראה **שליחת קובץ**, 86.

שלח וקבל בנוחות כרטיס איש קשר (נקרא גם vCard) באמצעות טכנולוגיית Bluetooth, ושמור את כרטיס איש הקשר שקיבלת ברשימת אנשי הקשר של הטלפון החכם. לקבלת מידע נוסף, ראה **שליחת כרטיסי איש קשר באמצעות טכנולוגיית Bluetooth**, 145.

שיפורים בוידאו

הקלט והקרן סרטון וידאו בתבנית HD (720 x 1280). לקבלת מידע נוסף, ראה [שינוי הגודל והתבנית של קובץ וידאו](#), 112.

שיפורים בתמונות

בעת סיבוב תמונות ששמורות בתבניות JPEG ו-PNG, התמונות יישמרו בתצוגה המסובבת באופן אוטומטי.

מיון תמונות מהחדשה ביותר לישנה ביותר או מהישנה ביותר לחדשה ביותר, כדי להציג מצגת תמונות בסדר שבו התמונות צולמו.

קעת באפשרותך להציג תמונות במצגת שקופיות עם מעברים כגון החלקה, הגדלה/הקטנה ותנועה פנורמית. לקבלת מידע נוסף, ראה [שינוי אפשרויות מצגת שקופיות](#), 117.

אודות BlackBerry ID

BlackBerry ID מספק לך גישה נוחה למוצרים ושירותים רבים של BlackBerry. לאחר יצירת BlackBerry ID, תוכל להשתמש בכתובת דואר אלקטרוני וסיסמה יחידה להתחברות לכל מוצר BlackBerry שתומך ב-BlackBerry ID. עם BlackBerry ID, באפשרותך לנהל יישומים שאתה מוריד מחנות היישומים BlackBerry App World ולשמור יישומים שהורדת גם כשאתה מחליף טלפונים חכמים.

במהלך הגדרת הטלפון החכם BlackBerry, ייתכן שתידרש ליצור BlackBerry ID. ניתן ליצור BlackBerry ID גם מתוך יישום שמשמש ב-BlackBerry ID, או בכתובת www.blackberry.com/blackberryid.

שירותים ויישומים מסוימים התומכים ב-BlackBerry ID מחייבים אותך להזין מחדש את פרטי ההתחברות שלך לאחר שחולף פרק זמן מסוים שבו אינך משתמש ביישום באופן פעיל. ייתכן גם שתידרש להזין מחדש את פרטי ההתחברות של BlackBerry ID שלך אם תחליף את פרטי BlackBerry ID, אם תמחק את כל הנתונים מהטלפון החכם, או אם תעדכן את BlackBerry Device Software בטלפון החכם שברשותך.

מידע קשור

[יצירת BlackBerry ID, 180](#)
[שינוי פרטי ה-BlackBerry ID, 180](#)

כניסה ליישום ההתקנה

יישום ההתקנה יסייע לך ללמוד כיצד לנווט ולהקליד, לשנות אפשרויות כדי להתאים אישית את הטלפון החכם BlackBerry וליצור חיבורי רשת, כמו למשל חיבורי Bluetooth®. באפשרותך גם להגדיר כתובות דוא"ל וחשבונות ברשתות חברתיות. יישום ההתקנה אמור להופיע באופן אוטומטי עם ההפעלה הראשונה של הטלפון החכם.

1. אם יישום ההתקנה אינו מופיע אוטומטית, עבור אל מסך הבית או אל תיקייה ולחץ שם על סמל **ההתקנה**.
2. לחץ על מקטע כדי לשנות אפשרויות או לעבור על סדרה קצרה של הנחיות שיסייעו לך להגדיר את האפשרויות.

מקשים חשובים

מקשים בחזית הטלפון החכם BlackBerry		
	משטח העקיבה	• החלק את האצבע כדי לנוע על פני המסך. • הקש (לחץ) כדי לבחור פריט. • לחץ לחיצה ארוכה כדי לפתוח תפריט מוקפץ.
	תפריט	• פתיחת תפריט.
		

מקשים בחזית הטלפון החכם BlackBerry		
- בחירת פריט שסומן בתפריט. - לחץ לחיצה ארוכה כדי לעבור במהירות בין יישומים.		
	- חזרה למסך הקודם. - סגירת התפריט.	Escape 
- ביצוע שיחה. - מענה לשיחה.		שלח 
	- סיום שיחה. - חזור למסך הבית. - לחץ לחיצה ארוכה כדי להפעיל או לכבות את הטלפון החכם BlackBerry.	סיום/הפעלה 
מקשים בחלקו העליון של הטלפון החכם		
נעל או בטל את נעילת המסך והמקלדת.	נעילה	
מקשים בצידו הימני של הטלפון החכם		
- לחץ על המקש האמצעי כדי להשתיק שיחה או להשתיק את עוצמת הקול. - הקש על המקש העליון והתחתון כדי לשנות את עוצמת הקול. - לחץ לחיצה ארוכה על המקש העליון או התחתון כדי להפעיל את קובץ המדיה הבא או הקודם. - לפני שתצלם תמונה או תקליט סרטון וידאו, לחץ על המקש העליון או התחתון כדי להגדיל או להקטין את התצוגה.	עוצמת קול/השתק	
- אם האפשרות נתמכת, הקש כדי לפתוח את המצלמה. כדי לצלם תמונה, הקש שוב על מקש הנוחות. - מקש זה ניתן גם להתאמה אישית.	מקש נוחות ימני	
מקלדת		
שימוש באותיות רישיות.	Shift	
הקלד את התו החלופי המוצג על המקש.	Alt	
פתיחת רשימת הסמלים.	סמל	
מחיקת התו הקודם או פריט שנבחר.	מחיקת תו לאחר/מחיקה	

מקלדת		
	הזן	בחירת פריט.
	רמקול	הפעלה או כיבוי של הרמקול במהלך שיחה.

נורית LED מהבהבת

נורית ה-LED בחלק העליון של הטלפון החכם BlackBerry מהבהבת בצבעים שונים כדי לציין מצבים שונים.

צבע של נורית LED מהבהבת		תיאור
ירוק	אתה נמצא באזור כיסוי אלחוטי. באפשרותך להפעיל או לנטרל הודעה זו.	
כחול	הטלפון החכם מחובר למכשיר התומך ב-Bluetooth®. באפשרותך להפעיל או לנטרל הודעה זו.	
אדום	התקבלה הודעה חדשה וההגדרה בפרופיל הקול שנבחר היא להציג הודעה על כך באמצעות נורית ה-LED המהבהבת. אם אתה משתמש בטלפון החכם עם כרטיס חכם, הטלפון החכם ניגש לנתונים בכרטיס החכם.	
כתום	עוצמת הסוללה של הטלפון החכם נמוכה, או שהטלפון החכם כבוי ומתבצעת טעינה. לא ניתן לכבות את ההודעה על עוצמת סוללה נמוכה. ההודעה על טעינה נכבית עם הפעלת הטלפון החכם. אם הטלפון החכם כבוי, נורית ה-LED מתחילה לדלוק באור ירוק רציף אם הסוללה טעונה במלואה.	

מידע קשור
הפעלת נורית החיווי המהבהבת לציין כיסוי אלחוטי, 171
כיבוי או הפעלה של הודעה על חיבור Bluetooth, 206

סמלים

סמלי יישומים

באפשרותך לגשת ליישומים על-ידי לחיצה על הסמלים במסך הבית ובתיקיות במסך הבית. התצוגה ההתחלתית של מסך הבית מציגה סמלים עבור חלק מהיישומים הזמינים בלבד. כדי להציג סמלי יישומים נוספים במסך הבית, לחץ על **הכל**.
בהתאם לדגם הטלפון החכם BlackBerry שברשותך, למנהל המערכת ולספק השירות האלחוטי, ייתכן שחלק מהיישומים לא יהיו זמינים. תוכל להוריד חלק מהיישומים מחנות היישומים BlackBerry App World.
לעיון במדריך סמלים מלא, בקר בכתובת www.blackberry.com/docs/smartphones. לחץ על דגם המכשיר שברשותך ולאחר מכן לחץ על **מדריך הסמלים**.

הגדרה

הגדרה		אקטיבציה ארגונית		הפעל חשבון דוא"ל בעבודה באמצעות BlackBerry Enterprise Server.
אפשרויות				

הפעלה ונעילה

נעילה בסיסמה		כיבוי		
--------------	---	-------	---	--

הודעות

הודעות		הודעות שמורות		
כתובת דוא"ל שנוספה		כתובת דוא"ל בעבודה שנוספה		
הודעות טקסט				

הודעות מיידיות

תיקיית הודעות מיידיות		BBM		
חלק מהיישומים עשויים להופיע בתיקייה זו, כולל יישומים שהורדת.				
Windows Live Messenger עבור טלפונים חכמים		ServiceAOL Instant Messenger עבור טלפונים חכמים		
Google Talk עבור טלפונים חכמים		Yahoo! Messenger עבור טלפונים חכמים		

יישומים

דפדפן		ניהול חיבורים		
מפות		עזרה		
שומר סיסמאות		חיוג קולי		

תיקית יישומים		
חלק מהיישומים עשויים להופיע בתיקייה זו, כולל יישומים שהורדת.		
גישה למדיה		
סרטוני וידאו		תיקית מדיה
מוסיקה		תמונות
הערות קוליות		צלצולים
מצלמת וידאו		מצלמה
פודקאסטים		הקלטת הערות
ארגונית אישית		
לוח שנה		אנשי קשר
MemoPad		משימות
מחשבון		שעון
קבצים		
קבצים		Documents To Go
רשתות חברתיות ורכישה ניידת		
עדכונים חברתיים		BlackBerry App World
BlackBerry עבור טלפונים חכמים		Facebook עבור טלפונים חכמים @BlackBerry

עדכון של BlackBerry Device Software

עדכון תוכנה עבור BlackBerry Device Software נמצא בתהליך הורדה.		עדכון תוכנה עבור BlackBerry Device Software מוכן להתקנה.	
עדכון תוכנה עבור BlackBerry Device Software נעצר.		עדכון תוכנה עבור BlackBerry Device Software מוכן להתקנה.	

צלילים והתראות

הפרופיל 'שיחות טלפון בלבד'		הפרופיל 'רגיל'	
הפרופיל 'מותאם אישית'		הפרופיל 'חזק'	
הפרופיל 'שקט'		הפרופיל 'בינוני'	
פרופיל כל ההתראות כבויות		הפרופיל 'רטט בלבד'	

משחקים

BrickBreaker		תיקיית המשחקים	
		חלק מהיישומים עשויים להופיע בתיקייה זו, כולל יישומים שהורדת.	
		Word Mole	

סמלי מסך הבית

סמלים אלה הם מחווני סטטוס שמופיעים בחלק העליון של מסך הבית. בהתאם לדגם של הטלפון החכם BlackBerry ולספק השירות האלחוטי, ייתכן שחלק מסמלים אלה לא יופיעו.

יש עדכון חדש ב- BlackBerry App World		פריט חדש	
פריט חדש ביישום עדכונים חברתיים		שולח נתונים	
המערכת עסוקה		מקבל נתונים	
פריט BBM Groups חדש		פריט BBM חדש	
		כדי לנקות סמל זה, פתח כל צ'אט שסמל זה מופיע בו.	

נדידה		ספירת הודעות שלא נקראו	
שעון מעורר כוון		מספר שיחות שלא נענו	
מספר תזכורות לוח שנה		Bluetooth® מופעלת	
טכנולוגיית Wi-Fi מופעלת		טכנולוגיית NFC מופעלת	

סמלים בתיבת הדואר הנכנס

סמלים אלה מציינים את הסוג או הסטטוס של כל הודעה בתיבת הדואר הנכנס. בהתאם לדגם של הטלפון החכם BlackBerry ולספק השירות האלחוטי, ייתכן שחלק מסמלים אלה לא יופיעו.

הודעה שלא נקראה		פריט BBM חדש	
הודעה שנקראה		כדי לנקות את המחוון, פתח כל צ'אט שמחוון זה מופיע בו.	
הודעת טיוטה		צ'אט BBM פתוח	
הודעה שתויקה		פריט BBM Groups חדש	
הודעה עם קובץ מצורף		פריט RSS חדש	
הודעה בעדיפות גבוהה		ההודעה נשלחת	
הודעת טקסט עם קובץ מצורף		ההודעה לא נשלחה	
הודעת טקסט		ההודעה נשלחה	
ההודעה נקראה		ההודעה נמסרה	

מידע קשור

[הסתרת מחוון ההודעות החדשות או ההודעות שלא נקראו, 66](#)

סמלים לציון רמת הטעינה של הסוללה

סמלים אלה מופיעים בחלק העליון של מסך הבית ובחלק העליון של המסך ביישומים מסוימים.

הסוללה מלאה		הסוללה נטענת	
-------------	---	--------------	---

הסוללה חלשה



סמלי הקלדה

סמלים אלה מופיעים בפינה השמאלית העליונה של המסך בזמן שאתה מקליד.

מצב ריבוי הקשות		CAP lock (נעילת אותיות רישיות)	
שפת הקלדה נוכחית		NUM lock (נעילת מספרים)	
		Alt מצב	

סמלי הטלפון

סמלים אלה מופיעים בחלק העליון של מסך הבית וביישום 'טלפון'.

שיחה נכנסת		שיחה שלא נענתה	
הודעה קולית		שיחה יוצאת	

סמלי לוח שנה

פעילות חוזרת		תזכורת לאירוע	
חריג לפעילות חוזרת		תזכורת לפגישה	
		רשימות	

סמלי המצלמה

סמלים אלה מופיעים בתחתית המסך במצלמה. באפשרותך ללחוץ על סמלים אלה.

תיוג גיאוגרפי מופעל		הצגת תמונות	
צילום תמונה נוספת		תיוג גיאוגרפי מנוטרל	
המבזק כבוי		המבזק מופעל	
מצב סצנה		מצב מבזק אוטומטי	


מצלמת וידאו

סמלים אלה מופיעים בתחתית המסך במצלמת הווידאו. באפשרותך ללחוץ על סמלים אלה.

התחל הקלטה	⏏	השהה הקלטה	⏏
שלח סרטון וידאו	✉	שנה שם של סרטון וידאו	📁
מחק סרטון וידאו	✖		

מסך הבית

דף הבית במבט מהיר

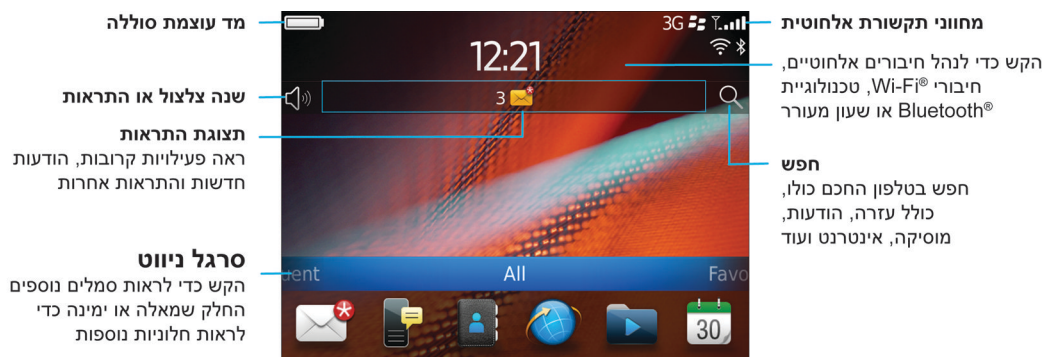

שימוש בתמונה כטפט בטלפון החכם

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **מדיה** > הסמל **תמונות**.
 2. אתר את התמונה הרצויה.
- הקש על המקש **הגדר כטפט**.

מידע קשור

התצוגה שלי השתנתה, 0

הוספת קיצור דרך למסך הבית או לחלונות המועדפים

באפשרותך להוסיף קיצור דרך כדי ליהנות מגישה מהירה לפריטים כמו אתרי אינטרנט שאתה מרבה לבקר בהם, אנשי קשר, יישומים, קבצים, ערוצי פודקאסט או קטגוריות מדיה.

1. גלוש לאתר אינטרנט או סמן את הפריט שברצונך ליצור קיצור דרך אליו.

הקש על המקש **הוסף למסך הבית**.

- כדי לשנות את השם של קיצור הדרך, הקלד שם חדש.

- כדי לשנות את המיקום שקיצור הדרך מופיע בו, שנה את השדה **מיקום**.
 - כדי להוסיף את קיצור הדרך לחלונית המועדפים, סמן את התיבה **סמן כמועדף**.
3. לחץ על **הוסף**.

הצגה או הסתרה של חלונית מסך הבית

- במסך הבית, הקש על המקש  < **נהל חלוניות**.
- סמן או נקה את תיבת הסימון של כל חלונית.
- הקש על המקש  < **שמור**.

הצגה, הסתרה, או איתור של סמל יישום

בהתאם לערכת הנושא שבחרת, ייתכן שלא תוכל להסתיר סמלי יישומים מסוימים. בנוסף, באפשרותך להסתיר עדכוני BlackBerry Device Software אופציונליים.

במסך הבית או בתיקייה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- כדי לראות את כל סמלי היישום, בסרגל הניווט, לחץ על **הכל**.
 - כדי להסתיר סמל יישום, סמן אותו. הקש על המקש  < **הסתר סמל**. אם הסמל מופיע בחלוניות אחרות, באפשרותך להסתיר את הסמל בכל החלוניות או בחלונית הנוכחית בלבד.
 - כדי להציג את כל סמלי היישומים שהוסתרו, הקש על המקש  < **הצג את כל הסמלים**.
 - כדי להפסיק את ההסתרה של סמל יישום, סמן אותו. הקש על המקש  < **מקש** < **בטל הסתרת סמל**.
- כדי להסתיר את הסמל  לחץ על הסמל **אפשרויות**. לחץ על **מכשיר** < **עדכוני תוכנה**. סמן גרסת תוכנה. הקש על המקש  < **הסתר**.
- כדי להציג את כל העדכונים המוסתרים של BlackBerry Device Software, לחץ על הסמל **אפשרויות**. לחץ על **מכשיר** < **עדכוני תוכנה**. הקש על המקש  < **הצג הכל**.

מידע קשור

[התצוגה שלי השתנתה](#), 0

העברת סמל יישום

1. במסך הבית או בתיקיית יישום, סמן סמל יישום.
2. הקש על המקש .
- להעברת סמל היישום למקום אחר במסך הבית, לחץ על **העבר**. לחץ על המיקום החדש.
- כדי להכניס את סמל היישום לתוך תיקיית יישומים, לחץ על **העבר לתיקייה**. לחץ על תיקיית יישומים.
- כדי להוציא את סמל היישום מתוך תיקיית יישומים, לחץ על **העבר לתיקייה**. לחץ על **דף הבית** או על תיקיית יישומים.

שינוי המיקום שבו יופיעו היישומים שתוריד

- כדי לאתר את היישומים שהורדת בקלות רבה יותר, באפשרותך להגדיר אותם כך שיופיעו בתיקיה מסוימת, כולל תיקיות שאתה יצרת.
- במסך הבית, הקש על המקש  < **אפשרויות**.
 - שנה את השדה **תיקיית הורדות**.
 - הקש על המקש  < **שמור**.

שינוי ערכות נושא

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
 2. לחץ על **תצוגה > תצוגות מסך**.
 3. במקטע **ערכת נושא**, לחץ על ערכת נושא.
 4. לחץ על **הפעל**.
- כדי למחוק ערכת נושא, לחץ על ערכת הנושא. לחץ על **מחק**.

מידע קשור

אודות הורדת יישומים עם BlackBerry App World, 19
התצוגה שלי השתנתה, 0

הגדרת מספר הסמלים שיופיעו במסך הבית

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **נגישות**.
3. שנה את הערך בשדה **פריסת רשת של מסך הבית**.
4. הקש על המקש  < **שמור**.

שינוי התוצאה של הקלדה במסך הבית

היכולת להשתמש במקשי קיצור כדי לפתוח יישומים תלויה בשפת ההקלדה.

- במסך הבית, הקש על המקש  < **אפשרויות**.
 - כדי לערוך חיפוש בטלפון החכם BlackBerry או באינטרנט על ידי הקלדה במסך הבית, שנה את הערך בשדה **הפעל על ידי הקלדה** לאפשרות **חיפוש אוניברסלי**.
 - כדי לפתוח יישומים בלחיצה על מקשי קיצור, בשדה **הפעל על ידי הקלדה** בחר באפשרות **קיצורי דרך ליישומים**.
2. הקש על המקש  < **שמור**.

הוספת הודעה שתופיע כאשר הטלפון החכם נעול

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **תצוגה > הודעה שתופיע במסך נעול**.
3. הקלד את הטקסט שברצונך להציג על המסך כשהטלפון החכם נעול.
4. הקש על המקש  < **שמור**.

מידע קשור

נעילה או שחרור נעילה של הטלפון החכם, 22

זמינות של תכונות

הפריטים הבאים משפיעים על זמינותן של תכונות בטלפון החכם BlackBerry. התכונות המוצגות הן דוגמה בלבד ואינן כוללות את כל התכונות האפשריות העשויות להיות (או שלא להיות) זמינות בטלפון החכם שלך.

דגם הטלפון החכם

תכונות כגון GPS, המצלמה ומצלמת הווידאו, וכן אפשרויות החיבור לרשת, תלויות בדגם הטלפון החכם שברשותך. כדי לאתר מפרטי תכונות עבור דגם הטלפון החכם שברשותך, בקר בכתובת www.blackberry.com/go/devices.

תוכנית השירות האלחוטי וספק השירות האלחוטי

עליך לרכוש או לשנות את תוכנית השירות האלחוטי דרך ספק השירות האלחוטי שלך. תכונות כמו העברת הודעות טקסט, שירותים מבוססי-מיקום וחלק מתכונות הטלפון - כל אלה תלויים בהיצע של ספק השירות האלחוטי שלך.

כדי להשתמש ביישום הטלפון וכדי לשלוח ולקבל הודעות טקסט, דרושה תוכנית שירות אלחוטי הכוללת שירותי טלפון או קול. כדי להשתמש בשירות הדפדפן וביישומי הודעות מיידיות וכדי לשלוח ולקבל הודעות דואר אלקטרוני והודעות PIN, דרושה לך תוכנית שירות אלחוטי הכוללת נתונים. תוכנית שירות אלחוטי עשוי להשפיע על מבחר היישומים שבאפשרותך להוריד וכן על אופן ההורדה שלהם.

לקבלת מידע נוסף על התוכנית שלך, פנה לספק השירות האלחוטי שלך.

BlackBerry Internet Service ו- BlackBerry Enterprise Server

לאחר שהשגת תוכנית נתונים, עליך להגדיר את כתובת הדואר האלקטרוני או את חשבון העברת הודעות המיידיות של צד שלישי כדי שתוכל לשלוח ולקבל הודעות דואר אלקטרוני, להשתמש ביישומי העברת ההודעות המיידיות של צד שלישי ולהשתמש באפשרויות דפדפן מסוימות.

אם אתה משתמש פרטי, כאשר אתה מגדיר את כתובת הדואר האלקטרוני או את חשבון העברת ההודעות המיידיות, אתה משייך אותם לשירות BlackBerry Internet Service.

אם אתה משתמש ארגוני, מנהל המערכת יגדיר את חשבון הדואר האלקטרוני שלך על-ידי שיוכו לשרת BlackBerry Enterprise Server. ייתכן שמנהל המערכת הגדיר אפשרויות שקובעות את התכונות וההגדרות הזמינות בטלפון החכם שלך ואם באפשרותך להוסיף או לעדכן יישום. באפשרותך להציג את קווי מדיניות ה-IT שהוגדרו על-ידי מנהל המערכת באפשרויות האבטחה בטלפון החכם.

רשת אלחוטית

הזמינות של תכונות מסוימות תלויה ברשת האלחוטית שהטלפון החכם מחובר אליה. זמינותן של רשתות אלחוטיות שונות נקבעת על-ידי ספק השירות האלחוטי ועל-ידי זמינות אפשרויות הנדידה. חלק מהרשתות האלחוטיות אינן תומכות בתכונות כגון חסימת שיחות, העברת שיחות או שידור סלולרי. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות האלחוטי שלך.

אזור

בהתאם לאזור, ייתכן שתוכל להוסיף או לעדכן יישומים באמצעות חנות היישומים BlackBerry App World. ייתכן שבאפשרותך גם להוריד יישומים מדף אינטרנט או בעזרת יישום מסוים. הזמינות של יישומים מסוימים תלויה באזור.

מידע קשור

איתור מידע נוסף, 18

BlackBerry Device Software, 183

בדיקה לאילו רשתות אלחוטיות הטלפון החכם שלך מתחבר, 185

איתור מידע נוסף

- **עזרה מובנית בטלפון החכם:** מצא הוראות שלב-אחר-שלב במדריך למשתמש של הטלפון החכם BlackBerry שלך. לחץ על **עזרה** במסך הבית או בתפריט של יישום כלשהו.
- www.discoverblackberry.com: מצא תוכנות, יישומים ואבזרים עבור הטלפון החכם שברשותך.
- **אתר האינטרנט של ספק השירות האלחוטי שלך:** מצא מידע על הרשת האלחוטית או תוכנית השירות האלחוטי שלך.

נושאים פופולריים

משתמשי הטלפונים החכמים BlackBerry אמרו את דברם! להלן הפעולות החשובות ביותר עבורם בטלפונים החכמים שברשותם.

הגדרת כתובת דוא"ל

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **התקנה**.
 2. במקטע **הגדרה**, לחץ על הסמל **חשבונות דוא"ל**.
 3. פעל בהתאם להנחיות המופיעות במסכים השונים להגדרת כתובת הדואר האלקטרוני. אם הגדרת כהלכה את כתובת הדוא"ל, תקבל הודעת אישור. כדי להציג ולנהל הודעות דואר אלקטרוני, לחץ על הסמל **הודעות** במסך הבית.
- הערה:** במקרים מסוימים עשויות להופיע האפשרויות הבאות. במצב זה, בחר אחת מהאפשרויות.
- **חשבון דואר באינטרנט:** השתמש באפשרות זו כדי לשייך את הטלפון החכם BlackBerry לחשבון דואר אלקטרוני קיים אחד או יותר (לדוגמה, Windows Live Hotmail) או כדי ליצור כתובת דואר אלקטרוני חדשה עבור הטלפון החכם.
 - **חשבון ארגוני:** אם מנהל המערכת נתן לך סיסמה להפעלה ארגונית, השתמש באפשרות זו כדי לשייך את הטלפון החכם לחשבון הדואר האלקטרוני העסקי שלך שמשמש ב-BlackBerry Enterprise Server.
- אם אתה מנסה להגדיר חשבון דואר אלקטרוני באינטרנט (לדוגמה, Windows Live Hotmail או Google Mail או כתובת דואר אלקטרוני חדשה עבור הטלפון החכם, ואפשרות זו אינה מוצגת, פנה למנהל המערכת או לספק השירות האלחוטי.

מידע קשור

[פתרון התנגשויות דוא"ל ברשת האלחוטית, 68](#)

הוספה או שינוי של החתימה

בהתאם לתוכנית השירות האלחוטי שלך, ייתכן שלא תהיה תמיכה בתכונה זו.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **הודעות**.
 2. **הקש** על המקש  < **אפשרויות**.
 - עבור חשבון דואר אלקטרוני בעבודה, לחץ על **העדפות דואר אלקטרוני**. אם מופיעה השדה **שירותי הודעות**, שנה אותו לחשבון הדואר האלקטרוני המתאים. אם תיבת הסימון **הוסף חתימה אוטומטית** אינה מסומנת, סמן אותה. מקם את הסמן בשדה שמופיע.
 - עבור חשבון דואר אלקטרוני אישי, לחץ על **ניהול חשבון דואר אלקטרוני**. לחץ על **ערוך**.
 3. הקלד חתימה.
 4. הקש על המקש  < **שמור**.
- החתימה שלך נוספת לדואר האלקטרוני לאחר שליחתו.

אודות הורדת יישומים עם BlackBerry App World

באמצעות החנות BlackBerry App World, תוכל לחפש ולהוריד משחקים, ערכות נושא, יישומי רשתות חברתיות, יישומי פרודוקטיביות אישית ופריטים רבים נוספים. באמצעות חשבון קיים של PayPal, תוכל לרכוש ולהוריד יישומים אל הטלפון החכם באמצעות הרשת האלחוטית.

אם עדיין אין לך את BlackBerry App World בטלפון החכם, תוכל להוריד אותו בכתובת www.blackberryappworld.com. לקבלת מידע נוסף על ניהול יישומים בעזרת BlackBerry App World, לחץ על הסמל . הקש על המקש  < **עזרה**.

בהתאם לספק השירות האלחוט וולאזור, ייתכן שתוכל להוסיף או לעדכן יישומים בעזרת החנות BlackBerry App World™. ייתכן שתוכל להוריד יישומים גם מדף אינטרנט (נסה את הכתובת mobile.blackberry.com בטלפון החכם BlackBerry), או דרך ספק השירות האלחוט שלך. אם תוסיף יישום או תשתמש בו דרך הרשת האלחוטית, ייתכן שתחויב בתשלום בגין העברת נתונים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק שירות התקשורת האלחוטית שלך.

העברת קבצים בין הטלפון החכם למחשב

1. חבר את הטלפון החכם BlackBerry למחשב באמצעות כבל USB.
2. בתיבת הדו-שיח שתופיע במסך הטלפון החכם, בחר אחת מהאפשרויות הבאות להעברת קבצים:
 - אם ברצונך להעביר את מרבית סוגי הקבצים, לחץ על **כונן USB**.
 - אם ברצונך לסנכרן קובצי מדיה המוגנים באמצעות DRM, לחץ על **סנכרון מדיה**.
3. במקרה הצורך, הקלד את סיסמת הטלפון החכם שלך. במחשב, הטלפון החכם יופיע ככונן.
4. במחשב, בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - גרור קובץ מכל מיקום במחשב לתיקייה בטלפון החכם.
 - גרור קובץ מתיקייה בטלפון החכם למיקום כלשהו במחשב.

כדי להציג בטלפון החכם את הקובץ שהועבר, נתק את הטלפון החכם מהמחשב ואתר את הקובץ.

מידע קשור

אודות העברה וסנכרון של קבצים, 106

שימוש בטלפון החכם כמודם המחובר באמצעות התקן נייד

בהתאם לתוכנית השירות האלחוט או למנהל המערכת, ייתכן שיהיה באפשרותך לשתף את חיבור האינטרנט בטלפון החכם BlackBerry. לדוגמה, אם אתה נמצא בדרכים, באפשרותך להשתמש בחיבור האינטרנט שבטלפון החכם כדי להיכנס לאינטרנט במחשב נייד או במחשב לוח.

כדי להשתמש בטלפון החכם כמודם המחובר באמצעות התקן נייד עם מחשב נייד, עליך לחבר את הטלפון החכם למחשב הלוח באמצעות כבל USB ולהפעיל את BlackBerry Desktop Software. כדי להשתמש בטלפון החכם כמודם המחובר באמצעות התקן נייד עם מחשב לוח BlackBerry PlayBook, עליך לחבר את הטלפון החכם למחשב הלוח באמצעות טכנולוגיית Bluetooth®.

בעת שימוש בטלפון החכם כמודם, ייתכן שלא יהיה באפשרותך להשתמש ביישומים הבאים בטלפון החכם: יישום הטלפון, יישומי הודעות מיידיות או יישומים המשתמשים באינטרנט. כדי לקבל שיחת טלפון, ייתכן שהטלפון החכם ישבית את חיבור האינטרנט שנוצר באמצעות התקן נייד.

לקבלת מידע נוסף אודות חיבור באמצעות התקן נייד, עיין ב'עזרה' במחשב הלוח BlackBerry PlayBook או בתוכנה BlackBerry Desktop Software.

העתקת אנשי קשר מכרטיס ה-SIM לרשימת אנשי הקשר

בהתאם לספק שירות התקשורת האלחוטית ולרשת האלחוטית, ייתכן שלא תהיה תמיכה בתכונה זו. ברשימת אנשי הקשר, הקש על המקש  < **ספר הטלפונים ב-SIM**.

הקצת על המקש  < העתק הכול לרשימת אנשי הקשר.

הערה: אם תנסה להעתיק מכרטיס SIM איש קשר עם מספר טלפון זהה למספר הטלפון של איש קשר שכבר מופיע ברשימת אנשי הקשר שלך, הטלפון החכם BlackBerry לא יעתיק את איש הקשר מכרטיס ה-SIM.

שינוי צלצול, הודעות, תזכורות או התראות

בכל פרופיל קול, באפשרותך לשנות את הצלצול או את צליל ההודעה לקובץ שמע השמור באחסון המדיה המובנה או בכרטיס המדיה שבטלפון החכם BlackBerry. בנוסף, באפשרותך לשנות את האפשרויות עבור עוצמת הקול, ההודעות במהלך השיחות, נורית החיווי והרטט בכל הפרופילים. אין אפשרות לשנות את ההגדרה 'כל ההתראות כבוי'.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **פרופילי צלילים והתראות**.
2. לחץ על **שנה צלילים והתראות** < **צלילים עבור הפרופיל הנוכחי**.
 - כדי לשנות את הצלצול או את עוצמת קול הצלצול, לחץ על **טלפון**.
 - כדי לשנות הודעות או תזכורות, לחץ על מקטע כדי להרחיב אותו. לחץ על האפשרות הרצויה.
3. בשדה **צלצול**, **צליל הודעה** או **צליל תזכורת**, בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - לחץ על צלצול.
 - כדי להשתמש בשיר ששמור בטלפון החכם או בכרטיס מדיה, לחץ על **כל המוסיקה**. חפש שיר ולחץ עליו.
 - כדי להשתמש בהערה קולית שהקלטת, לחץ על **כל ההערות הקוליות**. חפש הערה קולית ולחץ עליה.
 - כדי להשתמש בהתראה שנטענה מראש, לחץ על **כל ההתראות**. חפש התראה ולחץ עליה.
4. הקש על המקש  < **שמור**.

מידע קשור

אין באפשרותי לשנות את מספר הפעמים שהטלפון החכם מצלצל, 0
הוספה או מחיקה של התראת איש קשר, 120
סמלים עבור פרופילי צלילים והתראות, 119

הצגת מיקום על מפה

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **מפות**.

הקצת על המקש  < **חפש מיקום**.

- כדי לחפש נקודת עניין, כגון עסק ספציפי או נקודת ציון, בשדה **חפש חנות**, **בית קפה וכד'** הקלד את פרטי נקודת העניין. סמן את נקודת העניין.
- כדי להציג מיקום חדש, בשדה **חפש כתובת**, הקלד כתובת. סמן את המיקום.
- כדי להציג מיקום עבור איש קשר, בשדה **חפש חנות**, **בית קפה וכד'**, הקלד את שם איש הקשר. סמן את פרטי איש הקשר.
- כדי להציג מיקום מועדף, סמן אותו במקטע **מועדפים**.

הקצת על המקש  < **הצג על המפה**.

אם אתה מציג מיקום שאינו המיקום הנוכחי שלך, תוכל לקבל הוראות נסיעה אל אותו מיקום מהמיקום הנוכחי שלך; לשם כך, הקש על  < **נווט לכאן**. כדי לבצע משימה זו, על הטלפון החכם BlackBerry לכלול מקלט GPS מובנה או להיות משויך למקלט GPS התומך ב-Bluetooth®.

נעילה או שחרור נעילה של הטלפון החכם

באפשרותך לנעול את המקלדת והמסך כדי למנוע לחיצה בשוגג על מקש או על המסך או ביצוע שיחות בטעות, ואם הגדרת סיסמה לטלפון החכם BlackBerry, באפשרותך גם לנעול את הטלפון החכם באמצעות סיסמה.

בצע אחת הפעולות הבאות:

- כדי לנעול את המקלדת ואת המסך, הקש על המקש **נעילה** בחלק העליון של הטלפון החכם.
- כדי לבטל את נעילת המקלדת והמסך, הקש שוב על המקש **נעל**.
- כדי לנעול את הטלפון החכם באמצעות סיסמה, במסך הבית או בתיקייה, לחץ על .
- כדי לשחרר את נעילת הטלפון, הזן את הסיסמה. הקש על המקש  במקלדת.

מידע קשור

הגדרה או שינוי סיסמת הטלפון החכם, 228
מקשים חשובים, 7

הפעלה והשבתה של מצב טיסה

במקומות מסוימים, לדוגמה במטוס או בבית חולים, יש לכבות את החיבור לרשת. לקבלת מידע נוסף, עיין בחוברת המידע הבטיחות והמידע על המוצר שצורפה לטלפון החכם BlackBerry שברשותך.

במסך הבית, לחץ על אזור החיבורים שבחלק העליון של המסך או על הסמל **ניהול חיבורים**.

- כדי להפעיל את 'מצב טיסה', לחץ על **כבה הכל**.
- כדי לנטרל את 'מצב טיסה', לחץ על **שחרר חיבורים**.

מידע קשור

הפעלה או כיבוי של שירות הנתונים או הגדרת אפשרויות נדידה, 187
הפעלה, כיבוי או בדיקה של מצב החיבור לרשת, 185

עצות נפוצות

סוך זמן והפק יעילות מרבית באמצעות עצות מהירות אלה.

עצות: חיפוש יישומים

חפש בתיקייה במסך הבית.	חלק מהיישומים נמצאים בתיקיות במסך הבית. לחץ על תיקייה כלשהי כדי לראות אילו יישומים נמצאים בתוכה.
הפוך את כל היישומים המוסתרים לגלויים במסך הבית.	במסך הבית, הקש על המקש  < הצג את כל הסמלים . כדי לבטל הסתרה של יישום, סמן אותו והקש על המקש  < בטל הסתרת סמל . אם הסמל מוסתר בחלוניות אחרות, באפשרותך

לבטל את הסתרת הסמל בכל החלונות, או בחלונות הנוכחית בלבד.
אם האפשרות **הצג את כל הסמלים** לא מופיעה בתפריט, אין
יישומים שהוסתרו מהתצוגה.

חיפוש יישום	במסך הבית, התחל להקליד את שם היישום.
ודא שיישום מותקן.	במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות . לחץ על מכשיר < ניהול יישומים . אם היישום מופיע ברשימה, סימן שהוא מותקן בטלפון החכם BlackBerry.

טיפים: ניהול מחוונים

מחוונים מציינים שהגיע פריט חדש או מעודכן, כגון הודעה חדשה, הודעה קולית או הזנה, או שהם מספקים מידע על מצב של פריט כלשהו, לדוגמה מצב הסוללה או החיבור לרשת. מחוונים מופיעים בדרך כלל על סמלי יישומים, בתוכן חדש בתוך יישומים ובחלק העליון של מסך הבית.

להצגת רשימה מלאה של מחוונים, בקר באתר www.blackberry.com/docs/smartphones. לחץ על דגם הטלפון החכם שברשותך ולאחר מכן לחץ על **מדריך הסמלים**.

הסרת מחוון של פריט חדש *	פתח כל פריט שעבורו מופיע מחוון זה. לדוגמה, כדי להסיר מחוון מהסמל 'הודעות', לחץ על הסמל.
הסרת מחוון של הודעה שלא נפתחה ✉	ביישום 'הודעות', בצע אחת מהפעולות הבאות או כמה מהן: - פתח את כל ההודעות על-ידי לחיצה עליהן. אם אין באפשרותך לאתר את כל ההודעות שלא נקראו בתיבת הדואר הנכנס, חפש בתיקיות ההודעות. - סמן הודעה כהודעה שנקראה. סמן הודעה. הקש על המקש  < סמן כ'נקרא'. - סמן את כל ההודעות לפני תאריך מסוים כהודעות שנקראו. סמן שדה תאריך. הקש על המקש  < סמן לפני שנקרא.
זוהה מחוון.	ייתכן שתוכל לזהות מחוון באמצעות הסמל של היישום שאליו המחוון מתייחס. כדי לראות רשימה מלאה של היישומים המותקנים בטלפון החכם BlackBerry שלך יחד עם הסמלים שלהם, במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות. לחץ על מכשיר < ניהול יישומים.

עצות: עדכון התוכנה

מעט לעת מתפרסמות גרסאות מעודכנות של BlackBerry Device Software ושל BlackBerry Desktop Software, וייתכן שתוכל לעדכן את התוכנה באמצעות המחשב או הטלפון החכם. חברת Research In Motion ממליצה ליצור ולשמור בקביעות קובץ גיבוי במחשב, בייחוד לפני ביצוע עדכוני תוכנה. שמירת קובץ גיבוי עדכני במחשב עשויה לאפשר לך לשחזר את נתוני הטלפון החכם במקרה של אובדן, גניבה או נזק בטלפון החכם בעקבות בעיה בלתי צפויה.

בדוק אם קיימת גרסה מעודכנת של BlackBerry Device Software שתוכל להוריד ברשת.	הזמינות של תכונה זו תלויה בדגם הטלפון החכם שברשותך. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות . לחץ על מכשיר < עדכוני תוכנה .
עדכן את BlackBerry Device Software מהמחשב.	במחשב, בקר בכתובת www.blackberry.com/update . לחץ על חפש עדכונים . חבר את הטלפון החכם למחשב.
הגדר את BlackBerry Desktop Software לבדיקה אוטומטית של עדכונים.	לקבלת הוראות, עיין בעזרה ב-BlackBerry Desktop Software.
עדכן את BlackBerry Desktop Software.	בקר בכתובת www.blackberry.com/desktopsoftware .

עצות: ביצוע פעולות במהירות

לקבלת הוראות מלאות, לחץ על הקישורים תחת **מידע קשור** למטה.

גש לאפשרויות פופולריות כמו הגדרת השעון המעורר, הצגת התראות והפעלה או כיבוי של חיבורי הרשת.	סמן את האזורים בחלק העליון של מסך הבית ולחץ עליהם.
ראה את כל היישומים והתיקיות במסך הבית, או מזער את החלונית והצג את הטפט.	בסרגל הניווט, לחץ על הכל .
מעבר ליישום אחר.	הקש ממושכות על המקש  . לחץ על יישום. הערה: ייתכן שהיישום השני עדיין פועל ברקע.
פתיחת יישום באמצעות מקש נוחות.	הקש על מקש נוחות שנמצא בצד הטלפון החכם BlackBerry. הערה: ניתן להתאים אישית את היישום שייפתח באמצעות מקש הנוחות.
שימוש בתפריטים מוקפצים.	תפריטים מוקפצים מספקים פעולות זמינות נפוצות, והם מופיעים במרכז המסך. לדוגמה, תוכל להשתמש בתפריט המוקפץ בתוך הודעה כדי לתייק ולהעביר הודעה או להשיב עליה. כדי לפתוח תפריט מוקפץ, גע במסך והמשך ללחוץ עליו או לחץ לחיצה ארוכה על לוח העקיבה. כדי לבחור פריט מתפריט, הקש על הסמל או לחץ על לוח העקיבה.

עבור למסכים מועדפים , מדיה , הורדות ו בתדירות גבוהה .	במסך הבית, סמן את האפשרויות הכל בסרגל הניווט והחלק את האצבע על לוח העקיבה ימינה או שמאלה.
הוספת יישום ללוח מועדפים .	סמן יישום במסך הבית או בתיקייה. הקש על המקש  < סמן כמועדף .
שינוי אפשרויות עבור מסך הבית כגון טפט.	במסך הבית, הקש על המקש  < אפשרויות .

מידע קשור

שינוי התוצאה של הקלדה במסך הבית, 17
הקצאת יישום למקש נוחות, 165
הפעלת יישום ברקע תוך מעבר ליישום אחר, 181

עצות: הארכת חיי הסוללה

לקבלת הוראות מלאות, לחץ על הקישורים תחת **מידע קשור** למטה.

סגור יישומים בסיום השימוש בהם.	ביישום, הקש על המקש  לחץ על סגור או יציאה .
כבה את חיבורי הרשת שאינם בשימוש.	במסך הבית, לחץ על אזור החיבורים שבחלק העליון של המסך או על הסמל ניהול חיבורים . לחץ על חיבור רשת כלשהו כדי לנקות את תיבת הסימון.
אם הטלפון החכם BlackBerry תומך ב-Wi-Fi, השתמש ב-Wi-Fi כאשר אתה נמצא באזור עם קליטה אלחוטית מצומצמת.	במסך הבית, לחץ על אזור החיבורים שבחלק העליון של המסך או על הסמל ניהול חיבורים . סמן את תיבת הסימון Wi-Fi .
הגדר את הטלפון החכם להפעלה ולכיבוי אוטומטיים.	במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות . לחץ על מכשיר < הפעלה/כיבוי אוטומטיים .
סגור את כרטיסיות הדפדפן שאינך משתמש בהן.	בדפדפן, הקש על המקש  < כרטיסיות בדפדפן. סמן את הכרטיסייה ולחץ על סמל  .
הגדר את התאורה האחורית כך שתישאר דלוקה למשך פרק זמן קצר יותר והפחת את הבהירות שלה.	במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות . לחץ על תצוגה < תצוגת מסך .
הפוך את התראות הרטט להתראות קוליות או להתראות LED, הנמך את עוצמת הקול של ההודעות הקוליות או בחר צלצול קצר יותר.	במסך הבית, לחץ על הסמל פרופילי צלילים והתראות . לחץ על שנה צלילים והתראות .
מחק את הטקסט הקודם מהודעת תשובה.	בעת חיבור הודעה, הקש על המקש  < מחק טקסט מקורי .
שנה את תדירות רענון התוכן על-ידי יישומים הפודקאסטים או העדכונים החברתיים.	יישומי הפודקאסטים והעדכונים החברתיים מבצעים מעת לעת רענון תוכן. בחלק מיישומים אלה, באפשרותך להפחית את תדירות רענון התוכן. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של היישום.
אם יש בטלפון החכם מבזק מצלמה, כבה אותו.	במסך הבית, לחץ על הסמל מצלמה . לחץ על סמל המבזק בתחתית המסך עד להופעת מחוון מבזק כבוי .

ודא שחיבורי הסוללה יהיו נקיים.
כל מספר חודשים, השתמש בצמרון אוזניים או במטלית יבשה לניקוי המגעים המתכתיים של הסוללה והטלפון החכם.

מידע קשור

מחיקת הטקסט המקורי מהודעת תשובה, 71
שינוי צלצל, הודעות, תזכורות או התראות, 21
הגדרת אפשרויות תאורה אחורית, 169
הגדרת הטלפון החכם להפעלה וכיבוי אוטומטיים, 215
הפעלה, כיבוי או בדיקה של מצב החיבור לרשת, 185

עצות: פינוי שטח עבור המוזיקה, התמונות, סרטוני הווידאו והקבצים שלך

באפשרותך לאחסן קבצים באחסון המדיה המובנה בטלפון החכם BlackBerry או בכרטיס מדיה.

בדוק את כמות שטח האחסון שבה נעשה שימוש על-ידי קובצי מדיה ומסמכים.	במסך הבית, לחץ על הסמל מדיה . הקש על  < שימוש בזיכרון.
מחק קבצים מיותרים.	במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל קבצים . אתר את הקובץ הרצוי וסמן אותו. הקש על המקש  < מחק.
הקטן את גודל התמונות שאתה מצלם ושל סרטוני הווידאו שאתה מקליט.	במסך הבית, לחץ על הסמל מצלמה או על הסמל מדיה < הסמל מצלמת וידאו . הקש על המקש  < אפשרויות. שנה את השדה גודל תמונה או תבנית וידאו .
אחסן קבצים בכרטיס מדיה במקום בטלפון החכם.	במסך הבית, לחץ על הסמל מצלמה או על הסמל מדיה < הסמל מצלמת וידאו . הקש על המקש  < אפשרויות. במקטע אחסון , שנה את השדה אחסון תמונות או אחסון וידאו .

חברת Research In Motion ממליצה ליצור ולשמור בקביעות קובץ גיבוי במחשב, בייחוד לפני ביצוע עדכוני תוכנה. שמירת קובץ גיבוי עדכני במחשב עשויה לאפשר לך לשחזר את נתוני הטלפון החכם במקרה של אובדן, גניבה או נזק בטלפון החכם בעקבות בעיה בלתי צפויה.

מידע קשור

העברה, שינוי שם או מחיקה של קובץ, 101
שינוי גודל התמונות המצולמות, 114
הצגת נפח שטח האחסון הפניי בטלפון החכם, 220
שינוי משך הזמן שבו הטלפון החכם שומר רשומות לוח שנה, 141
הפעלת יישום ברקע תוך מעבר ליישום אחר, 181

עצות: שמירה על בטיחות מידע

באפשרותך לבצע כמה פעולות פשוטות כדי למנוע פגיעה במידע המאוחסן בטלפון החכם BlackBerry, לדוגמה, הימנעות מהשארת הטלפון החכם ללא השגחה.

חברת Research In Motion ממליצה ליצור ולשמור בקביעות קובץ גיבוי במחשב, בייחוד לפני ביצוע עדכוני תוכנה. שמירת קובץ גיבוי עדכני במחשב עשויה לאפשר לך לשחזר את נתוני הטלפון החכם במקרה של אובדן, גניבה או נזק בטלפון החכם בעקבות בעיה בלתי צפויה.	
הגדר סיסמה לטלפון החכם.	במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות . לחץ על אבטחה > סיסמה .
הצפן אנשי קשר וקבצים.	במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות . לחץ על אבטחה < הצפנה .
גבה את נתוני הטלפון החכם במחשב.	השתמש ב-BlackBerry Desktop Software כדי לגבות את נתוני הטלפון החכם במחשב. כדי להוריד את BlackBerry Desktop Software מהמחשב, בקר בכתובת www.blackberry.com/desktop ובחר באפשרות המתאימה למחשב שלך.
גבה את נתוני הטלפון החכם בכרטיס מדיה.	במסך הבית, לחץ על הסמל התקנה . במקטע התקנה , לחץ על החלפת מכשיר > שמירת נתונים .

מידע קשור
הפעלת הצפנה, 219
הגדרה או שינוי סיסמת הטלפון החכם, 228

קיצורי דרך - טלפון

זמינות קיצורי הדרך תלויה בשפת ההקלדה שבשימוש.

שנה את הצלצול שלך	במסך הבית, הקש על המקש . הקש על המקש < צלצולים של הטלפון .
בדיקת ההודעות הקוליות שלך.	לחץ לחיצה ארוכה על 1.
הגדרת חיגוי מהיר אל איש קשר	במסך הבית או ביישום הטלפון, לחץ לחיצה ארוכה על המקש שברצונך להקצות לחיגוי מהיר.
הוספת שלוחה למספר טלפון	הקש על המקש alt ועל X. הקלד את מספר השלוחה.
הקלדת אות בשדה מספר טלפון	הקש על המקש alt ועל מקש האות.
הוספת סימן פלוס (+) במהלך הקלדה של מספר טלפון	הקש על O.
הפעלה או כיבוי של הרמקול במהלך שיחה	הקש על המקש במקלדת.
הפסקת ההאזנה לשיחה בעזרת אוזנייה אלחוטית	הקש על המקש במקלדת.
שינוי מספר הטלפון הפעיל	במסך הבית, הקש על המקש . לחץ על מספר הטלפון שלך בחלק העליון של המסך. לחץ על מספר טלפון.

הקלדת קיצורי דרך עבור המקלדת הפיזית

זמינות קיצורי הדרך תלויה בשפת ההקלדה שבשימוש.

הוספת נקודה (.)	הקש על מקש space . האות הבאה תהיה אות רישית.
הוספת סמל @ או נקודה (.) בשדה של כתובת דואר אלקטרוני	הקש על מקש space .
הפיכת אות לרישית	לחץ לחיצה ארוכה על האות הרצויה, עד שתופיע במסך האות הרישית.
הפעלת CAPS Lock	הקש על המקש alt ועל המקש Shift ימני  . לכיבוי נעילת רישיות (Caps Lock), הקש על Shift שמאלי או ימני  .
הקלדת סמל	הקש על מקש sym . הקלד את האות המופיעה מתחת לסמל.
הקלדת התו החלופי המוצג על המקש	הקש על המקש alt ועל מקש התו.
הקלדת תו מוטעם או תו מיוחד	לחץ לחיצה ארוכה על מקש האות ובלוח העקיבה, החלק את האצבע שמאלה או ימינה. לדוגמה, כדי להקליד ü, לחץ לחיצה רצופה על U והחלק את האצבע עד ש-ü יופיע במסך. כאשר התו המוטעם או המיוחד מופיע, שחרר את מקש האות.
הקלדת מספר בשדה טקסט	לחץ לחיצה ארוכה על המקש alt והקש על מקש המספר.
הקלדת מספר בשדה מספרים	הקש על מקש הספרה. אין צורך להקיש על alt .
הפעלת נעילת מספרים (Num Lock)	הקש על המקש alt ועל Shift שמאלי  . לכיבוי נעילת מספרים (Num Lock), הקש על Shift שמאלי או ימני  .
סמן שורה מתוך טקסט	הקש על Shift שמאלי או ימני  ובלוח העקיבה, החלק את אצבעך מעלה או מטה.
סמן טקסט תו אחר תו	הקש על Shift שמאלי או ימני  ועל לוח העקיבה, החלק את אצבעך שמאלה או ימינה.
גזירת טקסט שסומן	הקש על Shift שמאלי או ימני  ועל המקש del  .
העתקת טקסט שסומן	הקש על המקש alt ולחץ על לוח העקיבה.
הדבקת טקסט	הקש על Shift שמאלי או ימני  ולחץ על לוח העקיבה.

קיצורי דרך - מדיה

זמינות קיצורי הדרך תלויה בשפת ההקלדה שבשימוש.

קובצי שמע ווידאו

השהיית קובץ שמע או סרטון וידאו	הקש על המקש השתק בצדו הימני של הטלפון החכם BlackBerry.
חידוש ההפעלה של קובץ שמע או סרטון וידאו	הקש שוב על מקש השתק .
הפעלת קובץ השמע הבא	לחץ לחיצה ארוכה על מקש הגברת עוצמת הקול בצדו הימני של הטלפון החכם.
הפעלת קובץ השמע הקודם	לחץ לחיצה ארוכה על המקש הורדת עוצמת הקול בצדו הימני של הטלפון החכם.
הפעלת התכונה 'הגברת עוצמת קול' בעת השימוש באוזניים	הקש על המקש עוצמת קול מוגברת עד שהתכונה של הגברת עוצמת הקול תופעל.

תמונות

הגדלה	הקש על I
הקטנה	הקש על O
תנועה פנורמית כלפי מעלה	הקש על 2
תנועה פנורמית כלפי מטה	הקש על 8
תנועה פנורמית ימינה	הקש על 6
תנועה פנורמית שמאלה	הקש על 4
סובב	הקש על L

מצלמה ומצלמת וידאו

הגדלת התצוגה לפני צילום תמונה או הקלטת סרטון וידאו	הקש על המקש עוצמת קול מוגברת .
הקטנת התצוגה לפני צילום תמונה או הקלטת סרטון וידאו	הקש על המקש עוצמת קול מוחלשת .
צילום תמונה	הקש על המקש נחות בצד הטלפון החכם.

פתרון בעיות נפוצות

אינני יכול לבצע שיחות או לקבל שיחות

נסה לבצע את הפעולות הבאות:

- ודא שהטלפון החכם BlackBerry® מחובר לרשת האלחוטית.
- ודא שתוכנית השירות האלחוטית שלך כוללת שירותי טלפון או קול.

- אם אינך יכול לבצע שיחות והחיוג הקבוע מופעל, ודא שמספר הטלפון של איש הקשר שלך מופיע ברשימת החיוג הקבוע. לחלופין, השבת את החיוג הקבוע.
- אם עברת לארץ אחרת ולא שינית את אפשרויות החיוג החכם שלך, הקש את מספר הטלפון המלא של איש הקשר שלך, כולל קוד המדינה וקוד האזור.
- אם אינך מקבל שיחות, ודא שתכונות חסימת השיחות והעברת השיחות מושבתות.
- ייתכן שהטלפון החכם או כרטיס ה-SIM שברשותך תומך ביותר ממספר טלפון אחד, גם אם בפועל יש לך אחד בלבד. ודא שמספר הטלפון שלך הוגדר כמספר הטלפון הפעיל.
- אם ברשותך יותר ממספר טלפון אחד ששווה לטלפון החכם, ודא שמספר הטלפון שברצונך לבצע ממנו ולקבל אליו שיחות הוגדר כמספר הטלפון הפעיל שלך.
- אם אתה משתמש במספר הטלפון של BlackBerry MVS Client שברשותך, ודא שהתמיכה עבור BlackBerry MVS Client מופעלת.
- אם אתה משתמש במספר הטלפון של BlackBerry MVS Client, ודא שהטלפון החכם שלך רשום ב-BlackBerry Mobile Voice System. במסך הבית, הקש על המקש . הקש על המקש . לחץ על **אפשרויות**. לחץ על **BlackBerry MVS Client**. הקש על המקש . לחץ על **הירשם כעת**. אם פריט התפריט 'הירשם כעת' אינו מופיע, או אם הרישום נכשל, פנה למנהל המערכת. אם פעולת הרישום לא מסתיימת, המתן זמן מה ונסה שוב.
- אם הגדרת העברת שיחות עבור מספר הטלפון שסופק על-ידי ספק השירות האלחוטי שלך, שיחות אל מספר הטלפון של ה-BlackBerry MVS Client יועברו גם הן. כדי לקבל שיחות אל מספר הטלפון של BlackBerry MVS Client שלך, ודא שהתכונה של העברת שיחות כבויה.

מידע קשור

[חיוג קבוע וחיוג חכם, 54](#)

[שיחה ממתניה, העברת שיחות, וחסימת שיחות, 52](#)

[החלפת מספר הטלפון הפעיל, 59](#)

אינני מקבל הודעות

נסה לבצע את הפעולות הבאות:

- ודא שהטלפון החכם BlackBerry® מחובר לרשת האלחוטית. אם אתה נמצא באזור שאין בו כיסוי אלחוטי, אתה אמור לקבל הודעות עם שובר לאזור כיסוי אלחוטי.
- אפס את הטלפון החכם. התחבר לרשת ונסה שוב.
- אם יצרת או הוספת לטלפון החכם כתובת דואר אלקטרוני באמצעות מסך הגדרת הדואר האלקטרוני ביישום 'התקנה', ודא שקיבלת מ-BlackBerry Internet Service הודעת הפעלה לטלפון החכם. אם לא קיבלת הודעת הפעלה ('ייתכן שיחלוף מעט זמן עד להגעת ההודעה'), ביישום 'התקנה', פתח את מסך הגדרת הדואר האלקטרוני כדי לשלוח ספר שירות אל הטלפון החכם שלך.
- אם לא קיבלת הודעת רישום מהרשת האלחוטית, בצע רישום של הטלפון החכם. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על **הסמל אפשרויות**. לחץ על **מכשיר** < **הגדרות מערכת מתקדמות** < **טבלת הניתוב של המארז**. הקש על המקש  < **הירשם כעת**.
- ודא ששירות הנתונים מופעל.
- אם אתה משתמש במסנני דואר אלקטרוני, ודא שאפשרויות מסנני הדואר האלקטרוני הוגדרו כראוי.
- ודא שהעברת הודעות דואר אלקטרוני מופעלת ושבחרת בכל תיקיות הדואר האלקטרוני, כולל תיקיית דואר נכנס, שמהן ברצונך לקבל דואר אלקטרוני.
- ודא שהטלפון החכם לא חוסם הודעות. לקבלת מידע נוסף, פנה למנהל המערכת.

מידע קשור

[שינוי, תעדוף או מחיקה של מסנן דואר אלקטרוני, 75](#)

העברת הודעות מתיקית דואר אלקטרוני ספציפית לטלפון החכם, 76

אינני מצליח לשלוח הודעות

נסה לבצע את הפעולות הבאות:

- ודא שהטלפון החכם BlackBerry® מחובר לרשת האלחוטית.
- אם פריט התפריט לשליחת הודעה אינו מופיע, ודא שהוספת כתובת דוא"ל, קוד PIN או מספר טלפון עבור איש הקשר.
- אם יצרת או הוספת לטלפון החכם כתובת דואר אלקטרוני באמצעות מסך הגדרת הדואר האלקטרוני ביישום 'התקנה', ודא שקיבלת מ-BlackBerry Internet Service הודעת הפעלה לטלפון החכם. אם לא קיבלת הודעת הפעלה (ייתכן שיחלוף מעט זמן עד להגעת ההודעה), ביישום 'התקנה', פתח מסך הגדרת הדואר האלקטרוני כדי לשלוח ספר שירות אל הטלפון החכם שלך.
- אם לא קיבלת הודעת רישום מהרשת האלחוטית, בצע רישום של הטלפון החכם. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**. לחץ על **מכשיר** < **הגדרות מערכת מתקדמות** < **טבלת הניתוב של המארח**. הקש על המקש  < **הירשם כעת**.
- צור מפתח הצפנה.
- ודא ששירות הנתונים מופעל.
- שלח מחדש הודעה.

מידע קשור

[יצירת מפתח הצפנה, 233](#)

[שינוי או מחיקה של איש קשר, 144](#)

[הפעלה או כיבוי של שירות הנתונים או הגדרת אפשרויות נדידה, 187](#)

[אפשרויות עבור מסנני דוא"ל, 74](#)

[שליחת הודעה מחדש, 71](#)

[הפעלה, כיבוי או בדיקה של מצב החיבור לרשת, 185](#)

שכחתי את סיסמת הטלפון החכם

אם תשכח את הסיסמה לטלפון החכם BlackBerry לא תוכל לשחזר אותה. אם הטלפון החכם שלך משתמש ב-BlackBerry Enterprise Server, ייתכן שמנהל המערכת שלך יוכל לאפס את הסיסמה בלי למחוק את נתוני הטלפון החכם. אחרת, תוכל לאפס את הסיסמה מבלי לדעת את הסיסמה הנוכחית רק על ידי מחיקת כל נתוני הטלפון החכם. תוכל לעשות זאת על-ידי חריגה מהמספר המותר של ניסיונות להזנת הסיסמה.

אם חשבון הדואר האלקטרוני שלך משתמש ב-BlackBerry Enterprise Server, בהתאם לאפשרויות שהוגדרו על-ידי מנהל המערכת, כאשר תמחק את נתוני הטלפון החכם, ייתכן שתמחק גם את הנתונים שבכרטיס המדיה. לקבלת מידע נוסף, פנה למנהל המערכת.

חברת Research In Motion ממליצה ליצור ולשמור בקביעות קובץ גיבוי במחשב, בייחוד לפני ביצוע עדכוני תוכנה. שמירת קובץ גיבוי עדכני במחשב עשויה לאפשר לך לשחזר את נתוני הטלפון החכם במקרה של אובדן, גניבה או נזק בטלפון החכם בעקבות בעיה בלתי צפויה.

הטלפון החכם לא מצלצל ולא רוטט כאשר מתקבלת שיחה או הודעה

נסה לבצע את הפעולות הבאות:

- במסך הבית, לחץ על הסמל **פרופילי צלילים והתראות**. ודא שהגדרת הפרופיל שלך אינה **כל ההתראות כבויות** או **שקט**.

- אם יצרת התראות אנשי קשר, במסך הבית, לחץ על הסמל **פרופילי צלילים והתראות**. לחץ על **שנה צלילים והתראות** < **צלילים לאנשי קשר**. לחץ על התראות איש הקשר. לחץ על **טלפון** או על **הודעות**. ודא שההגדרה בשדה **עוצמת קול** אינה **שקט** ושההגדרה בשדה **רטט** אינה **כבוי**.

המסך נכבה

אם לא תשתמש בטלפון החכם BlackBerry במשך פרק זמן מסוים, המסך יכבה כדי לחסוך באנרגיית הסוללה. תוכל לשנות את משך הזמן שבו התאורה האחורית נשארת דולקת כאשר אינך נוגע בטלפון החכם.

כדי להפעיל את המסך, לחץ על לוח העקיבה או הקש על מקש.

מידע קשור

[הגדרת אפשרויות תאורה אחורית, 169](#)

לא מתבצע פתרון התנגשויות בין הודעות דוא"ל ברשת האלחוטית

נסה לבצע את הפעולות הבאות:

- ודא שהטלפון החכם BlackBerry® מחובר לרשת האלחוטית.
- ודא שהתכונה 'פתרון התנגשויות דוא"ל' מופעלת.
- פתור ידנית התנגשויות בהודעות דוא"ל.

לא מתבצע סנכרון של נתוני הארגונית דרך הרשת האלחוטית

נסה לבצע את הפעולות הבאות:

- ודא שהטלפון החכם BlackBerry® מחובר לרשת האלחוטית.
- ודא שהתכונה 'סנכרון נתונים אלחוטי' מופעלת ביישום אנשי הקשר, ביישום לוח השנה, ביישום המשימות וב-MemoPad.
- אם אתה משתמש ב-BlackBerry Internet Service, עליך לסנכרן נתוני לוח שנה באמצעות BlackBerry Desktop Software. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של BlackBerry Desktop Software.

אינני מצליח ליצור שיוך למכשיר התומך ב-Bluetooth

נסה לבצע את הפעולות הבאות:

- ודא שהטלפון החכם BlackBerry תואם למכשיר התומך ב-Bluetooth®. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד שגלווה למכשיר התומך ב-Bluetooth.
- אם אינך יודע מהי הסיסמה למכשיר התומך ב-Bluetooth, עיין בתיעוד שצורף לאותו מכשיר Bluetooth.
- אם הטלפון החכם אינו מזהה את המכשיר התומך ב-Bluetooth שברצונך לשייך, נסה להעביר את הטלפון החכם למצב 'ניתן לגילוי' למשך זמן קצר. במסך הבית, לחץ על אזור החיבורים שבחלק העליון של המסך או על הסמל **ניהול חיבורים**. לחץ על **רשתות וחיבורים** < **חיבורי Bluetooth**. לחץ על **הוסף מכשיר חדש**. לחץ על **האזן**. התקנים התומכים ב-Bluetooth יכולים לזהות את הטלפון החכם למשך שתי דקות.
- אם המכשיר התומך ב-Bluetooth פועל על סוללה, חבר אותו למקור מתח. בהתאם למכשיר, אם מתח הסוללה נמוך מדי ייתכן שלא ניתן יהיה לשייך את המכשיר.

- בטל את ההצפנה של חיבורי Bluetooth בין הטלפון החכם לבין המכשיר התומך ב-Bluetooth. במסך הבית, לחץ על אזור החיבורים שבחלק העליון של המסך או על הסמל **ניהול חיבורים**. לחץ על **רשתות וחיבורים** < **חיבורי Bluetooth**. סמן מכשיר התומך ב-Bluetooth. הקש על המקש  < **מאפייני מכשיר**. נקה את תיבת הסימון **הצפנה**. הקש על המקש  < **שמור**.
- אם המצב 'נקודה חמה' ניידת מופעל, ודא שאתה מנסה להתחבר למכשיר התומך ב-Bluetooth באמצעות הפרופילים הבאים: דיבורית, אוזניות, יציאה טורית או חיג לרשת.

מידע קשור

[העברת הטלפון החכם למצב ניתן לגילוי, 203](#)

מסך נגן המדיה נסגר

אם תשהה או תעצור קובץ מדיה לפרק זמן מסוים, מסך נגן המדיה ייסגר כדי למטב את הביצועים של הטלפון החכם BlackBerry. באפשרויות המדיה, ניתן למנוע את סגירת מסך נגן המדיה או לשנות את משך הזמן עד שמסך נגן המדיה נסגר.

מידע קשור

[שינוי משך הזמן עד לסגירת מסך נגן המדיה, 106](#)

טיפים וקיצורי דרך

זמינות קיצורי הדרך תלויה בשפת ההקלדה שבשימוש.

עצות: ביצוע פעולות במהירות

לקבלת הוראות מלאות, לחץ על הקישורים תחת **מידע קשור** למטה.

גש לאפשרויות פופולריות כמו הגדרת השעון המעורר, הצגת התראות והפעלה או כיבוי של חיבורי הרשת.	סמן את האזורים בחלק העליון של מסך הבית ולחץ עליהם.
ראה את כל היישומים והתיקיות במסך הבית, או מזער את החלונית והצג את הטפט.	בסרגל הניווט, לחץ על הכל .
מעבר ליישום אחר.	הקש ממושכות על המקש  . לחץ על יישום. הערה: ייתכן שהיישום השני עדיין פועל ברקע.
פתיחת יישום באמצעות מקש נוחות.	הקש על מקש נוחות שנמצא בצד הטלפון החכם BlackBerry. הערה: ניתן להתאים אישית את היישום שייפתח באמצעות מקש הנוחות.
שימוש בתפריטים מוקפצים.	תפריטים מוקפצים מספקים פעולות זמינות נפוצות, והם מופיעים במרכז המסך. לדוגמה, תוכל להשתמש בתפריט המוקפץ בתוך הודעה כדי לתייק ולהעביר הודעה או להשיב עליה. כדי לפתוח תפריט מוקפץ, גע במסך והמשך ללחוץ עליו או לחץ לחיצה ארוכה על לוח העקיבה. כדי לבחור פריט מתפריט, הקש על הסמל או לחץ על לוח העקיבה.
עבור למסכים מועדפים , מדיה , הורדות ו בתדירות גבוהה .	במסך הבית, סמן את האפשרות הכל בסרגל הניווט והחלק את האצבע על לוח העקיבה ימינה או שמאלה.
הוספת יישום ללוח מועדפים .	סמן יישום במסך הבית או בתיקייה. הקש על המקש  < סמן כמועדף .
שינוי אפשרויות עבור מסך הבית כגון טפט.	במסך הבית, הקש על המקש  < אפשרויות .

מידע קשור

שינוי התוצאה של הקלדה במסך הבית, 17
הקצאת יישום למקש נוחות, 165
הפעלת יישום ברקע תוך מעבר ליישום אחר, 181

עצות: הארכת חיי הסוללה

לקבלת הוראות מלאות, לחץ על הקישורים תחת מידע קשור למטה.

סגור יישומים בסיום השימוש בהם.	ביישום, הקש על המקש  לחץ על סגור או יציאה.
כבה את חיבורי הרשת שאינם בשימוש.	במסך הבית, לחץ על אזור החיבורים שבחלק העליון של המסך או על הסמל ניהול חיבורים . לחץ על חיבור רשת כלשהו כדי לנקות את תיבת הסימון.
אם הטלפון החכם BlackBerry תומך ב-Wi-Fi, השתמש ב-Wi-Fi כאשר אתה נמצא באזור עם קליטה אלחוטית מצומצמת.	במסך הבית, לחץ על אזור החיבורים שבחלק העליון של המסך או על הסמל ניהול חיבורים . סמן את תיבת הסימון Wi-Fi .
הגדר את הטלפון החכם להפעלה ולכיבוי אוטומטיים.	במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות . לחץ על מכשיר < הפעלה/כיבוי אוטומטיים .
סגור את כרטיסיות הדפדפן שאינך משתמש בהן.	בדפדפן, הקש על המקש  < כרטיסיות בדפדפן. סמן את הכרטיסייה ולחץ על סמל  .
הגדר את התאורה האחורית כך שתישאר דלוקה למשך פרק זמן קצר יותר והפחת את הבהירות שלה.	במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות . לחץ על תצוגה < תצוגת מסך .
הפוך את התראות הרטט להתראות קוליות או להתראות LED, הנמך את עוצמת הקול של ההודעות הקוליות או בחר צלצול קצר יותר.	במסך הבית, לחץ על הסמל פרופילי צלילים והתראות . לחץ על שנה צלילים והתראות .
מחק את הטקסט הקודם מהודעת תשובה.	בעת חיבור הודעה, הקש על המקש  < מחק טקסט מקורי .
שנה את תדירות רענון התוכן על-ידי יישומים הפודקאסטים או העדכונים החברתיים.	יישומי הפודקאסטים והעדכונים החברתיים מבצעים מעת לעת רענון תוכן. בחלק מיישומים אלה, באפשרותך להפחית את תדירות רענון התוכן. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של היישום.
אם יש בטלפון החכם מבזק מצלמה, כבה אותו.	במסך הבית, לחץ על הסמל מצלמה . לחץ על סמל המבזק בתחתית המסך עד להופעת מחוון מבזק כבוי .
ודא שחיבורי הסוללה יהיו נקיים.	כל מספר חודשים, השתמש בצמרון אוזניים או במטלית יבשה לניקוי המגעים המתכתיים של הסוללה והטלפון החכם.

מידע קשור

מחיקת הטקסט המקורי מהודעת תשובה, 71
שינוי צלצול, הודעות, תזכורות או התראות, 21
הגדרת אפשרויות תאורה אחורית, 169
הגדרת הטלפון החכם להפעלה וכיבוי אוטומטיים, 215
הפעלה, כיבוי או בדיקה של מצב החיבור לרשת, 185

עצות: חיפוש יישומים

חפש בתיקייה במסך הבית.	חלק מהיישומים נמצאים בתיקיות במסך הבית. לחץ על תיקייה כלשהי כדי לראות אילו יישומים נמצאים בתוכה.
הפוך את כל היישומים המוסתרים לגלויים במסך הבית.	במסך הבית, הקש על המקש  < הצג את כל הסמלים . כדי לבטל הסתרה של יישום, סמן אותו והקש על המקש  < בטל הסתרת סמל . אם הסמל מוסתר בחלונות אחרות, באפשרותך לבטל את הסתרת הסמל בכל החלונות, או בחלונות הנוכחית בלבד. אם האפשרות הצג את כל הסמלים לא מופיעה בתפריט, אין יישומים שהוסתרו מהתצוגה.
חיפוש יישום	במסך הבית, התחל להקליד את שם היישום.
ודא שיישום מותקן.	במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות . לחץ על מכשיר < ניהול יישומים . אם היישום מופיע ברשימה, סימן שהוא מותקן בטלפון החכם BlackBerry.

עצות: פינוי שטח עבור המוזיקה, התמונות, סרטוני הווידאו והקבצים שלך

באפשרותך לאחסן קבצים באחסון המדיה המובנה בטלפון החכם BlackBerry או בכרטיס מדיה.

בדוק את כמות שטח האחסון שבה נעשה שימוש על-ידי קובצי מדיה ומסמכים.	במסך הבית, לחץ על הסמל מדיה . הקש על  < שימוש בזיכרון .
מחק קבצים מיותרים.	במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל קבצים . אתר את הקובץ הרצוי וסמן אותו. הקש על המקש  < מחק .
הקטן את גודל התמונות שאתה מצלם ושל סרטוני הווידאו שאתה מקליט.	במסך הבית, לחץ על הסמל מצלמה או על הסמל מדיה < הסמל מצלמת וידאו . הקש על המקש  < אפשרויות . שנה את השדה גודל תמונה או תבנית וידאו .
אחסן קבצים בכרטיס מדיה במקום בטלפון החכם.	במסך הבית, לחץ על הסמל מצלמה או על הסמל מדיה < הסמל מצלמת וידאו . הקש על המקש  < אפשרויות . במקטע אחסון , שנה את השדה אחסון תמונות או אחסון וידאו .

חברת Research In Motion ממליצה ליצור ולשמור בקביעות קובץ גיבוי במחשב, בייחוד לפני ביצוע עדכוני תוכנה. שמירת קובץ גיבוי עדכני במחשב עשויה לאפשר לך לשחזר את נתוני הטלפון החכם במקרה של אובדן, גניבה או נזק בטלפון החכם בעקבות בעיה בלתי צפויה.

מידע קשור

- העברה, שינוי שם או מחיקה של קובץ, 101
- שינוי גודל התמונות המצולמות, 114
- הצגת נפח שטח האחסון הפנימי בטלפון החכם, 220
- שינוי משך הזמן שבו הטלפון החכם שומר רשומות לוח שנה, 141
- הפעלת יישום ברקע תוך מעבר ליישום אחר, 181

עצות: פינוי שטח כדי למטב את ביצועי הטלפון החכם

השתדל להשאיר שטח אחסון זמין של 10 MB לפחות בטלפון החכם BlackBerry. אם תגלה שתהליכי הטלפון החכם שלך איטיים במיוחד, נסה את אחת הפעולות הבאות:

לחץ לחיצה ארוכה על המקש  , עד שבורר היישומים יופיע.	סגור את היישומים שאינם בשימוש.
לחץ על סמל של יישום. הקש על המקש  מקש <סגור או יציאה.	
במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות . לחץ על מכשיר <אחסון .	בדוק כמה שטח יישום פנוי יש לך.
במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות . לחץ על מכשיר <ניהול יישומים . להצגת הפרטים אודות זיכרון הטלפון החכם והשימוש ב-CPU, החלק שמאלה או ימינה על משטח העקיבה. למחיקת יישום או ערכת נושא, לחץ על פרטי. לחץ על מחק .	זהה ומחק יישומים וערכות נושא שאינך זקוק להם.
במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל הגדרות . לחץ על שפות ושיטות הזנה .	מחק את השפות שאינך משתמש בהן.
במסך הבית, לחץ על הסמל דפדפן . הקש על המקש  < אפשרויות . עבור למקטע נקה נתוני גלישה .	מחק היסטוריית גלישה ונקה את המטמון.
סמן את ההודעה. הקש ממושכות על המקש  . על לוח העקיבה, החלק את אצבעך מעלה או מטה. שחרר את המקש  . הקש על המקש  < מחק הודעות .	מחק הודעות.
לחלופין, סמן תאריך. הקש על המקש  < מחק פריטים קודמים .	
במסך הבית, לחץ על הסמל הודעות או על הסמל לוח שנה . הקש על המקש  < אפשרויות .	קיצור משך הזמן שבו הטלפון החכם שומר הודעות דואר אלקטרוני ורשומות לוח שנה.

הפסק לאחסן את ההודעות שנשלחו בטלפון החכם.	במסך הבית, לחץ על הסמל הודעות . הקש על המקש  <
אפשרויות < העדפות דואר אלקטרוני.	
קבל רק את החלק הראשון של הודעות דואר אלקטרוני ארוכות ובחר אם להוריד עוד.	במסך הבית, לחץ על הסמל הודעות . הקש על המקש  <
אפשרויות < תצוגת הודעות ופעולות.	

חברת Research In Motion ממליצה ליצור ולשמור בקביעות קובץ גיבוי במחשב, בייחוד לפני ביצוע עדכוני תוכנה. שמירת קובץ גיבוי עדכני במחשב עשויה לאפשר לך לשחזר את נתוני הטלפון החכם במקרה של אובדן, גניבה או נזק בטלפון החכם בעקבות בעיה בלתי צפויה.

מידע קשור

שינוי משך הזמן שבו הטלפון החכם שומר רשומות לוח שנה, 141
מחיקת שפה מהטלפון החכם, 167

עצות: עדכון התוכנה

מעת לעת מתפרסמות גרסאות מעודכנות של BlackBerry Device Software ושל BlackBerry Desktop Software, וייתכן שתוכל לעדכן את התוכנה באמצעות המחשב או הטלפון החכם. חברת Research In Motion ממליצה ליצור ולשמור בקביעות קובץ גיבוי במחשב, בייחוד לפני ביצוע עדכוני תוכנה. שמירת קובץ גיבוי עדכני במחשב עשויה לאפשר לך לשחזר את נתוני הטלפון החכם במקרה של אובדן, גניבה או נזק בטלפון החכם בעקבות בעיה בלתי צפויה.

בדוק אם קיימת גרסה מעודכנת של BlackBerry Device Software שתוכל להוריד ברשת.	הזמינות של תכונה זו תלויה בדגם הטלפון החכם שברשותך. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות . לחץ על מכשיר < עדכוני תוכנה.
עדכן את BlackBerry Device Software מהמחשב.	במחשב, בקר בכתובת www.blackberry.com/update . לחץ על חפש עדכונים . חבר את הטלפון החכם למחשב.
הגדר את BlackBerry Desktop Software לבדיקה אוטומטית של עדכונים.	לקבלת הוראות, עיין בעזרה ב-BlackBerry Desktop Software.
עדכן את BlackBerry Desktop Software.	בקר בכתובת www.blackberry.com/desktopsoftware .

עצות: שמירה על בטיחות מידע

באפשרותך לבצע כמה פעולות פשוטות כדי למנוע פגיעה במידע המאוחסן בטלפון החכם BlackBerry, לדוגמה, הימנעות מהשאת הטלפון החכם ללא השגחה.

חברת Research In Motion ממליצה ליצור ולשמור בקביעות קובץ גיבוי במחשב, בייחוד לפני ביצוע עדכוני תוכנה. שמירת קובץ גיבוי עדכני במחשב עשויה לאפשר לך לשחזר את נתוני הטלפון החכם במקרה של אובדן, גניבה או נזק בטלפון החכם בעקבות בעיה בלתי צפויה.

הגדר סיסמה לטלפון החכם.	במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות . לחץ על אבטחה > סיסמה .
הצפן אנשי קשר וקבצים.	במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות . לחץ על אבטחה < הצפנה .
גבה את נתוני הטלפון החכם במחשב.	השתמש ב-BlackBerry Desktop Software כדי לגבות את נתוני הטלפון החכם במחשב. כדי להוריד את BlackBerry Desktop Software מהמחשב, בקר בכתובת www.blackberry.com/desktop ובחר באפשרות המתאימה למחשב שלך.
גבה את נתוני הטלפון החכם בכרטיס מדיה.	במסך הבית, לחץ על הסמל התקנה . במקטע התקנה , לחץ על החלפת מכשיר < שמירת נתונים .

מידע קשור

הפעלת הצפנה, 219

הגדרה או שינוי סיסמת הטלפון החכם, 228

טיפים: ניהול מחוונים

מחוונים מציינים שהגיע פריט חדש או מעודכן, כגון הודעה חדשה, הודעה קולית או הזנה, או שהם מספקים מידע על מצב של פריט כלשהו, לדוגמה מצב הסוללה או החיבור לרשת. מחוונים מופיעים בדרך כלל על סמלי יישומים, בתוכן חדש בתוך יישומים ובחלק העליון של מסך הבית.

להצגת רשימה מלאה של מחוונים, בקר באתר www.blackberry.com/docs/smartphones. לחץ על דגם הטלפון החכם שברשותך ולאחר מכן לחץ על **מדריך הסמלים**.

הסרת מחוון של פריט חדש  .	פתח כל פריט שעבורו מופיע מחוון זה. לדוגמה, כדי להסיר מחוון מהסמל 'הודעות', לחץ על הסמל.
הסרת מחוון של הודעה שלא נפתחה  .	ביישום 'הודעות', בצע אחת מהפעולות הבאות או כמה מהן: • פתח את כל ההודעות על-ידי לחיצה עליהן. אם אין באפשרותך לאתר את כל ההודעות שלא נקראו בתיבת הדואר הנכנס, חפש בתיקיות ההודעות. • סמן הודעה כהודעה שנקראה. סמן הודעה. הקש על המקש  < סמן כ'נקרא'. • סמן את כל ההודעות לפני תאריך מסוים כהודעות שנקראו. סמן שדה תאריך. הקש על המקש  < סמן לפני שנקרא.

זהה מחוון.	• ייתכן שתוכל לזהות מחוון באמצעות הסמל של היישום שאליו המחוון מתייחס. כדי לראות רשימה מלאה של היישומים המותקנים בטלפון החכם BlackBerry שלך יחד עם הסמלים שלהם, במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות . לחץ על מכשיר > ניהול יישומים .
------------	---

קיצורי דרך - טלפון

זמינות קיצורי הדרך תלויה בשפת ההקלדה שבשימוש.

שנה את הצלצול שלך	במסך הבית, הקש על המקש . הקש על המקש < צלצולים של הטלפון .
בדיקת ההודעות הקוליות שלך.	לחץ לחיצה ארוכה על 1.
הגדרת חיוג מהיר אל איש קשר	במסך הבית או ביישום הטלפון, לחץ לחיצה ארוכה על המקש שברצונך להקצות לחיוג מהיר.
הוספת שלוחה למספר טלפון	הקש על המקש ועל X. הקלד את מספר השלוחה.
הקלדת אות בשדה מספר טלפון	הקש על המקש ועל מקש האות.
הוספת סימן פלוס (+) במהלך הקלדה של מספר טלפון	הקש על O.
הפעלה או כיבוי של הרמקול במהלך שיחה	הקש על המקש במקלדת.
הפסקת ההאזנה לשיחה בעזרת אוזנייה אלחוטית	הקש על המקש במקלדת.
שינוי מספר הטלפון הפעיל	במסך הבית, הקש על המקש . לחץ על מספר הטלפון שלך בחלק העליון של המסך. לחץ על מספר טלפון.

קיצורי דרך - הודעות

זמינות קיצורי הדרך תלויה בשפת ההקלדה שבשימוש.

בהודעה

מענה להודעה	הקש על R
שליחת תשובה לכל הנמענים בדוא"ל או בהודעת PIN	הקש על L
העברת הודעה	הקש על F

תיקן הודעת דוא"ל	הקש על I
הצגה או הסתרה של כתובת הדוא"ל של איש קשר	סמן את איש הקשר בשדה אל או מאת . הקש על Q .
מעבר להודעה הבאה	הקש על N
מעבר להודעה הקודמת	הקש על P

בתיבת הדואר הנכנס

פתיחת הודעה	הקש על המקש  .
חיבור הודעה מתוך תיבת דואר נכנס	הקש על C
סימון הודעה כהודעה שנקראה או לא נקראה	הקש על המקש Alt ועל U .
סימון הודעה בדגל	הקש על W
הצגת כל ההודעות המסומנות בדגל	הקש על המקש Alt ועל F .
הצגת הודעות נכנסות ויומני שיחות שהתקבלו	הקש על המקש Alt ועל I .
הצגת הודעות טיוטה והודעות שנשלחו	הקש על המקש Alt ועל O .
הצגת הודעות קוליות	הקש על המקש Alt ועל V .
הצגת הודעות טקסט	הקש על המקש Alt ועל S .
הצגת יומני שיחות	הקש על המקש Alt ועל P .
הצגת כל ההודעות	הקש על המקש  .

ניווט בתוך תיבת הדואר הנכנס

מעבר למסך הקודם	הקש על Shift ועל מקש הרווח .
מעבר למסך הבא	הקש על מקש הרווח .
מעבר לראש רשימת ההודעות בתיבת הדואר הנכנס	הקש על T
מעבר לתחתית רשימת ההודעות בתיבת הדואר הנכנס	הקש על B
מעבר לפריט הבא שלא נקרא	הקש על U
מעבר להודעה הקשורה הבאה	הקש על J
מעבר להודעה הקשורה הקודמת	הקש על K

קיצורי דרך - קבצים ופריטים מצורפים

זמינות קיצורי הדרך תלויה בשפת ההקלדה שבשימוש.

חיפוש טקסט בתוך קובץ או פריט מצורף	הקש על F
מעבר אל המיקום האחרון של הסמן לאחר סגירה ופתיחה מחדש של קובץ או פריט מצורף	הקש על G
בגיליון אלקטרוני	
מעבר לתא מסוים	הקש על G
הצגת תוכן תא	הקש על מקש הרווח
מעבר בין גיליונות עבודה	הקש על V . לחץ על גיליון עבודה.
הצגה או הסתרה של עמודות או שורות	הקש על H
במצגת	
החלפת תצוגות מצגת	הקש על M
מעבר לשקופית הבאה בעת צפייה במצגת במצב 'תצוגת שקופיות'	הקש על N
מעבר לשקופית הקודמת בעת צפייה במצגת במצב 'תצוגת שקופיות'	הקש על P
מעבר אל המיקום האחרון של הסמן לאחר סגירה ופתיחה מחדש של מצגת שצפית בה בתצוגת טקסט או בתצוגת טקסט ושקופית	הקש על G

הקלדת קיצורי דרך עבור המקלדת הפיזית

זמינות קיצורי הדרך תלויה בשפת ההקלדה שבשימוש.

הוספת נקודה (.)	הקש על מקש space . האות הבאה תהיה אות רישית.
הוספת סמל @ או נקודה (.) בשדה של כתובת דואר אלקטרוני	הקש על מקש space .
הפיכת אות לרישית	לחץ לחיצה ארוכה על האות הרצויה, עד שתופיע במסך האות הרישית.
הפעלת CAPS Lock	הקש על המקש alt ועל המקש Shift ימני  . לכיבוי נעילת רישיות (Caps Lock), הקש על Shift שמאלי או ימני  .
הקלדת סמל	הקש על מקש sym . הקלד את האות המופיעה מתחת לסמל.
הקלדת התו החלופי המוצג על המקש	הקש על המקש alt ועל מקש התו.

הקלדת תו מוטעם או תו מיוחד	לחץ לחיצה ארוכה על מקש האות ובלוח העקיבה, החלק את האצבע שמאלה או ימינה. לדוגמה, כדי להקליד ù, לחץ לחיצה רצופה על U והחלק את האצבע עד ש-ù יופיע במסך. כאשר התו המוטעם או המיוחד מופיע, שחרר את מקש האות.
הקלדת מספר בשדה טקסט	לחץ לחיצה ארוכה על המקש alt והקש על מקש המספר.
הקלדת מספר בשדה מספרים	הקש על מקש הספרה. אין צורך להקיש על alt .
הפעלת נעילת מספרים (Num Lock)	הקש על המקש alt ועל Shift שמאלי . לכיבוי נעילת מספרים (Num Lock), הקש על Shift שמאלי או ימני .
סמן שורה מתוך טקסט	הקש על Shift שמאלי או ימני ובלוח העקיבה, החלק את אצבעך מעלה או מטה.
סמן טקסט תו אחר תו	הקש על Shift שמאלי או ימני ועל לוח העקיבה, החלק את אצבעך שמאלה או ימינה.
גזירת טקסט שסומן	הקש על Shift שמאלי או ימני ועל המקש del .
העתקת טקסט שסומן	הקש על המקש alt ולחץ על לוח העקיבה.
הדבקת טקסט	הקש על Shift שמאלי או ימני ולחץ על לוח העקיבה.

קיצורי דרך - מדיה

זמינות קיצורי הדרך תלויה בשפת ההקלדה שבשימוש.

קובצי שמע ווידאו

השהיית קובץ שמע או סרטון וידאו	הקש על המקש השתק בצדו הימני של הטלפון החכם BlackBerry.
חידוש ההפעלה של קובץ שמע או סרטון וידאו	הקש שוב על מקש השתק .
הפעלת קובץ השמע הבא	לחץ לחיצה ארוכה על מקש הגברת עוצמת הקול בצדו הימני של הטלפון החכם.
הפעלת קובץ השמע הקודם	לחץ לחיצה ארוכה על המקש הורדת עוצמת הקול בצדו הימני של הטלפון החכם.
הפעלת התכונה 'הגברת עוצמת קול' בעת השימוש באוזניים	הקש על המקש עוצמת קול מוגברת עד שהתכונה של הגברת עוצמת הקול תופעל.

תמונות

הגדלה	הקש על I
-------	----------

הקטנה	הקש על O
תנועה פנורמית כלפי מעלה	הקש על 2
תנועה פנורמית כלפי מטה	הקש על 8
תנועה פנורמית ימינה	הקש על 6
תנועה פנורמית שמאלה	הקש על 4
סובב	הקש על L

מצלמה ומצלמת וידאו

הגדלת התצוגה לפני צילום תמונה או הקלטת סרטון וידאו	הקש על המקש עוצמת קול מוגברת .
הקטנת התצוגה לפני צילום תמונה או הקלטת סרטון וידאו	הקש על המקש עוצמת קול מוחלשת .
צילום תמונה	הקש על המקש נוחות בצד הטלפון החכם.

קיצורי דרך - דפדפן

כדי להשתמש בקיצורי דרך של הדפדפן, ייתכן שיהיה עליך להפעיל קיצורי דרך באפשרויות הדפדפן. זמינות קיצורי הדרך תלויה בשפת ההקלדה שבשימוש.

הוספת נקודה (.) בשורת הכתובת	הקש על מקש הרווח .
הוספת קו אלכסוני (/) בשורת הכתובת	הקש על Shift ועל מקש הרווח .
עצירת טעינה של דף אינטרנט	הקש על המקש ↶ .
סגירת הדפדפן	לחץ לחיצה ארוכה על המקש ↶ המקש.

בדף אינטרנט

מעבר מהיר בין כרטיסיות	הקש על W
הגדלת התצוגה של דף אינטרנט	הקש על I
הקטנת התצוגה של דף אינטרנט	הקש על O
עבור אל דף ההתחלה	הקש על G
חזרה לדף הבית בדפדפן	הקש על H
פתיחת תיקיית הסימניות	הקש על K
הוספת סימנייה לדף אינטרנט	הקש על A

הצגת רשימת דפי אינטרנט שביקרת בהם לאחרונה	הקש על Y
רענון דף אינטרנט	הקש על R
חיפוש טקסט בדף אינטרנט	הקש על F . כדי לאתר את המופע הבא של הטקסט, הקש על V .
פתיחת אפשרויות הדפדפן	הקש על S
תנועה על פני דף אינטרנט	
מעבר למסך הקודם	הקש על Shift ועל מקש הרווח.
מעבר למסך הבא	הקש על מקש הרווח.
מעבר לראש דף אינטרנט	הקש על T
מעבר לתחתית של דף אינטרנט	הקש על B

מידע קשור

הפעלת קיצורי דרך של הדפדפן, 124

קיצורי דרך לחיפוש

זמינות קיצורי הדרך תלויה בשפת ההקלדה שבשימוש.

חיפוש פריט בטלפון החכם BlackBerry	התחל להקליד במסך הבית.
חיפוש טקסט בתוך בהודעה	הקש על S
חיפוש טקסט בתוך קובץ או פריט מצורף	הקש על F
חיפוש טקסט בדף אינטרנט	הקש על F
חיפוש טקסט בתוך במצגת	הקש על F

הערה: באפשרותך לשנות את מה שיקרה כאשר תקליד במסך הבית. כדי לחפש טקסט במצגת, ודא שאתה צופה במצגת בתצוגת טקסט או בתצוגת טקסט ושקופית.

מידע קשור

שינוי התוצאה של הקלדה במסך הבית, 17
הפעלת קיצורי דרך של הדפדפן, 124

קיצורי דרך במפות

זמינות קיצורי הדרך תלויה בשפת ההקלדה שבשימוש.

הקש על I	הגדלת התצוגה של מפה
הקש על O	הקטנת התצוגה של מפה
הקש על N	מעבר להנחיה הבאה במסלול
הקש על P	מעבר להנחיה הקודמת במסלול

קיצורי דרך - לוח שנה

זמינות קיצורי הדרך תלויה בשפת ההקלדה שבשימוש. כדי שקיצורי הדרך יפעלו בתצוגת יום, הקש על המקש  < אפשרויות. לחץ על תצוגת לוח שנה ופעולות. נקה את תיבת הסימון אפשר הזנה מהירה.

הקש על C	תזמון פעילות
הקש על A	מעבר לתצוגת סדר יום
הקש על D	מעבר לתצוגת יום
הקש על W	מעבר לתצוגת שבוע
הקש על M	מעבר לתצוגת חודש
הקש על המקש  .	מעבר קדימה בתצוגות שבוע, חודש או יום
הקש על המקש  ועל המקש  .	מעבר אחורה בתצוגות שבוע, חודש או יום
הקש על T	מעבר לתאריך הנוכחי
הקש על G	מעבר אל תאריך מסוים

טלפון

כיצד לבצע: טלפון

הטלפון במבט מהיר



סמלי הטלפון

סמלים אלה מופיעים בחלק העליון של מסך הבית וביישום 'טלפון'.

שיחה נכנסת		שיחה שלא נענתה	
הודעה קולית		שיחה יוצאת	

טלפון - מידע בסיסי

הצגת מספר הטלפון שלך

בצע אחת מהפעולות הבאות:

- כדי לראות את מספר הטלפון הפעיל שלך, ממסך הבית, הקש על המקש . מספר הטלפון שלך מופיע בראש המסך.

- אם משויכים לטלפון החכם BlackBerry שברשותך מספר מספרי טלפון, כדי להציג רשימה של מספרי הטלפון, ממסך הבית, הקש על המקש . לחץ על מספר הטלפון שבראש המסך. אם תוכנית השירות האלחוטי שלך תומכת בהודעות טקסט, מספר הטלפון הראשון ברשימה הוא מספר הטלפון המשמש אותך לשליחה ולקבלה של הודעות טקסט.

מידע קשור

מספר הטלפון שלי מופיע כלא מוכר' ביישום הטלפון, 0
אודות מספרי טלפון מרובים, 58

ביצוע שיחה

1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - אם הטלפון החכם BlackBerry אינו נעול, הקש על המקש .
 - אם הטלפון החכם נעול ואינך רוצה לשחרר את הנעילה, הקש על המקש  < **בצע שיחה**.
 2. הקלד מספר טלפון או שם של איש קשר.
 3. הקש על המקש .
- כדי לסיים את השיחה, הקש על המקש .

מידע קשור

הוספת השהייה או המתנה למספר טלפון, 143
פקודות קוליות זמינות, 63
הפעלה או כיבוי של חיוג ממסך הנעילה, 59
מיון מספרי טלפון או אנשי קשר במסך הטלפון, 59
אינני יכול לבצע שיחות או לקבל שיחות, 29

מענה לשיחה או סיום שיחה

- הקש על המקש .
- כדי לסיים את השיחה, הקש על המקש .

מידע קשור

שינוי צלצול, הודעות, תזכורות או התראות, 21
אינני יכול לבצע שיחות או לקבל שיחות, 29

מענה לשיחה שנייה

- בהתאם לספק שירות התקשורת האלחוטית ולרשת האלחוטית, ייתכן שלא תהיה תמיכה בתכונה זו.
- במהלך שיחה, הקש על המקש .
- כדי לענות לשיחה נכנסת ולהעביר את השיחה הנוכחית להמתנה, לחץ על **מענה - החזק שיחה נוכחית**.
 - כדי לענות לשיחה נכנסת ולסיים את השיחה הנוכחית, לחץ על **מענה - נתק שיחה נוכחית**.
- כדי לחזור לשיחה הראשונה, הקש על המקש  < **מעבר בין שיחות או איתות**.

שינוי צלצול, הודעות, תזכורות או התראות

בכל פרופיל קול, באפשרותך לשנות את הצלצול או את צליל ההודעה לקובץ שמע השמור באחסון המדיה המובנה או בכרטיס המדיה שבטלפון החכם BlackBerry. בנוסף, באפשרותך לשנות את האפשרויות עבור עוצמת הקול, ההודעות במהלך השיחות, נורית החיווי והרטט בכל הפרופילים. אין אפשרות לשנות את ההגדרה 'כל ההתראות כבויות'.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **פרופילי צלילים והתראות**.
2. לחץ על **שנה צלילים והתראות** < **צלילים עבור הפרופיל הנוכחי**.
 - כדי לשנות את הצלצול או את עוצמת קול הצלצול, לחץ על **טלפון**.
 - כדי לשנות הודעות או תזכורות, לחץ על מקטע כדי להרחיב אותו. לחץ על האפשרות הרצויה.
3. בשדה **צלצול**, **צליל הודעה** או **צליל תזכורת**, בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - לחץ על צלצול.
 - כדי להשתמש בשיר ששמור בטלפון החכם או בכרטיס מדיה, לחץ על **כל המוסיקה**. חפש שיר ולחץ עליו.
 - כדי להשתמש בהערה קולית שהקלטת, לחץ על **כל ההערות הקוליות**. חפש הערה קולית ולחץ עליה.
 - כדי להשתמש בהתראה שנטענה מראש, לחץ על **כל ההתראות**. חפש התראה ולחץ עליה.
4. הקש על המקש  < **שמור**.

מידע קשור

- [אין באפשרותי לשנות את מספר הפעמים שהטלפון החכם מצלצל, 0](#)
- [הוספה או מחיקה של התראת איש קשר, 120](#)
- [סמלים עבור פרופילי צלילים והתראות, 119](#)

השתקת שיחה

במהלך שיחה, לחץ על המקש **השתק** בצד ימין של הטלפון החכם.

כדי לבטל את מצב השתק, לחץ שוב על המקש **השתק**.

העברת שיחה להמתנה

אם הטלפון החכם BlackBerry שברשותך מחובר לרשת CDMA, אין באפשרותך להעביר שיחה להמתנה.

במהלך שיחה, הקש על המקש  < **המתן**.

כדי לחדש שיחה, הקש על המקש  < **חדש פעולה**.

הפעלת הרמקול

במהלך שיחה, הקש על המקש  < **הפעל רמקול**.

אל תחזיק את הטלפון החכם BlackBerry קרוב לאוזן במהלך השימוש ברמקול. שמיעתך עלולה להינזק. לקבלת מידע נוסף, עיין בחוברת **מידע בטיחות ומידע על המוצר** המצורפת לטלפון החכם.

כדי לכבות את הרמקול, הקש שוב על המקש  < **הפעל טלפון**.

חיוג לשלוחה

1. הקש על מקש **X**.

2. הקלד את מספר השלוחה.

חיוג באמצעות ספרות או אותיות

כאשר מקלידים אות במספר טלפון, הטלפון החכם BlackBerry מחייג את המספר המשוך לאות בלוח חיוג רגיל.

- כדי להקליד ספרה, הקש על מקש ספרה.
- כדי להקליד אות, לחץ לחיצה ארוכה על המקש **Alt**. הקש על מקש האות.

החלפת יישומים במהלך שיחה

במהלך שיחה, הקש על המקש  < שנה יישום.

הערה: אם עברת ליישום אחר ואתה מעוניין לסיים את השיחה, הקש על המקש .

אודות שימוש באוזניות

באפשרותך לרכוש אוזניות אופציונליות לשימוש עם הטלפון החכם BlackBerry שברשותך.

אם אתה משתמש באוזניות, באפשרותך להשתמש בלחצן אוזניים כדי לענות לשיחה או לסיים שיחה, או כדי להשתיק או לבטל השתקה במהלך שיחה. בהתאם לדגם הטלפון החכם שברשותך, ייתכן שתוכל להשתמש בלחצן אוזניים כדי לבצע שיחה באמצעות פקודה קולית.

בהתאם לאוזניים שלך, ייתכן שתוכל להשתמש בלחצן האוזניים גם כדי להשהות, לחדש, לדלג או להתאים את עוצמת הקול בקובצי שמע או וידאו.

עיין בתיעוד הנלווה לאוזניות כדי לקבל פרטים נוספים על השימוש באוזניות.

שיחות חירום

אודות שיחות חירום במצב התקשרות חזרה בחירום

אם אתה נמצא מחוץ לאזור הכיסוי האלחוטי והמחוו  מופיע בראש המסך, באפשרותך לחייג רק למספרי חירום. הטלפון החכם BlackBerry מיועד לאפשר ביצוע של שיחות חירום גם כאשר הוא נעול. בהתאם לדגם הטלפון החכם ולרשת האלחוטית שאלה מחובר הטלפון החכם, הטלפון מיועד לאפשר שיחות חירום גם כאשר לא הוכנס כרטיס SIM. אם החיבור לרשת האלחוטית נכבה כאשר אתה יוזם שיחת חירום, הטלפון החכם מתוכנן להתחבר לרשת האלחוטית באופן אוטומטי. באפשרותך לבצע שיחות חירום באמצעות חיוג למספרי חירום רשמיים בלבד (לדוגמה, 911 או 112).

הערה: אין להסתמך על טלפון חכם אלחוטי לתקשורת חיונית, כולל מקרי חירום רפואיים. מספרי החירום עשויים להשתנות בהתאם למיקום, וייתכן ששיחות חירום ייחסמו או יימנעו, כתוצאה מבעיות ברשת, בעיות סביבתיות או הפרעות.

אם הטלפון החכם מחובר אל רשת CDMA, הוא ייכנס למצב 'התקשרות חזרה בחירום' בסיומה של שיחה למוקד חירום. מצב זה מאפשר למפעיל להתקשר אליך בחזרה או לאתר את מיקומך המשוער. בהתאם לספק השירות שלך, מצב התקשרות חזרת בחירום פעיל במשך חמש דקות, או עד שתנהל שיחה שאינה שיחת חירום. במצב 'התקשרות חזרה בחירום', לא ניתן לשלוח ולקבל הודעות או לגלוש בדפי אינטרנט.

אם הטלפון החכם שברשותך תומך ב-GPS וביצועת שיחת חירום, ייתכן שמוקד החירום יוכל להיעזר בטכנולוגיית GPS כדי לאתר את מיקומך המקורב.

מידע קשור

אודות טכנולוגיית GPS, 0

עריכה/ניהול של שיחת חירום

בצע אחת מהפעולות הבאות:

- אם המקלדת או הטלפון החכם BlackBerry אינם נעולים, במסך הבית, הקש על המקש  . הקלד את מספר החירום. הקש על המקש .
- אם הטלפון החכם נעול באמצעות סיסמה, הקש על המקש  < **חירום**. הקש על המקש .
- אם המקלדת נעולה, הקש על המקש **מנעול** בחלקו העליון של הטלפון החכם. הקש על המקש  . הקלד את מספר החירום. הקש על המקש .

עוצמת קול

כוונון עוצמת הקול

- כדי להגביר את עוצמת הקול, הקש על מקש **הגברת עוצמת הקול** בצד ימין של הטלפון החכם BlackBerry.
- כדי להחליש את עוצמת הקול, הקש על מקש **הנמכת עוצמת הקול** בצד ימין של הטלפון החכם.
- כדי להשתיק את עוצמת הקול, הקש על המקש **השתק** בצד ימין של הטלפון החכם. לביטול ההשתקה, לחץ שוב על מקש **השתק**. אם תקיש על המקש **השתק** במהלך שיחה, הטלפון החכם ישתיק את השיחה כך שתוכל לשמוע את האנשים האחרים בשיחה, אבל הם לא יוכלו לשמוע אותך.

מידע קשור

[השתקת שיחה, 49](#)

[שיפור איכות הקול בקובצי מדיה, 105](#)

[הגברת עוצמת הקול בעזרת תכונת הגברת עוצמת הקול, 104](#)

שינוי עוצמת הקול המוגדרת כברירת מחדל לשיחות

באפשרותך להגביר או להחליש את עוצמת הקול המוגדרת כברירת מחדל לשיחות. עוצמת הקול גוברת ככל שאחוז עוצמת הקול גבוה יותר.

1. במסך הבית, הקש על המקש .
2. הקש על המקש  < **אפשרויות** < **הגדרות שיחות נכנסות**.
3. הגדר את השדה **ברירת מחדל לעוצמת קול בשיחה**.
4. הקש על המקש  < **שמור**.

שיפור איכות הקול במהלך שיחה

1. אין אפשרות לשנות את איכות הצליל בעת שימוש באוזניות תואמות Bluetooth®. במהלך שיחה, הקש על המקש  < **שפר את צליל השיחה**.
2. בחר באפשרות 'הגבר צלילים נמוכים' או 'הגבר צלילים גבוהים'.

שיפור איכות הקול עבור כל השיחות

1. אין אפשרות לשנות את איכות הצליל בעת שימוש באוזניות תואמות Bluetooth®. במסך הבית, הקש על המקש .

- הקצת על המקש  < אפשרויות < הגדרות 'בשיחה'.
3. בחר באפשרויות המתאימות בשדות צליל שיחה בטלפון או צליל שיחה באוזנייה.
4. הקש על המקש  < שמור.

חיוג מהיר

הגדרת חיוג מהיר אל איש קשר

1. במסך הבית, הקש על המקש .
 2. הקש על המקש  < הצג < רשימת חיוג מהיר.
 3. ברשימה מספרי חיוג מהיר, לחץ על מקש שלא הוקצה.
 4. לחץ על איש קשר.
 5. אם יש צורך בכך, לחץ על מספר הטלפון של איש הקשר.
- כדי לבצע שיחה באמצעות חיוג מהיר, ביישום הטלפון, במסך הבית, בהודעה או ברשימת הודעות, החזק לחוץ את המקש שהקצית לאיש הקשר.

שינוי איש הקשר המשויך למקש של חיוג מהיר

1. במסך הבית, הקש על המקש .
 2. הקש על המקש  < הצג < רשימת חיוג מהיר.
 3. סמן איש קשר או מספר טלפון.
 4. הקש על המקש .
- כדי לשנות איש קשר המשויך למקש חיוג מהיר, לחץ על עריכה. לחץ על איש קשר חדש.
 - כדי לשייך את איש הקשר למקש חיוג מהיר אחר, לחץ על העבר. ברשימה מספרי חיוג מהיר, הקש על מקש חיוג מהיר חדש.
 - כדי למחוק את איש הקשר מהרשימה מספרי חיוג מהיר, לחץ על מחק.

שיחה ממתינה, העברת שיחות, וחסימת שיחות

הפעלה או כיבוי של שיחה ממתינה

- כדי לבצע משימה זו, על ספק השירות האלחוטי להגדיר את כרטיס ה-SIM או את הטלפון החכם BlackBerry שלך כך שיתאימו לשירות זה.
1. במסך הבית, הקש על המקש .
 2. הקצת על המקש  < אפשרויות < שיחה ממתינה.
 3. בחר או נקה את תיבת הסימון מופעל.
 4. הקש על המקש  < שמור.

אודות העברת שיחות

בהתאם לספק השירות האלחוטי שלך, ייתכן שמספר טלפון אחד או יותר להעברת שיחות כבר זמין בכרטיס ה-SIM או בטלפון החכם BlackBerry שלך. ייתכן שלא יהיה באפשרותך לשנות או למחוק מספרים אלה או להוסיף חדשים.

למידע נוסף, פנה אל ספק השירות האלחוטי שלך.

העברה או הפסקת העברה של שיחות

כדי לבצע משימה זו, על ספק השירות האלחוטי להגדיר את כרטיס ה-SIM או את הטלפון החכם BlackBerry שלך כך שיתאימו לשירות זה.

1. במסך הבית, הקש על המקש .
 2. הקש על המקש  < **אפשרויות** < **העברת שיחות**.
 - כדי להעביר את כל השיחות למספר להעברת שיחות, בשדה **העבר שיחות** בחר באפשרות **תמיד**. שנה את הערך בשדה **העברת כל השיחות** למספר להעברת שיחות.
 - כדי להעביר רק שיחות שלא נענו, בשדה **העבר שיחות** בחר באפשרות **מותנה**. שנה את הערכים בשדות **במקרה שתפוס, אם אין תשובה** ו**אם לא זמין** למספר להעברת שיחות.
 3. הקש על המקש  < **שמור**.
- הגדרות העברת השיחות שקבעת יוחלו על כל השיחות הנכנסות הבאות, עד שתשנה שוב את ההגדרות.
- כדי להפסיק העברה של שיחות, בשדה **העבר שיחות** בחר באפשרות **אף פעם**.

הוספה, שינוי, או מחיקה של מספר להעברת שיחה

כדי לבצע משימה זו, על ספק השירות האלחוטי להגדיר את כרטיס ה-SIM או את הטלפון החכם BlackBerry שלך כך שיתאימו לשירות זה.

1. במסך הבית, הקש על המקש .
2. הקש על המקש  < **אפשרויות** < **העברת שיחות**.
3. הקש על המקש  המקש.
 - כדי להוסיף מספר להעברת שיחה, לחץ על **מספר חדש**. הקלד מספר טלפון. הקש על המקש  במקלדת.
 - כדי לשנות מספר להעברת שיחה, לחץ על **ערוך מספרים**. סמן מספר טלפון. הקש על המקש  < **ערוך**. שנה את מספר הטלפון. הקש על המקש  במקלדת.
 - כדי למחוק מספר להעברת שיחה, לחץ על **ערוך מספרים**. לחץ על מספר טלפון. לחץ על **מחק**.
4. הקש על המקש  < **סגור**.

אודות חסימת שיחות

התכונה 'חסימת שיחות' מאפשרת לחסום את כל השיחות הנכנסות, או לחסום את כל השיחות הנכנסות בעת נדידה. באפשרותך גם לחסום את כל השיחות היוצאות ואת כל השיחות היוצאות הבינלאומיות, או לחסום שיחות יוצאות בינלאומיות רק בעת נדידה.

כדי להשתמש בתכונת חסימת השיחות, על הטלפון החכם BlackBerry שברשותך להשתמש בכרטיס SIM ועל ספק השירות האלחוטי שלך להגדיר את כרטיס ה-SIM שברשותך לשירות זה ולספק לך סיסמה לחסימת שיחות. בהתאם לספק שירות התקשורת האלחוטית ולרשת האלחוטית, ייתכן שלא תהיה תמיכה בתכונה זו.

חסימה או עצירה של חסימת שיחות

כדי לבצע משימה זו, על הטלפון החכם BlackBerry לכלול כרטיס SIM, ועל ספק השירות האלחוטי שלך להגדיר את כרטיס ה-SIM לשירות זה ולספק לך סיסמה לחסימת שיחות.

1. במסך הבית, הקש על המקש .
 2. הקש על המקש  < אפשרויות < חסימת שיחות.
 3. סמן אפשרות של חסימת שיחות.
 4. הקש על המקש  < אפשר.
 5. הקלד את הסיסמה שלך לחסימת שיחות.
- כדי להשבית את חסימת השיחות, סמן אפשרות של חסימת שיחות. הקש על המקש  < נטרל.

שינוי הסיסמה לחסימת שיחות

1. במסך הבית, הקש על המקש .
2. הקש על המקש  < אפשרויות < חסימת שיחות.
3. הקש על המקש  < שנה סיסמה.

חיוג קבוע וחיוג חכם

בהתאם לספק שירות התקשורת האלחוטית ולרשת האלחוטית, ייתכן שלא תהיה תמיכה בתכונה זו.

אודות חיוג קבוע

אם הפעלת את החיוג הקבוע, תוכל לבצע שיחות רק עם אנשי קשר המופיעים ברשימת החיוג הקבוע ולחייג רק למספרי חירום רשמיים (לדוגמה, 911 או 112).

אם תוכנית השירות האלחוטי שלך כוללת העברת הודעות טקסט, באפשרותך לשלוח הודעות טקסט לאנשי קשר המופיעים ברשימת החיוג הקבוע שלך.

כדי לבצע משימה זו, על ספק השירות האלחוטי שלך להגדיר את כרטיס ה-SIM שברשותך לשירות זה ולספק לך כרטיס SIM וקוד PIN2. בהתאם לספק שירות התקשורת האלחוטית ולרשת האלחוטית, ייתכן שלא תהיה תמיכה בתכונה זו.

הפעלת חיוג קבוע

כדי לבצע משימה זו, על הטלפון החכם BlackBerry לכלול כרטיס SIM, ועל ספק השירות האלחוטי שלך להגדיר את כרטיס ה-SIM לשירות זה ולספק לך קוד PIN2 של כרטיס ה-SIM.

1. במסך הבית, הקש על המקש .
2. הקש על המקש  < אפשרויות < פנקס כתובות FDN.
3. הקש על המקש  < אפשר מצב FDN.
4. הזן את קוד ה-PIN2.
5. הקש על המקש  במקלדת.

כדי לבטל חיוג קבוע, הקש על המקש  < השבת מצב FDN.

מידע קשור

אינני יכול לבצע שיחות או לקבל שיחות, 29

הוספה, שינוי, או מחיקה של איש קשר ברשימת החיוג הקבוע

כדי לבצע משימה זו, על ספק השירות האלחוטי שלך להגדיר שירות זה בכרטיס ה-SIM שברשותך ולספק לך קוד PIN2 לכרטיס.

1. במסך הבית, הקש על המקש .
2. הקש על המקש  < אפשרויות < פנקס כתובות FDN.
כדי להוסיף איש קשר, הקש על המקש  < חדש. הזן PIN2. הקש על המקש  המקש. הקלד שם ומספר טלפון.
כדי לשנות איש קשר, הקש על המקש  < ערוך. שנה את פרטי איש הקשר.
כדי למחוק איש קשר, סמן איש קשר. הקש על המקש  < מחק.
3. הקש על המקש  < שמור.

אודות חיוג חכם

תכונת החיוג החכם מאפשרת להגדיר ברירות מחדל של קידומת מדינה ואזור חיוג עבור מספרי טלפון ביישום 'אנשי קשר', כדי שלא תצטרך לחייג את קידומת המדינה ואזור החיוג בכל שיחה, אלא אם הם שונים ממספרי ברירת המחדל שהגדרת. תכונת החיוג החכם אינה תומכת בקידומות מדינה מסוימות.

באפשרויות החיוג החכם, ניתן גם לציין את מספר הטלפון הראשי של ארגון שאליו אתה מתקשר לעתים תכופות, כדי שתוכל לחייג במהירות לאיש קשר בארגון זה, על ידי חיוג מספר השלוחה שלו בלבד. אם תוסיף אנשי קשר מארגון זה לרשימת אנשי הקשר, כאשר תוסיף את מספרי הטלפון שלהם תוכל להקליד רק את מספרי השלוחה, במקום להקליד את מספר הטלפון הראשי של הארגון.

מידע קשור

אינני יכול לבצע שיחות או לקבל שיחות, 29

הגדרת אפשרויות לחיוג לשלוחות

1. במסך הבית, הקש על המקש .
2. הקש על המקש  < אפשרויות < חיוג חכם.
3. בשדה מספר, הקלד את מספר הטלפון הראשי של ארגון כלשהו.
4. בשדה המתן במשך, הגדר את משך הזמן שהטלפון החכם BlackBerry ימתין לפני חיוג לשלוחה.
5. בשדה אורך שלוחה, הגדר את אורך ברירת המחדל של שלוחות.
6. הקש על המקש  < שמור.

הגדרת ברירת מחדל של קידומת מדינה ושל קידומת אזור

1. במסך הבית, הקש על המקש .
2. הקש על המקש  < אפשרויות < חיוג חכם.
3. הגדר את השדות קידומת מדינה וכן קידומת אזור.
4. במקרה הצורך, הגדר את השדה קידומת מדינה ואת השדה קידומת לחיוג בינלאומי.
5. בשדהאורך מספר בארץ, הגדר ברירת מחדל למספרי טלפון בארץ.

6. הקש על המקש  < שמור.

הערה: כאשר אתה מחשב את אורך ברירת המחדל של מספרי טלפון, כלול את קידומת האזור ואת המספר המקומי, אך אל תכלול את קידומת המדינה או את קידומת החיוג הישיר של המדינה.

שיחות ועידה

שיחות ועידה

בעזרת טלפון חכם BlackBerry ניתן ליצור שיחות ועידה משני סוגים. אם הארגון שאליו אתה שייך או שירות שיחות הוועידה הרלוונטי סיפקו לך מספר של גשר לשיחות ועידה, תוכל ליצור פגישות שיחות ועידה בלוח השנה שבטלפון החכם או במחשב האישי שלך. פגישות שיחות ועידה מאפשרות למשתתפים שיש ברשותם טלפונים חכמים BlackBerry להזין את פגישת שיחת הוועידה בלחיצה אחת על האפשרות 'הצטרף כעת', כאשר תכונה זו נתמכת בטלפון החכם שברשותם. במצב כזה הם לא נדרשים לחייג את המספר של הגשר לשיחת הוועידה ולהזין את קודי הגישה. אם אין ברשותך מספר של גשר לשיחת ועידה, תוכל ליצור שיחת ועידה על ידי ביצוע שיחות אל אנשי קשר אחרים וצירוף השיחות לשיחת ועידה.

מידע קשור

[פגישות במסגרת שיחות ועידה, 141](#)

ביצוע שיחת ועידה

התמיכה בתכונה זו תלויה בספק השירות האלחוטי או בתוכנית השירות האלחוטי שלך.

אם הטלפון החכם BlackBerry שברשותך מחובר לרשת CDMA, לא תוכל לצרף יותר משני אנשי קשר לשיחת ועידה.

במהלך שיחה, הקש על המקש  < **הוסף משתתף**.

2. הקלד מספר טלפון או סמן איש קשר.

3. הקש על המקש .

4. בשיחה החדשה, הקש על המקש  כדי לצרף את איש הקשר הראשון לשיחת הוועידה.

5. כדי לצרף איש קשר נוסף לשיחה, חזור על שלבים 1 עד 4.

מידע קשור

[העברת שיחה להמתנה, 49](#)

יצירת קישור למספר טלפון עבור שיחת ועידה

1. הקלד מספר טלפון עבור הגשר לשיחת הוועידה.

2. הקלד X ואת קוד הגישה.

ניהול שיחה פרטית עם איש קשר במהלך שיחת ועידה

תוכל לבצע משימה זו רק אם תיצור את שיחת הוועידה על ידי צירוף שיחות זו לזו, אך לא על ידי יצירת פגישת שיחת ועידה בלוח השנה.

במהלך שיחת ועידה, הקש על המקש  < **פצל שיחה**.

2. לחץ על איש קשר.

כדי לחזור לשיחה הוועידה, הקש על המקש  < **הצטרף לשיחת ועידה**.

ניתוק איש קשר משיחת ועידה

תוכל לבצע משימה זו רק אם תיצור את שיחת הוועידה על ידי צירוף שיחות זו לזו, אך לא על ידי יצירת פגישת שיחת ועידה בלוח השנה.

- במהלך שיחת ועידה, הקש על המקש  < **ביטול שיחה**.
- לחץ על איש קשר.

יציאה משיחת ועידה

תוכל לבצע משימה זו רק אם תיצור את שיחת הוועידה על ידי צירוף שיחות זו לזו, אך לא על ידי יצירת פגישת שיחת ועידה בלוח השנה.

כאשר אתה יוזם שיחת ועידה, באפשרותך לצאת משיחת הוועידה והיא תימשך בלעדיך. בהתאם לספק שירותי התקשורת האלחוטית שלך, ייתכן שלא תהיה תמיכה בתכונה זו.

במהלך שיחת ועידה, הקש על המקש  < **העברה או איתות**.

יומני שיחות

אודות יומני השיחות

יומני השיחות מופיעים ביישום הטלפון ומציגים את מצב השיחות האחרונות על-ידי הצגת מחוון שיחה שלא נענתה, מחוון שיחה יוצאת, או מחוון שיחה נכנסת. יומן שיחות כולל גם את התאריך שבו נערכה שיחת הטלפון, את מספר הטלפון ואת משך הזמן המשוער של השיחה. לקבלת מידע נוסף על המשך המדויק של שיחה, פנה לספק שירותי התקשורת האלחוטית.

האפשרות של הצגת רשימה של מספרי טלפון מאפשרת לבחור את אופן המיון של יומני השיחות ביישום הטלפון. בהתאם להגדרת אפשרויות רישום השיחות, ניתן גם להציג את יומני השיחות ביישום ההודעות. בהתאם לערכת הנושא שבחרת, כשאינך עונה לשיחה, מחוון שיחה שלא נענתה עשוי להופיע גם בראש מסך הבית.

באפשרותך להוסיף גם הערות ליומני השיחות או לשלוח יומני שיחות כהודעות דואר אלקטרוני. אם לא תמחק יומן שיחות, הוא יאוחסן בטלפון החכם BlackBerry למשך 30 יום.

שליחת יומן שיחות

- במסך הבית, הקש על המקש .
- סמן יומן שיחות.
- הקש על המקש  < **תצוגה** < **היסטוריה**.
- סמן יומן שיחות.
- הקש על המקש  < **העבר**.

מחיקת יומני שיחות

- במסך הבית, הקש על המקש .
- בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - כדי למחוק יומן שיחות יחיד, סמן את היומן הרצוי.
 - כדי למחוק טווח של יומני שיחות, סמן יומן שיחות. החזק את מקש **Shift** לחוץ. בלוח העקיבה, החלק את אצבעך מעלה או מטה. שחרר את מקש **Shift**.

3. הקש על המקש  < מחק.

הוספה, שינוי, או מחיקה של הערות ביומן השיחות

1. במסך הבית, הקש על המקש .
2. סמן יומן שיחות.
3. הקש על המקש  < תצוגה < היסטוריה.
4. לחץ על יומן שיחות.
5. הקש על המקש .
- כדי להוסיף הערות, לחץ על הוסף הערות. הקלד הערות שיחה.
- כדי לשנות הערות, לחץ על ערוך הערות. שנה את ההערות ביומן השיחות.
- כדי למחוק הערות, לחץ על ערוך הערות. הקש על המקש  < נקה שדה.
6. הקש על המקש  < שמור.

הצגה או הסתרה של יומני שיחות ביישום ההודעות

ניתן להגדיר את הטלפון החכם BlackBerry להציג יומני שיחות, לרבות שיחות שלא נענו, ביישום ההודעות.

1. במסך הבית, הקש על המקש .
2. הקש על המקש  < אפשרויות < יומני שיחות ורשימות.
- כדי להציג את השיחות האחרונות והשיחות שלא נענו ביישום ההודעות, בחר את האפשרות כל השיחות.
- כדי להסתיר את יומני השיחות ביישום ההודעות, בחר באפשרות ללא.
3. הקש על המקש  < שמור.

מספרי טלפון מרובים

אודות מספרי טלפון מרובים

אם לטלפון החכם BlackBerry שלך משויך יותר ממספר טלפון אחד, תוכל להחליף בין המספרים וכל אחד מהם יוכל לשמש כמספר הטלפון הפעיל שלך. ניתן לשייך כמה מספרי טלפון לטלפון החכם אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:

- אם הטלפון החכם משתמש בכרטיס SIM וכרטיס ה-SIM תומך ביותר ממספר טלפון אחד.
 - ספק השירות האלוטי שלך הגדיר את הטלפון החכם שברשותך כך שהוא תומך ביותר ממספר טלפון אחד.
 - ספק שירות התקשורת האלוטית שלך סיפק לך מספר טלפון ואילו ארגוןך נתן לך מספר טלפון של לקוח BlackBerry MVS Client.
- אם כרטיס ה-SIM תומך ביותר ממספר טלפון אחד, תוכל לבצע שיחות באמצעות מספר הטלפון הפעיל שלך בלבד, אך לקבל שיחות לכל מספרי הטלפון שברשותך. אם אתה באמצע שיחה פעילה, תוכל לקבל שיחות רק למספר הטלפון הפעיל; שיחות שיגיעו אל אחד ממספרי הטלפון האחרים שלך יקבלו צליל תפוס או יישלחו לתיבה הקולית.

אם הטלפון החכם שברשותך תומך ביותר ממספר טלפון אחד, תוכל לבצע ולקבל שיחות באמצעות מספר הטלפון הפעיל בלבד. שיחות שיגיעו אל מספרי הטלפון האחרים שלך יקבלו צליל תפוס או יישלחו לתיבה הקולית.

אם ספק התקשורת האלוטית שלך צייד אותך במספר טלפון והארגון שלך צייד אותך במספר טלפון של BlackBerry MVS Client, תוכל לבצע שיחות באמצעות מספר הטלפון הפעיל בלבד, אך לקבל שיחות לכל מספרי הטלפון שברשותך. גם במצב של שיחה פעילה, תוכל לקבל שיחות לכל מספרי הטלפון.

אם תוכנית השירות האלחוטי שלך תומכת בהודעות טקסט, מספר הטלפון הראשון ברשימה הנפתחת בחלק העליון של המסך ביישום הטלפון הוא מספר הטלפון המשמש לשליחה ולקבלה של הודעות טקסט.

באפשרותך לשנות את ההגדרות של שיחה ממתינה, העברת שיחה ודואר קולי לכל מספר טלפון המשויך לטלפון החכם שברשותך.

החלפת מספר הטלפון הפעיל

1. במסך הבית, הקש על המקש .
2. לחץ על מספר הטלפון שלך בחלק העליון של המסך.
3. לחץ על מספר הטלפון שברצונך להגדיר כמספר הטלפון הפעיל.

מידע קשור

מספר הטלפון שלי מופיע כלא מוכר' ביישום הטלפון, 0 אינני יכול לבצע שיחות או לקבל שיחות, 29

אפשרויות טלפון

הפעלה או כיבוי של חיוג ממסך הנעילה

1. במסך הבית, הקש על המקש .
2. לחץ על אבטחה > סיסמה.
3. בחר או נקה את תיבת הסימון אפשר שיחות יוצאות במצב נעול.
4. הקש על המקש  < שמור.

מידע קשור

שינוי הנעילה האוטומטית של הטלפון החכם באמצעות סיסמה, 229

מיון מספרי טלפון או אנשי קשר במסך הטלפון

1. במסך הבית, הקש על המקש .
2. הקש על המקש  < אפשרויות < יומני שיחות ורשימות.
 - כדי למיין את מספרי הטלפון או את אנשי הקשר לפי תדירות השימוש, הגדר בשדה תצוגת מספרי טלפון לפי בחר באפשרות תדירות שימוש.
 - כדי למיין את אנשי הקשר בסדר אלפביתי לפי שם איש קשר, הגדר בשדה תצוגת מספרי טלפון לפי את הערך שם.
 - כדי למיין את מספרי הטלפון או את אנשי הקשר לפי האחרונים שהיו בשימוש, בשדה תצוגת מספרי טלפון לפי בחר באפשרות שיחה אחרונה.
3. הקש על המקש  < שמור.

מידע קשור

הפעלה או כיבוי של חיוג ממסך הנעילה, 59

הסתרה או הצגה של מספר הטלפון בעת ביצוע שיחות

הרשת האלחוטית יכולה לעקוף את האפשרות שבחרת.

1. במסך הבית, הקש על המקש .

2. הקש על המקש  < **אפשרויות** < **הגדרות שיחות נכנסות**.
 - כדי להסתיר את מספר הטלפון שלך בשיחות יוצאות, בשדה **הסתר זיהוי** בחר באפשרות **תמיד**.
 - כדי להציג את מספר הטלפון שלך בשיחות יוצאות, בשדה **הסתר זיהוי** בחר באפשרות **אף פעם**.
 - כדי לאפשר לרשת להחליט מתי להסתיר ומתי להציג את מספר הטלפון שלך, בשדה **הסתר זיהוי** בחר באפשרות **עפ"י הגדרת הרשת**.
3. הקש על המקש  < **שמור**.

ביטול השאלה המופיעה לפני מחיקת פריטים

- באפשרותך לבטל את הופעת הבקשה לפני מחיקת הודעות, יומני שיחות, אנשי קשר, רשומות לוח שנה, משימות, מזכרים או סיסמאות.
1. במסך הבית, לחץ על סמל היישום המציג את הבקשה לפני מחיקת פריטים.
 2. הקש על המקש  < **אפשרויות**.
 3. אם יש צורך, לחץ על **אפשרויות כלליות**.
 4. נקה את תיבת הסימון **אשר מחיקה**.
 5. הקש על המקש  < **שמור**.

שינוי אופן המענה לשיחות או סיומן עם נרתיק הנשיאה

1. במסך הבית, הקש על המקש  .
2. הקש על המקש  < **אפשרויות** < **הגדרות 'בשיחה'**.
 - כדי לענות לשיחות באופן אוטומטי עם הוצאת הטלפון החכם BlackBerry מנרתיק הנשיאה, שנה את הערך בשדה **מענה אוטומטי לשיחות** לאפשרות **הוצאה מנרתיק נשיאה**.
 - כדי להפסיק את המענה האוטומטי לשיחות עם הוצאת הטלפון החכם מנרתיק הנשיאה, שנה את הערך בשדה **מענה אוטומטי לשיחות** לאפשרות **אף פעם**.
 - כדי לסיים באופן אוטומטי שיחות עם הכנסת הטלפון החכם לנרתיק הנשיאה, שנה את הערך בשדה **סיום שיחות אוטומטי** לאפשרות **הכנסה לנרתיק נשיאה**.
 - כדי להפסיק את הסיום האוטומטי של שיחות עם הכנסת הטלפון החכם לנרתיק הנשיאה, שנה את הערך בשדה **סיום שיחות אוטומטי** לאפשרות **אף פעם**.
3. הקש על המקש  < **שמור**.

שינוי אופן המענה לשיחות באמצעות האוזנייה

- אם הטלפון החכם BlackBerry משויך לאוזנייה תואמת-Bluetooth®, או שלטלפון החכם מחוברת אוזנייה, באפשרותך להגדיר את הטלפון למענה אוטומטי לשיחות אחרי 5 שניות.
1. במסך הבית, הקש על המקש  .
 2. הקש על המקש  < **אפשרויות** < **הגדרות 'בשיחה'**.
 - כדי לענות לשיחות באופן אוטומטי אחרי 5 שניות, שנה את הערך בשדה **מענה אוטומטי לערך לאחר 5 שניות (Bluetooth/אוזנייה בלבד)**.
 - כדי להפסיק לענות לשיחות באופן אוטומטי אחרי 5 שניות, שנה את הערך בשדה **מענה אוטומטי לערך אף פעם**.
 3. הקש על המקש  < **שמור**.

איפוס שעון עצר של שיחה

שעון עצר של שיחות מספק הערכה של משך השיחות. לקבלת מידע נוסף על המשך המדויק של שיחה, פנה לספק שירותי התקשורת האלחונית.

1. במסך הבית, הקש על המקש .
2. הקש על המקש  < סטטוס < שיחה אחרונה או מספר שיחות כולל < נקה שעון עצר.
3. הקש על המקש  < שמור.

אודות מצב עבודה עם עזרי שמע

במצב עבודה עם עזרי שמע, או במצב Telecoil (מכשיר שמיעה), האות המגנטי של הטלפון החכם BlackBerry משתנה לרמה ולתגובת תדר מתאימות, שיכולות להיקלט על ידי עזרי שמיעה המצוידים בהתקני Telecoil.

הפעלת מצב עזרי שמע

1. במסך הבית, הקש על המקש .
2. הקש על המקש  < אפשרויות < מצב עזרי שמע.
3. בשדה מצב מאופשר, הצב את הערך Telecoil.
4. הקש על המקש  < שמור.

מחונן H-T Telecoil (מכשיר שמיעה) יופיע בחלק העליון של מסך הבית.

מידע קשור

[אודות מצב עבודה עם עזרי שמע, 61](#)

אודות התמיכה ב-TTY

בעת הפעלת התמיכה ב-TTY וחיבור הטלפון החכם BlackBerry למכשיר TTY הפועל במהירות של 45.45 סיביות לשנייה, ניתן לבצע שיחות ולקבל שיחות ממכשירי TTY. הטלפון החכם מתוכנן להמיר את השיחות הנכנסות לטקסט שבאפשרותך לקרוא במכשיר ה-TTY.

אם מכשיר ה-TTY שלך מיועד לשימוש עם שקע אוזניות של 2.5 מ"מ, עליך להשתמש במתאם כדי לחבר את מכשיר ה-TTY לטלפון החכם. כדי להשיג מתאם שאושר לשימוש עם הטלפון החכם על-ידי Research In Motion, בקר בכתובת www.shopblackberry.com.

הפעלה או כיבוי של תמיכה ב-TTY

1. במסך הבית, הקש על המקש .
2. הקש על המקש  < אפשרויות < TTY.
3. שנה את השדה TTY.
4. הקש על המקש  < שמור.

מחונן TTY יופיע באזור החיבורים בראש מסך הבית.

מידע קשור

[אודות התמיכה ב-TTY, 61](#)
[אפשרויות טלפון, 59](#)

תא קולי

אודות פתיח תא קולי וסיסמת תא קולי

בהתאם לספק השירות האלחוטי, ייתכן ששיטות ההגדרה של פתיח התא הקולי וסיסמת התא הקולי יהיו שונות. בעת בדיקת קיום הודעות קוליות, יעמדו לרשותך אפשרויות שינוי פתיח התא הקולי וסיסמת התא הקולי. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות האלחוטי שלך.

בדיקת ההודעות הקוליות

בהתאם לערכת הנושא שלך, ייתכן שתוכל לבדוק את ההודעות הקוליות מתוך מסך הבית.

1. במסך הבית, הקש על המקש .

הקש על המקש  < התקשר לתא קולי.

מידע קשור

[אינני מצליח לבדוק את הדואר הקולי שלי](#), 0

שינוי מספר הגישה והסיסמה של התא הקולי

אם טרם הוגדר בטלפון החכם BlackBerry מספר גישה לתא הקולי, ניתן להקליד מספר גישה למערכת תא קולי אחרת.

הערה: אם שינית את סיסמת התא הקולי בטלפון החכם, עליך לטלפן גם למערכת התא הקולי כדי לשנות שם את הסיסמה. אחרת, סיסמת התא הקולי לא תעודכן במערכת התא הקולי. אם שכחת את סיסמת התא הקולי, טלפן אל ספק השירות האלחוטי לקבלת סיסמה חדשה.

1. במסך הבית, הקש על המקש .

הקש על המקש  < אפשרויות < תא קולי.

3. הקלד מספר גישה לתא הקולי וסיסמה.

4. הקש על המקש  < שמור.

מידע קשור

[אינני מצליח לבדוק את הדואר הקולי שלי](#), 0

שינוי מספר הצלולים שמשמיע הטלפון החכם לפני שהשיחה עוברת לתא הקולי

כדי לשנות את מספר הצלולים שהטלפון החכם BlackBerry משמיע לפני העברת השיחה לתא הקולי, עליך לטלפן אל מערכת התא הקולי של ספק השירות האלחוטי. לכל ספק שירות אלחוטי מערכת תא קולי שונה. לקבלת מידע נוסף, צור קשר עם ספק השירות האלחוטי שלך.

מידע קשור

[אין באפשרותי לשנות את מספר הפעמים שהטלפון החכם מצלצל](#), 0

פקודות קוליות

כיצד לבצע: פקודות קוליות

ביצוע פעולה באמצעות פקודה קולית

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **חיג קולי**.
2. לאחר הצפוף, אמור פקודה קולית.

מידע קשור

אינני יכול לבצע שיחות באמצעות פקודה קולית, 0

שינוי האפשרויות של הנחיות קוליות

לאחר שאתה אומר פקודה קולית, ייתכן שההנחיות הקוליות יבקשו ממך מידע נוסף או הבהרות, או שיקריאו הנחיות המופיעות במסך.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **ניהול שיחות** < **חיג קולי**.
 - כדי לנטרל את ההנחיות הקוליות, בשדה **הנחיות שמע** בחר באפשרות **ללא הנחיות**.
 - כדי להפעיל את ההנחיות הקוליות, בשדה **הנחיות קוליות** בחר באפשרות **הנחיות בסיסיות**.
 - כדי להפעיל הנחיות קוליות וכדי לשמוע הקראה של ההנחיות המופיעות במסך, בשדה **הנחיות קוליות** בחר באפשרות **הנחיות מפורטות**.
3. הקש על המקש  < **שמור**.

שיפור הזיהוי הקולי

כדי לשפר את הזיהוי הקולי, עליך להשלים סדרה קצרה של הנחיות שיבקשו ממך לומר מילים ומספרים ספציפיים.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **ניהול שיחות** < **חיג קולי**.
3. במקטע **התאמת קול**, לחץ על **התחל**.
4. פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך.

פקודות קוליות זמינות

פקודה קולית	תיאור
"Call" > השם או מספר הטלפון של איש הקשר <	אמור פקודה קולית זו כדי לבצע שיחה. כדי לבצע משימה זו עם מכשיר תואם Bluetooth, כמו, למשל, דיבורית לרכב או אוזנייה אלחוטית, על מכשיר ה-Bluetooth המשוך לתמוך בתכונה זו ועליך להפעיל את טכנולוגיית Bluetooth. אין אפשרות להתקשר למספרי חירום באמצעות פקודות קוליות.

פקודה קולית	תיאור
"Call <שם איש קשר> <סוג מספר טלפון>"	אמור פקודה קולית זו כדי להתקשר אל מספר טלפון ספציפי של איש קשר המופיע ברשימת אנשי הקשר שלך. לדוגמה, אם לאיש הקשר יש מספר טלפון בעבודה ומספר טלפון נייד, תוכל לומר "Call <שם איש קשר> work" כדי להתקשר אל מספר הטלפון בעבודה.
"Call extension <מספר שלוחה>"	אמור פקודה קולית זו כדי לחייג לשלוחה. כדי לבצע משימה זו, עליך להגדיר אפשרויות לחיוג לשלוחות. באפשרותך לחייג לשלוחות בתוך החברה שלך בלבד.
"Check my phone number"	אם לטלפון החכם BlackBerry משויכים כמה מספרי טלפון, אמור פקודה זו כדי לבדוק מהו מספר הטלפון הפעיל.
"Check signal strength"	אמור פקודה קולית זו כדי לבדוק את רמת הכיסוי האלחוטי.
"Check network"	אמור פקודה קולית זו כדי לבדוק את הרשת האלחוטית שאליה מחובר הטלפון החכם.
"Check battery"	אמור פקודה קולית זו כדי לבדוק את עוצמת הסוללה.
"Repeat"	אמור פקודה קולית זו כדי להשמיע את ההנחיה הקולית האחרונה.
"Cancel"	אמור פקודה קולית זו כדי לסגור את יישום החיוג הקולי.

מידע קשור

הגדרת אפשרויות לחיוג לשלוחות, 55

שינוי השפה של פקודות קוליות

כאשר אתה משנה את שפת הפקודות הקוליות, אתה משנה את השפה של ההנחיות הקוליות ואת השפה שבה אתה משתמש כדי ליצור הנחיה קולית.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **הקלדה ושפה** > **שפה**.
3. שנה את השדה **שפת החיוג הקולי**.
4. הקש על המקש  > **שמור**.

מידע קשור

הטלפון החכם אינו מזהה שמות או מספרים בפקודות קוליות, 0

השבתת רשימות אפשרויות עבור פקודות קוליות


אם הטלפון החכם BlackBerry מזהה יותר מהתאמה אחת לפקודה קולית, תוצג לפניך רשימת ההתאמות האפשריות או רשימת בחירה. תוכל להשבית את הופעת רשימות הבחירה כך שהטלפון החכם יבחר תמיד את ההתאמה הטובה ביותר ויחייג באופן אוטומטי אל מספר הטלפון הרלוונטי.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **ניהול שיחות** > **חיוג קולי**.
3. שנה את השדה **רשימות אפשרויות לערך תמיד מכובה**.
4. הקש על המקש  > **שמור**.

הודעות

הוראות שימוש: יישום 'הודעות'

הודעות במבט מהיר

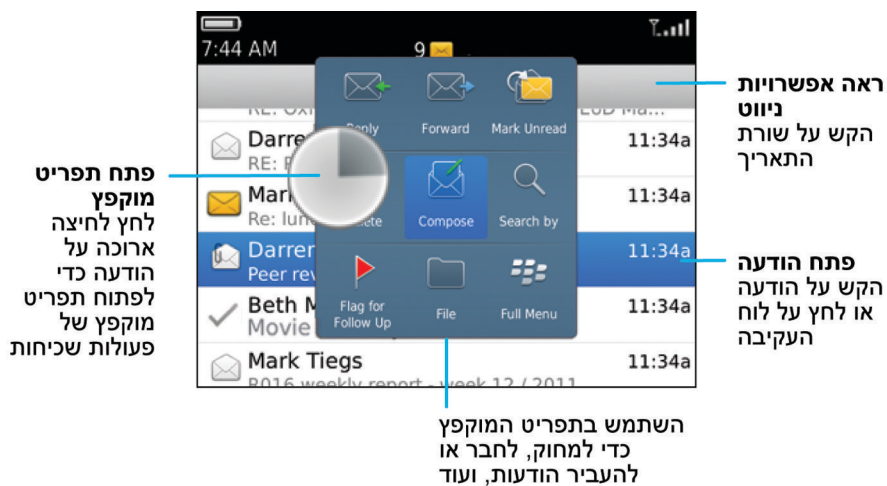

חיפוש אחר הודעות

באפשרותך לחפש הודעות בטלפון החכם BlackBerry שברשותך. ייתכן שתוכל לחפש הודעות גם ביישום הדואר שבמחשב או בחשבון דואר אלקטרוני משולב אחר, אם המכשיר שלך משויך לחשבון דואר אלקטרוני אחר המשתמש בשירות BlackBerry Internet Service או בשרת BlackBerry Enterprise Server התומכים בתכונה זו.

במסך הבית, לחץ על הסמל **הודעות**.

כדי לחפש הודעות לפי נושא, סמן הודעה. הקש על **חפש לפי נושא**.

כדי לחפש הודעות לפי שולח, סמן הודעה. הקש על **חפש לפי שולח**.

כדי לבצע חיפוש מתקדם, הקש על המקש **חפש לפי מתקדם**. ציין את קריטריוני החיפוש. לשמירת קריטריוני החיפוש, הקש על **שמור**. לחץ על **חיפוש**.

כדי לחפש הודעות באמצעות הקריטריונים מהחיפוש המתקדם האחרון, הקש על המקש **חפש לפי מתקדם**. הקש על **אחרון**.

הערה: אם אתה מחפש הודעות, הטלפון החכם לא יחפש בקבצים המצורפים.

כדי לעצור את החיפוש, הקש פעמיים על המקש **↵**.

מידע קשור

עשה יותר עם תוצאות חיפוש ההודעות שלך, 223
קריטריונים לחיפוש הודעות, 222

הסתרת הודעות שתויקו ושנשלחו מהיישום 'הודעות'

1. במסך הבית, לחץ על הסמל הודעות.
2. הקש על המקש  < אפשרויות < תצוגת הודעות ופעולות.
 - כדי להסתיר את ההודעות שתויקו, בחר בתיבת הסימון הסתר הודעות שתויקו.
 - כדי להסתיר את ההודעות שנשלחו, בחר בתיבת הסימון הסתר הודעות שנשלחו.
3. הקש על המקש  < שמור.

הצגה או הסתרה של הודעות מהיישום 'הודעות'

באפשרותך למנוע את הופעתן של הודעות מחשבונות דואר אלקטרוני מסוימים ביישום 'הודעות'. באפשרותך גם להגדיר סמל נפרד שיופיע במסך הבית לגבי הודעות טקסט. ייתכן שסמל נפרד כבר מופיע כברירת מחדל; הדבר תלוי בערכת הנושא שלך.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל הודעות.
 - הקש על המקש  < אפשרויות < ניהול תיבת דואר נכנס.
 - כדי להסתיר הודעות מחשבונות דואר אלקטרוני מסוימים, במקטע חשבונות דואר אלקטרוני, נקה את תיבת הסימון שלצד חשבון דואר אלקטרוני אחד או יותר.
 - כדי להציג הודעות טקסט, במקטע סוגי הודעה אחרים, בחר את תיבת הסימון הודעות טקסט.
 3. הקש על המקש  < שמור.

הצגה או הסתרה של יומני שיחות ביישום ההודעות

ניתן להגדיר את הטלפון החכם BlackBerry להציג יומני שיחות, לרבות שיחות שלא נענו, ביישום ההודעות.

1. במסך הבית, הקש על המקש .
2. הקש על המקש  < אפשרויות < יומני שיחות ורשימות.
 - כדי להציג את השיחות האחרונות והשיחות שלא נענו ביישום ההודעות, בחר את האפשרות כל השיחות.
 - כדי להסתיר את יומני השיחות ביישום ההודעות, בחר באפשרות ללא.
3. הקש על המקש  < שמור.

הסתרת מחוון ההודעות החדשות או ההודעות שלא נקראו

1. במסך הבית, לחץ על הסמל הודעות.
2. הקש על המקש  < אפשרויות < תצוגת הודעות ופעולות.
 - כדי להסתיר את מחוון ההודעות החדשות, נקה את תיבת הסימון הצג את מחוון ההודעות החדשות.
 - כדי להסתיר את מחוון ההודעות שלא נקראו, שנה את השדה Display Message Count (הצג מספר הודעות) ל- None (ללא).
3. הקש על המקש  < שמור.

שינוי אופן הקיבוץ של הודעות דואר אלקטרוני

1. במסך הבית, לחץ על הסמל הודעות.
2. הקש על המקש  < סגנון תצוגה < קבץ לפי נושא או הודעות בודדות.

שימוש בצבע כדי להבחין בין הודעות הקשורות לעבודה לבין הודעות אחרות

לביצוע משימה זו, חשבון הדואר האלקטרוני שלך חייב להשתמש ב-BlackBerry® Enterprise Server שתומך בתכונה זו. לקבלת מידע נוסף, פנה למנהל המערכת.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות.
2. לחץ על תצוגה < סיווג הודעות.
3. במקטע צבעי רקע להודעות, בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - כדי להגדיר צבע רקע לדואר אלקטרוני שנשלח אל הטלפון החכם BlackBerry דרך שרת BlackBerry Enterprise Server, שנה את הערך בשדה הודעות ארגוניות.
 - כדי להגדיר צבע רקע להודעות אחרות, שנה את הערך בשדה הודעות אחרות.
4. הקש על המקש  < שמור.

הערה: הודעות PIN עשויות להשתמש בצבע הרקע שהגדרת עבור דואר אלקטרוני של העבודה. לקבלת מידע נוסף, פנה למנהל המערכת.

מידע קשור

[שינוי צבע התצוגה של הודעות PIN, 85](#)

הגדרת משך הזמן לשמירת הודעות בטלפון החכם

1. במסך הבית, לחץ על הסמל הודעות.
2. הקש על המקש  < אפשרויות < תצוגת הודעות ופעולות.
3. שנה את הערך בשדה מספר ימים לשמירת הודעות.
4. הקש על המקש  < שמור.

מידע קשור

[הודעות מסוימות אינן מופיעות עוד בטלפון החכם שלי, 0](#)

פתיחה אוטומטית של הודעה חדשה עם הוצאת הטלפון החכם מנרתיק הנשיאה

1. במסך הבית, לחץ על הסמל הודעות.
2. הקש על המקש  < אפשרויות < תצוגת הודעות ופעולות.
3. שנה את הערך בשדה פתח אוטומטית הודעה חדשה עם הוצאת המכשיר מהנרתיק.
4. הקש על המקש  < שמור.

כיבוי הנחיה למחוק או לקרוא הודעה

1. במסך הבית, לחץ על הסמל הודעות.

2. הקש על המקש  < אפשרויות < תצוגת הודעות ופעולות.
 - לכיבוי ההנחיה למחוק הודעה, במקטע פעולות, נקה את תיבת הסימון אשר מחיקה.
 - לכיבוי ההנחיה לקרוא הודעה, במקטע פעולות, נקה את תיבת הסימון אשר 'סמן לפני שנקרא'.
3. הקש על המקש  < שמור.

שינוי אפשרויות של בדיקת איות

1. במסך הבית, לחץ על הסמל הודעות.
- הקש על המקש  < אפשרויות < בדיקת איות.
 - לבדיקת איות לפני שליחת הדואר האלקטרוני, סמן את תיבת הסימון בדוק איות לפני שליחה.
 - להגדרת הגודל של המילה המיועדת לבדיקה, לחץ על המספר בתיבת הדו-שיח גודל המילה המינימלי לבדיקה.
3. הקש על המקש  < שמור.

דואר אלקטרוני

כיצד לבצע: דואר אלקטרוני

הגדרת כתובת דוא"ל

1. במסך הבית, לחץ על הסמל התקנה.
 2. במקטע הגדרה, לחץ על הסמל חשבונות דוא"ל.
 3. פעל בהתאם להנחיות המופיעות במסכים השונים להגדרת כתובת הדואר האלקטרוני. אם הגדרת כהלכה את כתובת הדוא"ל, תקבל הודעת אישור. כדי להציג ולנהל הודעות דואר אלקטרוני, לחץ על הסמל הודעות במסך הבית.
- הערה:** במקרים מסוימים עשויות להופיע האפשרויות הבאות. במצב זה, בחר אחת מהאפשרויות.
- **חשבון דואר באינטרנט:** השתמש באפשרות זו כדי לשייך את הטלפון החכם BlackBerry לחשבון דואר אלקטרוני קיים אחד או יותר (לדוגמה, Windows Live Hotmail) או כדי ליצור כתובת דואר אלקטרוני חדשה עבור הטלפון החכם.
 - **חשבון ארגוני:** אם מנהל המערכת נתן לך סיסמה להפעלה ארגונית, השתמש באפשרות זו כדי לשייך את הטלפון החכם לחשבון הדואר האלקטרוני העסקי שלך שמתמש ב-BlackBerry Enterprise Server.
- אם אתה מנסה להגדיר חשבון דואר אלקטרוני באינטרנט (לדוגמה, Windows Live Hotmail או Google Mail או כתובת דואר אלקטרוני חדשה עבור הטלפון החכם, ואפשרות זו אינה מוצגת, פנה למנהל המערכת או לספק השירות האלחוטי.

מידע קשור

פתרון התנגשויות דוא"ל ברשת האלחוטית, 68

פתרון התנגשויות דוא"ל ברשת האלחוטית

- אם אתה מתייך או מוחק הודעות דואר אלקטרוני והשינויים אינם מופיעים בטלפון החכם BlackBerry או במחשב, באפשרותך לפתור את התנגשות הדואר האלקטרוני באופן ידני. לביצוע משימה זו, יש להפעיל את פתרון ההתנגשויות האלחוטי בהודעות הדואר האלקטרוני.
1. במסך הבית, לחץ על הסמל הודעות.
- הקש על המקש  < פתור התנגשויות כעת.

מידע קשור

אודות סנכרון ופתרון התנגשויות, 135
 ברשומות לוח השנה, תווים מסוימים אינם מופיעים באופן נכון אחרי סנכרון, 0
 הפעלה או כיבוי של פתרון ההתנגשויות האלחוטי בדואר האלקטרוני, 76

שינוי האפשרויות עבור חשבון הדואר האלקטרוני האישי

בהתאם לספק השירות האלחוטי, ייתכן שלא תוכל לשנות חלק מהאפשרויות עבור חשבון הדואר האלקטרוני האישי שלך. באפשרותך לשנות את האפשרויות של כל חשבון דואר אלקטרוני אישי שהוספת לטלפון החכם BlackBerry. באפשרותך ליצור מסנני דואר אלקטרוני, לסנכרן את אנשי הקשר, לשנות את החתימה או את שם התצוגה ועוד.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **הודעות**.
2. הקש על המקש  < **אפשרויות** < **ניהול חשבון דוא"ל**.
3. לחץ על חשבון הדואר האלקטרוני שעבורו ברצונך לשנות אפשרויות.

לקבלת מידע נוסף על חשבונות דואר אלקטרוני אישיים, בקר באתר www.blackberry.com/docs/smartphones ולחץ על הקישור שמופיע תחת **Email Setup** (הגדרת דוא"ל).

כתיבה ושליחה של הודעת דואר אלקטרוני

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **הודעות**.
 2. הקש על המקש  < **כתוב הודעת דואר אלקטרוני**.
 3. בשדה **אל**, הקלד כתובת דואר אלקטרוני או שם איש קשר.
 4. הקלד הודעה.
- הקש על המקש  < **שלח**.

מידע קשור

חיפוש איש קשר, 144
 רשימות תפוצה אישיות, 148
 אינני מצליח לשלוח הודעות, 31

בדוק איות

- באפשרותך לבדוק איות בהודעות, ברשומות לוח שנה, במשימות או במזכרים שיצרת.
1. הקש על המקש  < **בדוק איות**.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - כדי לקבל את האיות המוצע, לחץ על המילה הרצויה ברשימת המילים שמופיעה.
 - כדי להתעלם מהאיות המוצע, הקש על המקש  **Escape**.
 - כדי להתעלם מכל המופעים של האיות המוצע, הקש על המקש  < **התעלם מהכול**.
 - כדי להוסיף את המילה למילון המותאם אישית, הקש על המקש  < **הוסיף למילון**.
 - כדי לעצור את בדיקת האיות, הקש על המקש  < **בטל בדיקת איות**.

מידע קשור

אינני מצליח לבדוק איות, 0

שמירת הודעה

הודעות שמורות לא נמחקות גם אם הטלפון החכם BlackBerry מוגדר למחיקת הודעות באופן אוטומטי לאחר פרק זמן מסוים. במסך הבית, לחץ על הסמל **הודעות**.

- לשמירת דואר אלקטרוני או הודעת PIN, סמן את הדואר האלקטרוני או את הודעת ה-PIN. הקש על המקש  < **שמור**. לשמירת טיוטה של דואר אלקטרוני, הקש על המקש  < **כתוב דואר אלקטרוני** < **שמור טיוטה**.

מידע קשור

הצגת הודעות שמורות, 71

כתיבה ושליחה של הודעת דואר אלקטרוני, 69

שליחת עותק מוסתר לאיש קשר

באפשרותך להוסיף עותק מוסתר לאיש קשר בהודעת דואר אלקטרוני או הודעת PIN. כשאתה מחבר הודעת דואר אלקטרוני או הודעת PIN, הקש על המקש  < **הוסף עותק מוסתר**.

צירוף כרטיס של איש קשר להודעה

באפשרותך לצרף כרטיס של איש קשר להודעת דוא"ל, הודעת PIN או הודעת טקסט.

בעת חיבור הודעה, הקש על המקש  < **צרף** < **איש קשר**.

2. אתר את איש הקשר הרצוי והקש עליו.

הקש על המקש  < **המשך**.

מידע קשור

אינני מצליח לצרף קובץ להודעת טקסט, 0

צירוף קובץ להודעת דואר אלקטרוני

כדי לצרף קובץ שנשמר ברשת הארגונית, חשבון הדואר האלקטרוני שלך חייב להשתמש ב-BlackBerry Enterprise Server התומך בתכונה זו. לקבלת מידע נוסף, פנה למנהל המערכת.

בעת חיבור דוא"ל, הקש על המקש  < **צרף** < **קובץ**.

- כדי לצרף קובץ השמור בטלפון החכם BlackBerry או בכרטיס מדיה, אתר את הקובץ ולחץ עליו.

כדי לצרף קובץ שנשמר ברשת הארגונית, הקש על המקש  < **עבור אל**. אתר את הקובץ ולחץ עליו. אם יש צורך בכך, הקלד את פרטי הכניסה שבאמצעותם אתה מתחבר לרשת הארגונית.

הגדרת רמת חשיבות עבור הודעת דואר אלקטרוני או הודעת PIN שאתה שולח

אם תשנה את רמת החשיבות של הודעת דואר אלקטרוני או PIN, מחוון עדיפות גבוהה! או מחוון עדיפות נמוכה ↓ יופיע לצד ההודעה בטלפון החכם BlackBerry שלך. אם יישום העברת ההודעות של הנמען תומך ברמות חשיבות, גם רמת החשיבות תסומן עבור הנמען.

כשאתה מחבר הודעת דואר אלקטרוני או הודעת PIN, הקש על המקש  < **אפשרויות**.

2. שנה את הערך בשדה **חשיבות**.

3. הקש על המקש  < **שמור**.

הצגת דוא"ל ושליחת תשובה

הצגת הודעות שמורות

1. במסך הבית, לחץ על הסמל הודעות.
2. על המקש  < הצג הודעות שמורות.

הצגת כתובת במקום שם תצוגה

- בתוך הודעה הקש על  < הצג כתובת.
- כדי להציג שוב את שם התצוגה, הקש על המקש  < הצג שם.

מענה להודעות דואר אלקטרוני או PIN או העברתן

- בתוך הודעה הקש על .
- כדי להשיב על הודעה, לחץ על השב או על השב לכולם.
 - כדי להעביר הודעה, לחץ על העבר או על העבר כ.

מידע קשור

[אינני מצליח לשלוח הודעות, 31](#)

מחיקת הטקסט המקורי מהודעת תשובה

- בעת חיבור הודעה, הקש על המקש  < מחק טקסט מקורי.

עצירת השליחה של הודעה

באפשרותך לעצור את השליחה של הודעה רק אם מופיע ליד ההודעה סמל של שעון.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל הודעות.
2. סמן ההודעה.
3. הקש על המקש  < מחק.

שליחת הודעה מחדש

לא תוכל לשנות הודעת טקסט לפני שתשלח אותה מחדש.

בתוך הודעה שנשלחה, הקש על המקש .

- כדי לשנות הודעה, לחץ על **ערוך**. שנה הודעה. הקש על המקש  < **שלח**.
- כדי לשנות נמענים, לחץ על **ערוך**. סמן איש קשר. הקש על המקש  < **שנה כתובת**. לחץ על איש קשר חדש. הקש על המקש  < **שלח**.
- כדי לשלוח מחדש הודעה, לחץ על **שלח מחדש**.

מידע קשור

[אינני מצליח לשלוח הודעות, 31](#)

שינוי אפשרויות עבור דואר אלקטרוני בתבנית HTML

1. במסך הבית, לחץ על הסמל הודעות.
2. הקש על המקש  < אפשרויות < העדפות דואר אלקטרוני.
3. במקטע דואר אלקטרוני בתבנית HTML, בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - להצגת דואר אלקטרוני בתבנית של טקסט רגיל, נקה את תיבת הסימון הפעל תואר אלקטרוני בתבנית HTML.
 - להורדת תמונות באופן אוטומטי בדואר אלקטרוני בתבנית HTML, סמן את תיבת הסימון הורד תמונות באופן אוטומטי.
 - לכיבוי ההנחיה המופיעה לפני הורדת התמונות בדואר האלקטרוני בתבנית HTML, נקה את תיבת הסימון אשר הורדת תמונה חיצונית.
4. הקש על המקש  < שמור.

ארגון תיבת הדוא"ל הנכנס

מחיקה של הודעה אחת או יותר

- במסך הבית, לחץ על הסמל הודעות.
- כדי למחוק הודעה, סמן אותה. הקש על המקש  < מחק.
- כדי למחוק אוסף של הודעות, סמן הודעה. הקש ממושכות על מקש Shift. במשטח העקיבה, החלק את האצבע מעלה או מטה. שחרר את מקש Shift. הקש על המקש  < מחק הודעות.
- כדי למחוק את כל ההודעות לפני תאריך מסוים, סמן שדה תאריך. הקש על המקש  < מחק פריטים קודמים < מחק.
- כדי למחוק הודעה שמורה, הקש על המקש  < הצג הודעות שמורות. סמן את ההודעה. הקש על המקש  < מחק. בעת הצורך, מחק את ההודעה גם מתיבת הדואר הנכנס.
- הערה:** הודעות דואר אלקטרוני שתמחק באמצעות תפריט 'מחק פריטים קודמים' לא יימחקו מיישום הדואר האלקטרוני שבמחשב כאשר תתבצע פעולת פתרון התנגשויות דואר אלקטרוני.

סימון הודעה כהודעה שנקראה או לא נקראה

- במסך הבית, לחץ על הסמל הודעות.
- כדי לסמן הודעה כהודעה שנקראה או לא נקראה, סמן את ההודעה. הקש על המקש  < סמן כ'נקרא' או סמן כ'לא נקרא'.
- כדי לסמן את כל ההודעות שהגיעו לפני תאריך מסוים כהודעות שנקראו, סמן שדה תאריך. הקש על המקש  < סמן כפריטים שנפתחו.

הוספה, שינוי או הסרה של דגל

אם תבצע שינויים בדגל של הודעת דואר אלקטרוני ששלחת, השינויים יתבטאו רק בטלפון החכם BlackBerry שלך ולא יישלחו אל הנמען. בהתאם לשירות ההודעות שבו אתה משתמש, ייתכן שלא תוכל לבצע משימה זו.

- בעת חיבור דואר אלקטרוני או בעת הצגתו, הקש על המקש .
- כדי להוסיף דגל, לחת על סמן בדגל לצורך מעקב. הגדר את מאפייני הדגל. הקש על המקש  < שמור.
 - כדי לשנות דגל, לחץ על מאפייני דגל. שנה את מאפייני הדגל. הקש על המקש  < שמור.
 - כדי להסיר דגל, לחץ על נקה דגל.

סינון דואר אלקטרוני לפי שולח או לפי נושא

1. במסך הבית, לחץ על הסמל הודעות.
2. סמן הודעת דואר אלקטרוני.
3. הקש על המקש  < סנן לפי < שולח או נושא.
4. הקלד שם עבור מסנן הדואר האלקטרוני.
5. הגדר את האפשרויות עבור מסנן הדואר האלקטרוני.
6. הקש על המקש  < שמור.

הוספה, העברה, שינוי שם או מחיקה של תיקיית דואר אלקטרוני

לביצוע משימה זו, חשבון הדואר האלקטרוני שלך חייב להשתמש ב-BlackBerry® Enterprise Server שתומך בתכונה זו. לקבלת מידע נוסף, פנה למנהל המערכת.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל הודעות.
 2. הקש על המקש  < הצג תיקייה.
 3. סמן תיקייה.
 4. הקש על המקש  .
- כדי להוסיף תיקייה, לחץ על הוסף תיקייה.
 - כדי להעביר תיקייה, לחץ על העבר תיקייה. לחץ על המיקום החדש.
 - כדי לשנות שם של תיקייה, לחץ על שנה את שם התיקייה.
 - כדי למחוק תיקייה, לחץ על מחק תיקייה.

תיוק הודעת דואר אלקטרוני

לביצוע משימה זו, חשבון הדואר האלקטרוני שלך חייב להשתמש ב-BlackBerry® Enterprise Server שתומך בתכונה זו. לקבלת מידע נוסף, פנה למנהל המערכת.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל הודעות.
2. סמן הודעת דואר אלקטרוני.
3. הקש על המקש  < תייק.
4. סמן תיקייה.
5. הקש על המקש  < תייק.

הצגת הודעות שתיוקו

1. במסך הבית, לחץ על הסמל הודעות.
2. הקש על המקש  < הצג תיקייה.
3. לחץ על תיקייה כלשהי.

מסנני דוא"ל

יצירת מסנן לדוא"ל

לביצוע משימה זו, חשבון הדואר האלקטרוני שלך חייב להשתמש ב-BlackBerry® Enterprise Server שתומך בתכונה זו. לקבלת מידע נוסף, פנה למנהל המערכת.

לקבלת מידע נוסף בנוגע לביצוע משימה זו עבור חשבון דואר אלקטרוני אישי המוגדר בטלפון החכם BlackBerry (לדוגמה, Google Mail™ או Windows Live™ hotmail), בקר בכתובת www.blackberry.com/docs/smartphones ולחץ על הקישור תחת **Email Setup** (הגדרות דואר אלקטרוני).

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **הודעות**.
2. הקש על המקש  **אפשרויות > מסנני דואר אלקטרוני**.
3. הקש על המקש  **< חדש**.
4. הקלד שם עבור מסנן הדוא"ל.
5. הגדר את האפשרויות עבור מסנן הדוא"ל.
6. הקש על המקש  **< שמור**.

אפשרויות עבור מסנני דוא"ל

אפשרות	תיאור
מאת	ציין איש קשר אחד או יותר, או כתובת דואר אלקטרוני אחת או יותר, שמסנן הדואר האלקטרוני יחפש בשדה 'מאת:' של הודעות הדואר האלקטרוני. הפרד בין מספר אנשי קשר או כתובות דואר אלקטרוני באמצעות נקודה-פסיק (;). כדי לציין שעל מסנן הדואר האלקטרוני לחפש את כל אנשי הקשר או כתובות הדואר האלקטרוני הכוללות טקסט מסוים, הקלד את הטקסט והשתמש בכוכבית (*) כתו כללי המייצג את שאר התווים של איש הקשר או כתובת הדוא"ל.
נשלח אל	ציין איש קשר אחד או יותר, או כתובת דואר אלקטרוני אחת או יותר, שמסנן הדואר האלקטרוני יחפש בשדה 'נשלח אל:' של הודעות הדואר האלקטרוני. הפרד בין מספר אנשי קשר או כתובות דואר אלקטרוני באמצעות נקודה-פסיק (;). כדי לציין שעל מסנן הדואר האלקטרוני לחפש את כל אנשי הקשר או כתובות הדואר האלקטרוני הכוללות טקסט מסוים, הקלד את הטקסט והשתמש בכוכבית (*) כתו כללי המייצג את שאר התווים של איש הקשר או כתובת הדוא"ל.
נושא	ציין את הטקסט שעל מסנן הדואר האלקטרוני לחפש בשדה הנושא של הדואר האלקטרוני.
הודעה	ציין את הטקסט שעל מסנן הודעת הדוא"ל לחפש בגוף הדואר האלקטרוני.

אפשרות	תיאור
נשלח ישירות אליי	הגדר אם מסנן הדואר האלקטרוני חל על הודעות הכוללות את הכתובת שלך בשדה 'אל:'.
עותק אליי	הגדר אם מסנן הדואר האלקטרוני חל על הודעות דואר אלקטרוני הכוללות את כתובת הדואר האלקטרוני שלך בשדה 'עותק:'.
עותק מוסתר אליי	הגדר אם מסנן הדואר האלקטרוני חל על הודעות דואר אלקטרוני הכוללות את כתובת הדואר האלקטרוני שלך בשדה 'עותק מוסתר:'.
חשיבות	הגדר את רמת החשיבות של הודעות הדואר האלקטרוני שמסנן הדואר האלקטרוני חל עליהן.
רגישות	הגדר את רמת הרגישות של הודעות הדואר האלקטרוני שמסנן הדואר האלקטרוני חל עליהן.
Action (פעולה)	הגדר אם הדואר האלקטרוני שעליו חל המסנן מועבר לטלפון החכם BlackBerry שלך. אם הדואר האלקטרוני מועבר, ציין אם הוא מועבר עם חשיבות גבוהה או עם כותרת ההודעה בלבד.

הפעלת מסנן דואר אלקטרוני

1. במסך הבית, לחץ על הסמל הודעות.
2. הקש על המקש  אפשרויות < מסנני דואר אלקטרוני.
3. סמן את התיבה שליד מסנן דוא"ל כלשהו.
4. הקש על המקש  < שמור.

שינוי, תעדוף או מחיקה של מסנן דואר אלקטרוני

1. במסך הבית, לחץ על הסמל הודעות.
 2. הקש על המקש  אפשרויות < מסנני דואר אלקטרוני.
 3. סמן מסנן דואר אלקטרוני.
 4. הקש על המקש .
- כדי לשנות מסנן דואר אלקטרוני, לחץ על ערוך. שנה את האפשרויות של מסנן הדוא"ל. הקש על המקש  < שמור.
 - כדי לתעדף מסנן דואר אלקטרוני, לחץ על העבר. לחץ על המיקום החדש.
 - כדי למחוק מסנן דואר אלקטרוני, לחץ על מחק.

סנכרון דואר אלקטרוני

אודות סנכרון ופתרון התנגשויות

התכונות של סנכרון נתונים אלחוטי ופתרון התנגשויות אלחוטי של הודעות דואר אלקטרוני מיועדות לסנכרן את נתוני הארגונית (אנשי קשר, רשומות לוח שנה, משימות ומזכרים) ולפתור התנגשויות בדואר האלקטרוני בין הטלפון החכם BlackBerry ליישום הדואר האלקטרוני במחשב ברשת האלחוטית.

במקרים הנדירים שבהם הטלפון החכם אינו מזהה שדות ברשומת איש קשר, ברשומת לוח שנה או בחשבון דוא"ל, נוצר מצב שבו אין אפשרות לסנכרן או לפתור התנגשויות בדוא"ל או בנתונים מסוימים.

אם סנכרון הנתונים האלחוטי אינו זמין בטלפון החכם או אם ביטלת תכונה זו, באפשרותך להשתמש ב-BlackBerry Desktop Software כדי לסנכרן את נתוני הארגונית. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של BlackBerry Desktop Software.

חברת Research In Motion ממליצה ליצור ולשמור בקביעות קובץ גיבוי במחשב, בייחוד לפני ביצוע עדכוני תוכנה. שמירת קובץ גיבוי עדכני במחשב עשויה לאפשר לך לשחזר את נתוני הטלפון החכם במקרה של אובדן, גניבה או נזק בטלפון החכם בעקבות בעיה בלתי צפויה.

הפעלה או כיבוי של פתרון ההתנגשויות האלחוטי בדואר האלקטרוני

באפשרותך להפעיל או לכבות את פתרון ההתנגשויות האלחוטי בדואר האלקטרוני המשוך לטלפון החכם BlackBerry.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **הודעות**.
2. הקש על המקש  < **אפשרויות** < **פתרון ההתנגשויות בדוא"ל**.
3. אם מופיע השדה **שירותי הודעות**, הגדר אותו לחשבון הדואר האלקטרוני המתאים.
4. סמן את תיבת הסימון **פתרון ההתנגשויות אלחוטי** או נקה את הסימון.

ריקון תיקיית הפריטים שנמחקו במחשב מתוך הטלפון החכם

לביצוע משימה זו, חשבון הדואר האלקטרוני שלך חייב להשתמש ב-BlackBerry® Enterprise Server שתומך בתכונה זו. לקבלת מידע נוסף, פנה למנהל המערכת.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **הודעות**.
2. הקש על המקש  < **אפשרויות** < **פתרון ההתנגשויות בדוא"ל**.
3. אם מופיע השדה **שירותי הודעות**, הגדר אותו לחשבון הדואר האלקטרוני המתאים.
4. הקש על המקש  < **הסר פריטים שנמחקו**.

העברת הודעות מתיקיית דואר אלקטרוני ספציפית לטלפון החכם

לביצוע משימה זו, חשבון הדואר האלקטרוני שלך חייב להשתמש ב-BlackBerry® Enterprise Server שתומך בתכונה זו. לקבלת מידע נוסף, פנה למנהל המערכת.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **הודעות**.
2. הקש על המקש  < **אפשרויות** < **העדפות דואר אלקטרוני**.
3. אם מופיע השדה **שירותי הודעות**, הגדר אותו לחשבון הדואר האלקטרוני המתאים.
4. הקש על המקש  < **ניתוב מחדש של תיקיות**.
5. בחר את תיבת הסימון שליד תיקיית דואר אלקטרוני.
6. הקש על המקש  < **שמור**.

הערה: אם תלחץ על פריט התפריט **בחר הכול**, כל הדואר האלקטרוני, כולל דואר אלקטרוני שמופיע בתיקיית הפריטים שנשלחו ביישום הדואר האלקטרוני במחשב, יופיע בטלפון החכם BlackBerry שלך.

מידע קשור

[הפסקת אחסון הודעות דואר אלקטרוני שנשלחו מהמחשב בטלפון החכם, 77](#)
[הפסקת העברת דואר אלקטרוני לטלפון החכם, 77](#)

הפסקת העברת דואר אלקטרוני לטלפון החכם

לביצוע משימה זו, חשבון הדואר האלקטרוני שלך חייב להשתמש ב-BlackBerry® Enterprise Server שתומך בתכונה זו. לקבלת מידע נוסף, פנה למנהל המערכת.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל הודעות.
2. הקש על המקש  < אפשרויות > העדפות דואר אלקטרוני.
3. אם מופיע השדה שירותי הודעות, הגדר אותו לחשבון הדואר האלקטרוני המתאים.
4. נקה את תיבת הסימון שלח את הודעת הדואר האלקטרוני אל מחשב כף-היד.
5. הקש על המקש  < שמור.

כדי לחדש העברה של דואר אלקטרוני לטלפון החכם BlackBerry, סמן את התיבה שלח את הודעת הדואר האלקטרוני אל מחשב כף-היד.

הפסקת אחסון הודעות דואר אלקטרוני שנשלחו מהמחשב בטלפון החכם

לביצוע משימה זו, חשבון הדואר האלקטרוני שלך חייב להשתמש ב-BlackBerry® Enterprise Server שתומך בתכונה זו. לקבלת מידע נוסף, פנה למנהל המערכת.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל הודעות.
2. הקש על המקש  < אפשרויות > העדפות דואר אלקטרוני.
3. אם מופיע השדה שירותי הודעות, הגדר אותו לחשבון הדואר האלקטרוני המתאים.
4. הקש על המקש  < ניתוב מחדש של תיקיות.
5. נקה את תיבת הסימון שליד התיקייה פריטים שנשלחו.
6. הקש על המקש  < שמור.

הפסקת אחסון הודעות שנשלחו מהטלפון החכם במחשב

לביצוע משימה זו, חשבון הדואר האלקטרוני שלך חייב להשתמש ב-BlackBerry® Enterprise Server שתומך בתכונה זו. לקבלת מידע נוסף, פנה למנהל המערכת.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל הודעות.
2. הקש על המקש  < אפשרויות > העדפות דואר אלקטרוני.
3. אם מופיע השדה שירותי הודעות, הגדר אותו לחשבון הדואר האלקטרוני המתאים.
4. נקה את תיבת הסימון שמור העתק בתיקיית פריטים שנשלחו.
5. הקש על המקש  < שמור.

Google Mail

אודות Google Mail בטלפון החכם

בהתאם לתוכנית השירות האלחוטי או ולמנהל המערכת, ניתן להוסיף חשבון Google Mail (המכונה גם חשבון Gmail) לטלפון החכם BlackBerry שלך. בדומה ליישום Google Mail באינטרנט, שבו באפשרותך להשתמש במחשב, הודעות הקשורות זו לזו מקובצות בשיחה אחת. כדי לסייע בארגון תיבת הדואר הנכנס, ניתן ליצור ולהחיל תוויות מותאמות אישית משלך, לדווח על דואר זבל, להעביר הודעות לארכיון ולהוסיף כוכביות לפריטים חשובים.

למידע נוסף על Google Mail, בקר בכתובת www.googlemail.com.

הוספה או הסרה של כוכב Google Mail

באפשרותך לסמן הודעה חשובה של Google Mail באמצעות כוכב.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **הודעות**.
 2. סמן הודעה או שיחה של Google Mail.
- הקש על .
- כדי להוסיף כוכב, לחץ על **הוסף כוכב**.
 - להסרת כוכב, לחץ על **הסר כוכב**.

החלה או הסרה של תוויות Google Mail

באפשרותך להחיל תווית או מספר תוויות על הודעה או שיחה של Google Mail כדי לארגן את תיבת הדואר הנכנס של ההודעות. אם תחיל תווית על הודעה מסוימת בשיחה, התווית תוחל על כל ההודעות באותה שיחה.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **הודעות**.
 2. סמן הודעה או שיחה של Google Mail.
- הקש על  < **תוויות**.
- כדי להחיל תווית, סמן את תיבת הסימון לצד התווית.
 - כדי להסיר תווית, נקה את תיבת הסימון שלצד התווית.
4. הקש על המקש  < **שמור**.

הצג הודעות של Google Mail בעלות תווית ספציפית

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **הודעות**.
2. הקש על המקש  < **הצג תיקייה**.
3. לחץ על תווית.

יצירה או מחיקה של תווית Google Mail

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **הודעות**.
- הקש על המקש  < **תוויות**.
- כדי ליצור תווית חדשה, לחץ על **תווית חדשה**. הקלד שם תווית. לחץ על **שמור**.
 - כדי למחוק תווית, סמן את התווית. הקש על המקש  < **מחק**.

תצוגה מקדימה נוספת של הודעות דואר אלקטרוני מקובצות

כדי להציג שורות נוספות של כל אחת מהודעות דואר אלקטרוני בקבוצה, הגדר את הטלפון החכם BlackBerry כך שיקבץ הודעות דוא"ל לפי נושא.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל הודעות.
2. לחץ על אפשרויות < תצוגת הודעות ופעולות.
3. שנה את הערך בשדה אורך תצוגה מקדימה.
4. הקש על המקש  < שמור.

העבר לארכיון הודעה או שיחה של Google Mail

אם תעביר לארכיון הודעה של Google Mail שמהווה חלק משיחה, התווית 'העברה לארכיון' תוחל על כל ההודעות באותה שיחה.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל הודעות.
2. סמן הודעה או שיחה של Google Mail.
- הקש על המקש  < העברה לארכיון > כן.

הערה: בהתאם לאופן שבו הגדרת אחסון הודעות בטלפון החכם BlackBerry, הודעות שהועברו לארכיון עלולות להימחק באופן אוטומטי מהמכשיר לאחר פרק זמן מסוים.

העברת הודעות Google Mail השמורות בארכיון

1. במסך הבית, לחץ על הסמל הודעות.
- הקש על  < הצג תיקייה > ארכיון.
3. סמן הודעה או שיחה של Google Mail.
- הקש על  < העבר לתיבת דואר נכנס.

דיווח על הודעות זבל שנשלחו אל חשבון Google Mail שברשותך

כאשר תדווח על הודעה של Google Mail כהודעת זבל, היא תימחק מהטלפון החכם BlackBerry. אם תדווח על הודעה שמהווה חלק משיחה, כל ההודעות בשיחה ידווחו כהודעות זבל גם הן.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל הודעות.
2. סמן הודעה או שיחה של Google Mail.
- הקש על  < דיווח על דואר זבל.
4. במקרה הצורך, לחץ על כן.

הודעות טקסט

כיצד לבצע: הודעות טקסט

הודעות טקסט

כדי לשלוח ולקבל הודעות טקסט, על ספק השירות האלחוטי שלך להגדיר אפשרות זאת בתוכנית השירות האלחוטי שלך. התמיכה בתכונה זו תלויה בספק השירות האלחוטי שלך.

ייתכן שהודעות הטקסט יוצגו לנמענים בצורה שונה מהצפוי; הדבר תלוי בשפה שאתה משתמש בה כדי להקליד אותן.

ייתכן שתוכל לקבל ולשלוח בהודעות טקסט גם קבצים מצורפים מהסוגים הבאים: .jpg, .gif, .wbmp, .midi, .vcf, (vCard), .ics (iCalendar), .avi, .mpg או .mov; דבר זה תלוי בספק השירות שלך.

אם יותר ממספר טלפון אחד משויך לטלפון החכם BlackBerry שלך, הטלפון החכם ישלח את הודעות הטקסט דרך מספר הטלפון הראשון המופיע בשדה 'המספר שלי' ביישום הטלפון.

כתיבה ושליחה של הודעת טקסט

מספר הנמענים להודעות טקסט שאתה שולח תלוי בספק השירות האלחוטי שלך.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **הודעות טקסט**.

הקש על המקש  < **Compose Text Message** (כתוב הודעת טקסט).

3. בשדה **To** (אל), בצע אחת מהפעולות הבאות:

- הקלד שם של איש קשר.

- הקש על המקש  < **Choose Contact** (בחר איש קשר). לחץ על איש קשר.

- הקלד מספר טלפון שיכול לקבל הודעות טקסט (כולל קידומת המדינה ואזור החיוג). בשפות עם תווים שאינם תווים לטיניים, הקש

- על המקש **Alt** כדי להקליד מספרים. הקש על המקש  במקלדת.

- אם הטלפון החכם BlackBerry שלך מחובר לרשת CDMA, באפשרותך להקליד כתובת דואר אלקטרוני.

4. הקלד הודעה.

5. הקש על המקש  במקלדת.

מידע קשור

[רשימות תפוצה אישיות, 148](#)

[איני מצליח לשלוח הודעות, 31](#)

צירוף קובץ מדיה, כרטיס איש קשר, פגישה או מיקום להודעת טקסט

כדי לצרף סרטון וידאו, יש להקליט את הווידאו במצב MMS.

בעת חיבור הודעת טקסט, הקש על המקש  < **צרף**.

2. לחץ על סוג קובץ מצורף.

3. לחץ על קובץ.

מידע קשור

שינוי הגודל והתבנית של קובץ וידאו, 112
אינני מצליח לצרף קובץ להודעת טקסט, 0

שמירת קובץ מדיה מהודעת טקסט

1. בתוך הודעת טקסט, פתח קובץ מצורף.
2. הקש על המקש .
3. לחץ על שמור >סוג מדיה<.
4. לחץ על שמור.

צירוף כרטיס של איש קשר להודעה

- באפשרותך לצרף כרטיס של איש קשר להודעת דוא"ל, הודעת PIN או הודעת טקסט.
1. בעת לחיצה על המקש  < צרף > איש קשר.
 2. אתר את איש הקשר הרצוי והקש עליו.
 - הקש על המקש  < המשך.

מידע קשור

אינני מצליח לצרף קובץ להודעת טקסט, 0

השבה להודעת טקסט או העברת הודעת טקסט

אינך יכול להעביר הודעות טקסט הכוללות תוכן מוגן בזכויות יוצרים.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **הודעות טקסט**.
2. סמן הודעה.
- כדי להשיב להודעה, הקש על מקש  < העבר.
- כדי להעביר הודעה, הקש על מקש  < העבר.

הוספת פעילות ללוח השנה מתוך הודעת טקסט

1. בתוך הודעת טקסט, סמן קובץ מצורף מסוג iCalendar.
- הקש על המקש  < הצג פעילות.
- הקש על המקש  < הוסף ללוח השנה.

מחיקת היסטוריה מהודעת טקסט

בצע אחת מהפעולות הבאות:

- כדי למחוק הודעה בודדת מתוך ההיסטוריה, סמן אותה. הקש על המקש  < מחק הודעה.
- כדי למחוק את כל ההודעות מההיסטוריה ולהשאיר את הצ'אט פתוח, בעת מענה להודעה, הקש על המקש  < נקה שיחה.
- כדי למחוק את כל ההודעות מההיסטוריה ולסגור את הצ'אט, סמן הודעה ברשימת הודעות הטקסט. הקש על המקש  < מחק.

שידור סלולרי

אודות שידור סלולרי

שידור סלולרי נועד לאפשר לספקי שירות אלחוטי להשתמש בהודעות SMS כדי לשלוח בו-זמנית מידע לכל הטלפונים החכמים BlackBerry שנמצאים באזור גיאוגרפי מסוים. ניתן לקלוט הודעות שידור סלולרי הכוללות סוג מסוים של מידע על-ידי רישום לערוץ שידור סלולרי המספק את אותו סוג מידע. כל ערוץ שידור סלולרי שולח הודעות שידור סלולרי שונות. לדוגמה, ערוץ שידור סלולרי אחד עשוי לשלוח באופן סדיר תחזיות מזג אוויר, בעוד ערוץ אחר שולח דוחות תנועה.

הפעלת שידור סלולרי

כדי לבצע משימה זו, על הטלפון החכם BlackBerry שברשותך לפעול באמצעות כרטיס SIM ועל ספק השירות האלחוטי להגדיר בכרטיס ה-SIM ערוץ שידור סלולרי או לספק לך זיהוי לערוץ שידור סלולרי.

התמיכה בתכונה זו תלויה בספק השירות האלחוטי וברשת האלחוטית שאליה מחובר הטלפון החכם.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **מכשיר** < **הגדרות מערכת מתקדמות** < **שידור סלולרי**.
3. בחר את תיבת הסימון **אפשר שידור סלולרי**.
 - אם הופיעה במסך רשימה ובה ערוץ שידור סלולרי אחד או יותר, בחר את תיבת הסימון שלצד הערוץ הרצוי.
 - אם לא הופיעו ערוצי שידור סלולרי במסך, סמן את השדה **ריק**. הקש על המקש  < **הוסף ערוץ**. הקלד את קוד הזיהוי ואת הכינוי של הערוץ. לחץ על **אישור**.
4. בחר את תיבת הסימון שלצד השפה הרצויה.
5. הקש על המקש  < **שמור**.

כדי לכבות את השידור הסלולרי, נקה את תיבת הסימון **אפשר שידור סלולרי**. לפני השבתת השידור הסלולרי, ודא שספק השירות האלחוטי אינו משתמש בשידור סלולרי כדי לנהל שירותים, כגון תעריפים מועדפים, בהתאם למיקום שלך.

מידע קשור

[אינני יכול להפעיל את השידור הסלולרי, 0](#)

מניעת קבלה של הודעות מערוץ שידור סלולרי

ודא שספק השירות האלחוטי אינו משתמש בערוץ השידור הסלולרי לניהול שירותים, כגון תעריפים מועדפים, על סמך המיקום שלך.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **מכשיר** < **הגדרות מערכת מתקדמות** < **שידור סלולרי**.
3. במקטע **ערוצים**, סמן את ערוץ השידור הסלולרי הרצוי.
4. הקש על המקש .
 - כדי לעצור את קבלת ההודעות מערוץ השידור הסלולרי, לחץ על **נטרל**.
 - כדי למחוק את ערוץ השידור הסלולרי, לחץ על **מחק ערוץ**.

שינוי שם של ערוץ שידור סלולרי

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **מכשיר** < **הגדרות מערכת מתקדמות** < **שידור סלולרי**.

3. במקטע **ערוצים**, סמן את ערוץ השידור הסלולרי הרצוי.

הקש  על המקש **< הגדר כינוי**.

5. סוג שם עבור שידור סלולרי.

6. לחץ על **אישור**.

7. הקש על המקש  **< שמור**.

הודעות התראה במצב חירום

אודות הודעות התראה אודות מצב חירום

אם ספק השירות האלחוטי או מנהל המערכת משתתפים ב-CMAS, ייתכן שתקבל הודעות התראה אודות מצבי חירום לתיבת הדואר הנכנס או לתיבת הדואר הנכנס להודעות התראה אודות מצבי חירום בטלפון החכם CMASBlackBerry. היא רשת לשליחת התראות במצבי חירום השולחת הודעות נשיאותיות לאומה, התראות בנוגע לאיום ממשי על חיי האדם והודעות התראה על חטיפת ילדים. בהתאם לדגם הטלפון החכם ולרשת האלחוטית, ייתכן שתכונה זו אינה נתמכת. לקבלת מידע נוסף, פנה לספק השירות האלחוטי או למנהל המערכת.

ביטול קבלת הודעות התראה אודות מצב חירום

אין אפשרות לבטל קבלת הודעות נשיאותיות לאומה.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **הודעות**.

הקש  על המקש **< אפשרויות** **הודעות התראה על מצב חירום**.

- כדי לבטל קבלת הודעות התראה על איום מתקרב, נקה את תיבת הסימון **הודעות התראה על איום מתקרב**.
- כדי לבטל קבלת הודעות התראה על חטיפת ילדים, נקה את תיבת הסימון **הודעות התראה על חטיפת ילדים**.

מחיקה של הודעה אחת או יותר

במסך הבית, לחץ על הסמל **הודעות**.

- כדי למחוק הודעה, סמן אותה. הקש על המקש  **< מחק**.
 - כדי למחוק אוסף של הודעות, סמן הודעה. הקש ממושכות על מקש **Shift**. במשטח העקיבה, החלק את האצבע מעלה או מטה. שחרר את מקש **Shift**. הקש על המקש  **< מחק הודעות**.
 - כדי למחוק את כל ההודעות לפני תאריך מסוים, סמן שדה תאריך. הקש על המקש  **< מחק פריטים קודמים** **< מחק**.
 - כדי למחוק הודעה שמורה, הקש על המקש  **< הצג הודעות שמורות**. סמן את ההודעה. הקש על המקש  **< מחק**. בעת הצורך, מחק את ההודעה גם מתיבת הדואר הנכנס.

הערה: הודעות דואר אלקטרוני שתמחק באמצעות תפריט 'מחק פריטים קודמים' לא יימחקו מיישום הדואר האלקטרוני שבמחשב כאשר תתבצע פעולת פתרון התנגשויות דואר אלקטרוני.

סימון הודעה כהודעה שנקראה או לא נקראה

במסך הבית, לחץ על הסמל הודעות.

כדי לסמן הודעה כהודעה שנקראה או לא נקראה, סמן את ההודעה. הקש על המקש  < **סמן כ'נקראה'** או **סמן כ'לא נקראה'**.
כדי לסמן את כל ההודעות שהגיעו לפני תאריך מסוים כהודעות שנקראו, סמן שדה תאריך. הקש על המקש  < **סמן כפריטים שנפתחו**.

הודעות PIN

כיצד לבצע: הודעות PIN

איתור ה-PIN

בצע אחת מהפעולות הבאות:

- במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות. לחץ על **מכשיר** > **פרטי המכשיר וסטטוס**.
- אם יש תמיכה בשפת ההקלדה שלך, הקלד **mypin** ואחריו רווח.

חיבור ושליחה של הודעות PIN

1. במסך הבית, לחץ על הסמל הודעות.
2. הקש על המקש  < **חבר עוד** < **חבר הודעת PIN**.
3. בשדה **אל**, בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - הקלד קוד PIN. הקש על המקש  במקלדת.
 - אם שמרת PIN לאיש קשר הכלול ברשימת אנשי הקשר שלך, הקלד את שם איש הקשר. הקש על המקש  במקלדת.
4. הקלד הודעה.
5. הקש על המקש  < **שלח**.

מידע קשור

רשימות תפוצה אישיות, 148
אינני מצליח לשלוח הודעות, 31

יצירת קישור עבור PIN

באפשרותך ליצור קישור אל PIN בהודעה, רישום בלוח שנה, משימה או מזכר. כאשר אתה לוחץ על הקישור, באפשרותך לשלוח הודעת PIN.

בעת הקלדת טקסט, הקלד **pin**: ואת ה-PIN.

מענה להודעות דואר אלקטרוני או PIN או העברתן

בתוך הודעה הקש על 

- כדי להשיב על הודעה, לחץ על **השב** או על **השב לכולם**.
- כדי להעביר הודעה, לחץ על **העבר** או על **העבר כ**.

מידע קשור

[איני מצליח לשלוח הודעות, 31](#)

הגדרת רמת חשיבות עבור הודעת דואר אלקטרוני או הודעת PIN שאתה שולח

אם תשנה את רמת החשיבות של הודעת דואר אלקטרוני או PIN, מחוון עדיפות גבוהה! או מחוון עדיפות נמוכה ↓ יופיע לצד ההודעה בטלפון החכם BlackBerry שלך. אם יישום העברת ההודעות של הנמען תומך ברמות חשיבות, גם רמת החשיבות תסומן עבור הנמען.

כשאתה מחבר הודעת דואר אלקטרוני או הודעת PIN, הקש על המקש  < **אפשרויות**.

2. שנה את הערך בשדה **חשיבות**.

3. הקש על המקש  < **שמור**.

שינוי צבע התצוגה של הודעות PIN

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **הודעות**.

הקש על המקש  < **אפשרויות** < **תצוגת הודעות ופעולות**.

3. לשינוי צבע התצוגה של הודעות PIN בתיבת הדואר הנכנס, נקה את תיבת הסימון **הצג הודעות PIN בצבע אדום**.

4. הקש על המקש  < **שמור**.

קבצים מצורפים

כיצד לבצע: קבצים מצורפים

קבצים ופריטים מצורפים

באפשרותך להציג ולהוריד קבצים מצורפים ולאחסן אותם בטלפון החכם BlackBerry או בכרטיס מדיה. אם חשבון הדואר האלקטרוני שלך משתמש ב-BlackBerry Enterprise Server התומך בגישה לקבצים ברשת הארגונית, תוכל לראות תצוגה מקדימה של קבצים מהרשת הארגונית ולשמור אותם בטלפון החכם, או לצרף אותם ישירות להודעות דואר אלקטרוני מבלי להורידם. תוכל להשתמש ביישום הקבצים כדי להציג את רשימת כל הקבצים השמורים בטלפון החכם. באפשרותך גם לשנות את השם של קבצים ברשת הארגונית, כמו גם להעביר ולמחוק אותם, באמצעות הטלפון החכם.

כדי לשנות קבצים מצורפים או קבצים שהורדת, באפשרותך להשתמש ביישומי עריכה של צד שלישי, כגון Documents To Go, המיועדים לשימוש בטלפונים חכמים BlackBerry.

מידע קשור

[חיפוש קובץ ששמור בטלפון החכם, 99](#)

[חיפוש קובץ שנשמר ברשת הארגונית, 99](#)

פתיחה ושמירה של קובץ מצורף

לביצוע משימה זו, חשבון הדואר האלקטרוני שלך חייב להיות שייך ל-BlackBerry Internet Service או ל-BlackBerry Enterprise Server שתומכים בתכונה זו. לקבלת מידע נוסף, צור קשר עם ספק השירות האלחוטי שלך או עם מנהל המערכת.

בהודעה, הזמנה לפגישה או רשומת לוח שנה, הקש על המקש  .

2. לחץ על קובץ מצורף.
3. לחץ על **Documents To Go** או **מציג בסיסי**.
4. אם תקבל הודעה על כך שהקובץ גדול, בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - לחץ על **המשך** כדי לפתוח את המסמך.
 - לחץ על **ביטול** כדי לחזור להודעת הדואר האלקטרוני.
5. בחר מיקום.
6. לחץ על **שמור** או **ביטול**.

מידע קשור

אינני יכול להפעיל את השידור הסלולרי, 0

שמירת קובץ או קובץ מצורף

לביצוע משימה זו, חשבון הדואר האלקטרוני שלך חייב להיות שייך ל-BlackBerry Internet Service או ל-BlackBerry Enterprise Server שתומכים בתכונה זו. לקבלת מידע נוסף, צור קשר עם ספק השירות האלחוטי שלך או עם מנהל המערכת.

1. בהודעה, ברישום בלוח השנה או בדף אינטרנט, בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - אם יש רק קובץ מצורף אחד בהודעה או ברישום בלוח השנה, הקש על המקש .
 - אם יש פריטים מצורפים רבים בהודעה או ברשומת לוח שנה, סמן את הפריט הרצוי. הקש על המקש .
 - אם אתה מוריד קובץ מדף אינטרנט, הקש על המקש .
 2. לחץ על **הורד קובץ מצורף** או על **הורד קובץ**.
 3. לחץ על את התיקייה שבה תרצה לשמור את הקובץ או הפריט המצורף.
 4. לחץ על **שמור**.
- כדי לעצור את ההורדה של קובץ מצורף בהודעה, סמן את הקובץ המצורף שאתה מוריד. הקש על המקש  < **בטל הורדה**.

שליחת קובץ

כדי לשלוח סרטון וידאו, יש להקליט את הווידאו במצב MMS.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על **הסמל מדיה** או על **הסמל קבצים**.
2. אתר את הקובץ הרצוי וסמן אותו.
3. הקש על המקש  < **שלח**.
4. לחץ על סוג הודעה.
5. אם יש צורך בכך, הפעל את טכנולוגיית Bluetooth® ובחר מכשיר או בצע שיוך מול מכשיר.

מידע קשור

שינוי הגודל והתבנית של קובץ וידאו, 112

אינני מצליח לצרף קובץ להודעת טקסט, 0

פתיחת קישור בקובץ או פריט מצורף

קבצים מסוימים עשויים להכיל קישורים לתוכן מוטבע, כגון טבלאות, תמונות, הערות שוליים, תיבות טקסט או ביאורים.

1. בתוך קובץ, סמן קישור.

הקש על המקש  < פתח קישור או על אחר.

כדי לחזור לקובץ, הקש על המקש .

הגדרת אפשרויות גופן של קובץ או פריט מצורף

בקובץ או בקובץ מצורף, הקש על המקש  < אפשרויות.

2. שנה את שדות הגופנים.

3. הקש על המקש  < שמור.

הצגת מאפיינים של קובץ

באפשרותך להציג את הגודל, המחבר, תאריך הפרסום ומאפיינים נוספים של קובץ.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **מדיה** או על הסמל **קבצים**.

2. אתר את הקובץ הרצוי וסמן אותו.

הקש על המקש  < מאפיינים.

מידע קשור

[הסתרת קובץ או תיקייה, 101](#)

[הצגת קובץ או תיקייה מוסתרים, 101](#)

כרטיסי איש קשר

אודות כרטיסי אנשי קשר

כרטיס איש קשר (מכונה לעתים vCard או קובץ .vcf) מכיל מידע עבור איש קשר מסוים. באפשרותך לשלוח כרטיסי אנשי קשר כקבצים מצורפים להודעות דואר אלקטרוני, להודעות PIN, להודעות טקסט או להודעות של BlackBerry Messenger. באפשרותך גם לשלוח כרטיסי אנשי קשר באמצעות היישום 'אנשי קשר' באמצעות טכנולוגיית Bluetooth® או NFC.

צירוף כרטיס של איש קשר להודעה

באפשרותך לצרף כרטיס של איש קשר להודעת דוא"ל, הודעת PIN או הודעת טקסט.

בעת חיבור הודעה, הקש על המקש  < צרף < איש קשר.

2. אתר את איש הקשר הרצוי והקש עליו.

הקש על המקש  < המשך.

מידע קשור

[אינני מצליח לצרף קובץ להודעת טקסט, 0](#)

שמירת כרטיס של איש קשר מהודעה

אם קיבלת כרטיס של איש קשר בהודעה, ניתן לשמור אותו כך שפרטי איש הקשר יתווספו לרשימת אנשי הקשר שלך.

1. בהודעה, סמן כרטיס של איש קשר.
2. הקש על המקש  < **הצג קובץ מצורף**.
3. הקש על המקש .
4. לחץ על אחד מהפריטים הבאים:
 - **הוספה לאנשי הקשר**
 - **עדכון איש קשר**

אפשרויות אבטחה עבור הודעות

חסימת הודעות נכנסות

אם חשבון הדוא"ל שלך בעבודה משויך ל-BlackBerry Enterprise Server, ייתכן שלא תוכל לחסום או לבטל חסימה של הודעות PIN המתקבלות מאנשי קשר בתוך הארגון שלך, מחוץ לארגון שלך או שניהם גם יחד. בעת חסימת הודעות, ניתן להגדיר שהטלפון החכם יאפשר קבלת הודעות מאנשי קשר מסוימים.

1. בצע אחת הפעולות הבאות:
 - כדי לחסום הודעות דואר אלקטרוני נכנס, הודעות PIN או הודעות טקסט, לחץ על הסמל **אפשרויות** במסך הבית או בתיקה. לחץ על **אבטחה** < **חומת אש**. בחר בתיבת הסימון שלצד סוג הודעה אחד או יותר.
 - כדי לחסום רק הודעות טקסט עם קבצים מצורפים שהתקבלו ממפרסמים או משולח לא מוכר, לחץ על הסמל **הודעות טקסט** במסך הבית. הקש על המקש  < **אפשרויות**. במקטע **MMS**, במקטע **סינון הודעות**, סמן את תיבת הסימון **דחה הודעות אנונימיות** או את תיבת הסימון **דחה פרסומות**.
2. הקש על המקש  < **שמור**.

הערה: על אף שהודעות שנחסמו לא יגיעו אל הטלפון החכם BlackBerry שלך, הודעות כאלה עלולות בכל זאת להיחשב לשימוש בהעברת נתונים במסגרת תוכנית השירות האלחוטי שלך. באפשרותך להפסיק העברה של הודעות דואר אלקטרוני לטלפון החכם מבלי שאלה ייחשבו לשימוש בהעברת נתונים. לשם כך, עליך להשבית את ההעברה של הודעות דואר אלקטרוני או להשתמש במסנני הודעות דואר אלקטרוני.

מידע קשור

[איפוס מונה הודעה שנחסמה, 89](#)

התרת הודעות מאנשי קשר הכלולים ברשימת אנשי הקשר או ברשימת השולחים המותרים

1. במסך הבית או בתיקה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **אבטחה** < **חומת אש**.
3. במקטע **כללי**, אם תיבת הסימון **הפעל** לא נבחרה, בחר בה.
4. במקטע **חסימת הודעות נכנסות**, בחר סוג הודעה אחד או יותר.

5. סמן את תיבת הסימון **אנשי קשר** או את תיבת הסימון **כתובות**, **מספרי טלפון**, או **מספרי PIN ספציפיים**.
6. הקש על המקש  < **שמור**.

הוספת איש קשר לרשימת השולחים המותרים

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **אבטחה** < **חומת אש**.
3. במקטע **כללי**, אם תיבת הסימון **הפעל** לא נבחרה, בחר בה.
4. במקטע **חסימת הודעות נכנסות**, בחר סוג הודעה אחד או יותר.
5. במקטע **חריגים**, בחר בתיבת הסימון **כתובות**, **מספרי טלפון**, או **מספרי PIN ספציפיים**.
6. לחץ על **הוסף**.
7. הקש על המקש .
8. לחץ על אחד מפריטי התפריט הבאים:
 - **הוספת כתובת דואר אלקטרוני**
 - **הוספת מספר טלפון**
 - **הוספת PIN**
9. בתיבת הדו-שיח **הזן חריג חדש**, הקלד את פרטי איש הקשר.
10. הקש על המקש  במקלדת.
11. הקש על המקש  < **סגור**.
12. הקש על המקש  < **שמור**.

איפוס מונה הודעה שנחסמה

אם תחסום הודעות, מונה ההודעות החסומות עוקב אחר מספר ההודעות שהטלפון החכם BlackBerry don. באפשרותך להגדיר את מונה ההודעות החסומות לאפס.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **אבטחה** < **חומת אש**.
3. סמן הודעה סוג.
4. הקש על המקש  < **איפוס מונה** או **איפוס כל המונים**.

הודעות המוגנות על-ידי S/MIME ו-PGP

יסודות הודעה המוגנת על-ידי S/MIME ו-PGP

חתימה והצפנה של הודעות

אם חשבון הדואר האלקטרוני שלך משתמש ב-BlackBerry Enterprise Server התומך בתכונה זו, תוכל להוסיף חתימה דיגיטלית להודעות או להצפין אותן כדי להוסיף שכבת אבטחה נוספת להודעות דואר אלקטרוני והודעות PIN שאתה שולח מהטלפון החכם BlackBerry שלך. חתימות דיגיטליות מסייעות לנמענים לאמת את מקורות ההודעות שאתה שולח ולוודא את שלמותן. כאשר אתה מוסיף להודעה חתימה דיגיטלית בעזרת המפתח האישי שלך, הנמען ישתמש במפתח הציבורי כדי לאמת שההודעה אכן הגיעה ממך וכי לא בוצעו בה שינויים.

מטרת ההצפנה היא לשמור על חיסיון ההודעות שלך. כאשר אתה מצפין הודעה, הטלפון החכם משתמש במפתח הציבורי של הנמען כדי להצפין את ההודעה. הנמען משתמש במפתח הפרטי שלו כדי לפענח את ההודעה המוצפנת.

כדי לשלוח הודעת PIN מוצפנת, עליך להזין תחילה את קוד ה-PIN ואת כתובת הדוא"ל של איש הקשר ברשימת אנשי הקשר שלך. הטלפון החכם ישתמש בכתובת הדואר האלקטרוני שברשימת אנשי הקשר כדי לאתר מפתח PGP או אישור לאותו איש קשר.

הוספת חתימה או הצפנה להודעה

ניתן לחתום או להצפין הודעות דוא"ל והודעות PIN.

1. כשאתה מחבר הודעה, שנה הערך בשדה **קידוד**.
2. אם יש צורך בכך, שנה את הערך בשדה **סיווג**.

מידע קשור

[אפשרויות חתימה והצפנה מסוימות אינן זמינות בטלפון החכם שלי, 0](#)

הצפנת הודעות המוגנות על-ידי S/MIME או PGP עם סיסמה

כברירת מחדל, הטלפון החכם BlackBerry משתמש באישור או במפתח PGP להצפנת הודעות.

1. כאשר אתה כותב הודעה, שנה את השדה **קידוד** לאפשרות המשתמשת בהצפנה.
2. הקש על המקש  < **אפשרויות**.
3. במקטע **הצפנה**, בחר את תיבת הסימון **השתמש בהצפנה מבוססת סיסמאות** או את תיבת הסימון **השתמש בהצפנה קונבנציונלית**.
4. הקש על המקש  < **שמור**.

ידע את הנמען בדרך בטוחה מהו ביטוי הסיסמה.

צירוף אישור או מפתח PGP להודעה

ניתן לצרף אישור או מפתח PGP להודעות דוא"ל ולהודעות PIN.

1. בעת לחיצה על ההודעה, הקש על המקש  < **צרף** < **אישורים** או **מפתחות PGP**.
2. סמן אישור או מפתח PGP.
3. הקש על המקש  < **המשך**.

הורדת האישור או מפתח ה-PGP המשמשים לחתימה או הצפנה של הודעה

אם ההודעה שקיבלת לא כוללת אישור או מפתח PGP או אם אינך כלולים גם במאגר המפתחות בטלפון החכם BlackBerry, באפשרותך להוריד את האישור או את מפתח ה-PGP.

אם אתה רשום באמצעות השרת PGP Universal Server, ייתכן שהטלפון החכם יוכל להוריד את מפתח ה-PGP של השולח מהשרת PGP Universal Server באופן אוטומטי. אין באפשרותך להוריד באופן ידני את מפתח ה-PGP של השולח.

1. בהודעה, סמן את מחוון ההצפנה או את מחוון החתימה הדיגיטלית.
2. הקש על המקש  < **הבא את אישורי השולח** או **הבא את מפתחות ה-PGP של השולח**.
3. ציין את קריטריוני החיפוש.
4. הקש על המקש  < **חיפוש**.
5. לחץ על אישור או על מפתח PGP.
6. לחץ על **הוסף למאגר המפתחות**.

הוספת אישור או מפתח PGP מהודעה

אם אתה רשום באמצעות PGP Universal Server, אין באפשרותך להוסיף מפתחות PGP מהודעות.

- 1. בהודעה, סמן מחוון של חתימה דיגיטלית.
- 2. הקש על המקש .
- כדי לייבא את האישור או את מפתח ה-PGP, לחץ על **ייבא אישור** או על **ייבא מפתח PGP**.
- כדי לייבא את האישור או את מפתח ה-PGP ולקבוע כי הם מהימנים, לחץ על **אשר את מהימנות האישור** או על **אשר את מהימנות מפתח ה-PGP**.

הוספת אישור או מפתח PGP מקובץ מצורף

אם אתה רשום באמצעות PGP Universal Server, אין באפשרותך להוסיף מפתחות PGP מקבצים מצורפים.

- 1. בהודעה, לחץ על הקובץ המצורף של האישור או של מפתח ה-PGP בסוף ההודעה.
- 2. לחץ על **אחזר אישור** או **אחזר מפתח PGP**.
- 3. לחץ על האישור או על מפתח ה-PGP.
- כדי לייבא את האישור או את מפתח ה-PGP, לחץ על **ייבא אישור** או על **ייבא מפתח PGP**.
- כדי לייבא את האישור או את מפתח ה-PGP ולקבוע כי הם מהימנים, לחץ על **אשר את מהימנות האישור** או על **אשר את מהימנות מפתח ה-PGP**.

מידע קשור

אינני מצליח לפתוח קובץ שצורף להודעה מוצפנת, 0

מחווני קבצים מצורפים בהודעות עם הגנת S/MIME

מחוון	תיאור
	ההודעה כוללת קובץ מצורף עם אישור.
	ההודעה מכילה קבצים מצורפים מרובים עם אישורים.
	ההודעה כוללת קובץ מצורף של שרת אישורים

מחווני קבצים מצורפים בהודעות עם הגנת PGP

מחוון	תיאור
	ההודעה כוללת קובץ מצורף עם מפתח PGP.
	ההודעה כוללת קבצים מרובים של מפתחות PGP.
	ההודעה כוללת קובץ מצורף של שרת אישורים

הוספת פרטי ההתחברות של שרת אישורים מתוך הודעה

אם אתה רשום באמצעות PGP Universal Server, אין באפשרותך להוסיף פרטי התחברות של שרת אישורים מתוך הודעה.

בהודעה, סמן את  בסוף ההודעה.

הקש על  < ייבא שרת.

הצגת האישור ששימש לחתימה או הצפנה של הודעה

1. בהודעה, סמן את מחוון סטטוס ההצפנה או מחוון של חתימה דיגיטלית.

הקש על המקש  < הצג את אישורי השולח או על הצג את אישור ההצפנה.

הצגת מפתח ה-PGP המשמש לחתימה או להצפנה של הודעה

1. בהודעה, סמן את מחוון סטטוס ההצפנה או מחוון של חתימה דיגיטלית.

הקש על המקש  < הצג את מפתח ה-PGP של השולח או הצג את מפתח ה-PGP של ההצפנה.

הצגת פרטי הצפנה בהודעה עם הצפנה חלשה

1. בהודעה עם הצפנה חלשה, סמן את מחוון סטטוס ההצפנה.

הקש על המקש  < פרטי הצפנה.

מצב הודעה מוגנת על-ידי S/MIME ו-PGP

מחווני חתימה דיגיטלית להודעות עם הגנת S/MIME

מחוון	תיאור
	הטלפון החכם BlackBerry אימת את החתימה הדיגיטלית.
	אין לטלפון החכם אפשרות לאמת את החתימה הדיגיטלית.
	נחוצים לטלפון החכם עוד נתונים כדי לאמת את החתימה הדיגיטלית.
	לטלפון החכם שלך יש אופן בשרשרת האישורים.
	כתובת הדואר האלקטרוני של השולח אינה תואמת לכתובת הדואר האלקטרוני שמופיעה במפתח, או שמפתח ה-PGP בוטל, אינו מהימן, אין אפשרות לאמת אותו או שאינו נמצא בטלפון החכם שלך.
	האישור חלש, מצב האישור אינו עדכני או שנחוצים לטלפון החכם נתונים נוספים כדי לאמת את מצב המהימנות של האישור.
	פג התוקף של אישור השולח.

מחווני חתימה דיגיטלית להודעות עם הגנת PGP

מחווה	תיאור
	הטלפון החכם BlackBerry אימת את החתימה הדיגיטלית.
	אין לטלפון החכם אפשרות לאמת את החתימה הדיגיטלית.
	נחוצים לטלפון החכם עוד נתונים כדי לאמת את החתימה הדיגיטלית.
	הטלפון החכם שלך נותן אמון במפתח ה-PGP של השולח.
	כתובת הדואר האלקטרוני של השולח אינה תואמת לכתובת הדואר האלקטרוני שמופיעה במפתח, או שמפתח ה-PGP בוטל, אינו מהימן, אין אפשרות לאמת אותו או שאינו נמצא בטלפון החכם שלך.
	סטטוס המפתח אינו עדכני או שנחוצים לטלפון החכם שלך נתונים נוספים כדי לאמת את מצב המהימנות של המפתח.
	פג תוקפו של מפתח ה-PGP של השולח.

מחווני מצב הצפנה

מנהל המערכת הוא שיקבע אם ההודעות שתקבל ייחשבו לבעלות הצפנה חזקה או חלשה.

מחווה	תיאור
	ההודעה הוצפנה בהצפנה חזקה.
	ההודעה הוצפנה בהצפנה חלשה.

בדיקת הסטטוס של אישור או של שרשרת אישורים

כאשר בהודעה המתקבלת כלול אישור, או שיש אישור שכבר נשמר במאגר המפתחות במכשיר ה-BlackBerry, תוכל לבדוק את סטטוס האישור של השולח. לחלופין, ניתן לבדוק את סטטוס האישור של השולח ושל כל שאר האישורים בשרשרת האישורים.

1. בהודעה, סמן מחווה של חתימה דיגיטלית.
2. הקש על המקש **תפריט**.
3. לחץ על **בדוק את אישור השולח** או על **בדוק את שרשרת האישורים של השולח**.

אפשרויות הודעה המוגנת על-ידי S/MIME ו-PGP

שינוי אישור או מפתח לחתימה או להצפנה

הטלפון החכם BlackBerry משתמש באישור או במפתח PGP שלך להצפנת הודעות בתיקייה 'הפריטים שנשלחו' וכולל את אישור ההצפנה או את מפתח ה-PGP הציבורי שלך בהודעות שאתה שולח, כדי שהנמענים יוכלו להצפין את הודעות המענה שלהם.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **אבטחה < S/MIME או PGP**.
3. שנה את השדות **אישור** או **מפתח ברירת מחדל**.
4. הקש על המקש  **< שמור**.

מידע קשור

[אפשרויות חתימה והצפנה מסוימות אינן זמינות בטלפון החכם שלי, 0](#)

שינוי האפשרויות להורדת קבצים מצורפים בהודעות מוצפנות

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **אבטחה < S/MIME או PGP**.
3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - כדי להוריד קבצים מצורפים בהודעות מוצפנות באופן אוטומטי, שנה את הערך בשדה **תמיכה בקובץ המצורף המוצפן לבאופן אוטומטי**.
 - כדי להוריד קבצים מצורפים בהודעות מוצפנות באופן ידני, שנה את הערך בשדה **תמיכה בקובץ המצורף המוצפן לבאופן ידני**.
 - כדי למנוע מהטלפון החכם BlackBerry להוריד קבצים מצורפים בהודעות מוצפנות, שנה את השדה **תמיכה בקובץ המצורף המוצפן לאפשרות ללא**.
4. הקש על המקש  **< שמור**.

שינוי ברירת המחדל באפשרות חתימה והצפנה

הטלפון החכם BlackBerry תוכנן כך שישתמש באפשרות ברירת המחדל לחתימה ולהצפנה כאשר אתה שולח הודעה לאיש קשר שאף פעם לא שלחת אליו או קיבלת ממנו הודעה. אחרת, הטלפון החכם שלך משתמש בהיסטוריית ההודעות כדי להציע אפשרות חתימה והצפנה.

במקום זאת, תוכל להגדיר את הטלפון החכם כך שישתמש באפשרות ברירת המחדל לחתימה ולהצפנה עבור כל ההודעות היוצאות שלך. אולם, אם סיווגי ההודעות מופעלים, ייתכן שלא יהיה ניתן להשתמש באפשרות ברירת המחדל לחתימה ולהצפנה בהתאם לדרישות האבטחה של סיווג ההודעה. לדוגמה, אם אפשרות ברירת המחדל לחתימה ולהצפנה מוגדרת כ'חתימה' ואתה כותב תגובה להודעה שמסווגת כסודית, אפשרות החתימה וההצפנה מוגדרת ל'חתימה והצפנה' במקום אפשרות ברירת המחדל לחתימה ולהצפנה.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **מכשיר > הגדרות מערכת מתקדמות < שירותי ברירת מחדל**.
3. שנה את הערך בשדה **קידוד ברירת מחדל**.
 - כדי להשתמש באפשרות ברירת המחדל לחתימה ולהצפנה עבור כל ההודעות היוצאות, הגדר את השדה **הצעה לקידוד הודעות יוצאות** לאפשרות **השתמש בקידוד ברירת מחדל**.
 - כדי להשתמש באפשרות החתימה וההצפנה בהתבסס על היסטוריית ההודעות, הגדר את השדה **הצעה לקידוד הודעות יוצאות** לאפשרות **השתמש בהיסטוריית ההודעות**.
4. הקש על המקש  **< שמור**.

מידע קשור

אפשרויות חתימה והצפנה מסוימות אינן זמינות בטלפון החכם שלי, 0

אודות סיווגי הודעות

אם הטלפון החכם BlackBerry שלך משויך לחשבון דואר אלקטרוני שמתמש ב-BlackBerry Enterprise Server עם תמיכה בסיווג הודעות, ומנהל המערכת שלך יפעיל תכונה זו, BlackBerry Enterprise Server יחיל סדרה מינימלית של פעולות אבטחה על כל הודעה שתחבר, תעביר או תשיב עליה וזאת בהתאם לסיווג שתקצה להודעה. מנהל המערכת הוא שיקבע את סיווגי ההודעות שתוכל להשתמש בהם.

אם קיבלת הודעה המשתמשת בסיווג הודעות, תוכל לראות את הקיצור המייצג את הסיווג בשורת הנושא של ההודעה ואת התיאור המלא של הסיווג בגוף ההודעה. כמו כן, תוכל לראות את הקיצור ואת התיאור המלא של סיווג של הודעה שנשלחה בתיקיית הפריטים שנשלחו.

שינוי סיווג ברירת המחדל של הודעה

כדי לבצע משימה זו, על חשבון הדואר האלקטרוני העסקי שלך להשתמש ב-BlackBerry Enterprise Server התומך בתכונה זו ועל מנהל המערכת שלך להפעיל את סיווגי ההודעות.

הטלפון החכם BlackBerry תוכנן כך שישתמש בסיווג ברירת המחדל כאשר אתה שולח הודעה לאיש קשר שמעולם לא שלחת אליו או קיבלת ממנו הודעה. אם כבר שלחת או קיבלת הודעה מאותו איש קשר, הטלפון החכם ינסה להשתמש בסיווג ההודעות שנעשה בו שימוש עבור ההודעה האחרונה.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות.
2. לחץ על מכשיר < הגדרות מערכת מתקדמות > שירותי ברירת מחדל.
3. שנה את הערך בשדה סיווג ברירת מחדל.
4. הקש על המקש  < שמור.

שינוי הגודל של מחוויי S/MIME או PGP בהודעות

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות.
2. לחץ על אבטחה < S/MIME או PGP.
3. במקטע כללי, שנה את השדה סמלי מציג ההודעות.
4. הקש על המקש  < שמור.

שינוי האלגוריתמים להצפנה של הודעות המוגנות על-ידי S/MIME או PGP

כאשר הודעה נשלחת למספר נמענים, הטלפון החכם BlackBerry משתמש באלגוריתם ההצפנה הראשון שסומן ברשימה ואשר ידוע כי כל הנמענים תומכים בו.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות.
2. לחץ על אבטחה < S/MIME או PGP.
3. בשדה צופני תכנים מותרים, סמן את תיבת הסימון שליד צופן תוכן מותר אחד או יותר.
4. הקש על המקש  < שמור.

שינוי מועד הופעת הבקשה להזנת סיסמה למאגר המפתחות בהודעה חתומה או מוצפנת

ייתכן שתתבקש להזין את הסיסמה למאגר המפתחות שלך בכל פעם שנעשה שימוש באישור או במפתח PGP פרטיים במאגר המפתחות, למשל כאשר אתה שולח הודעה חתומה או כאשר הטלפון החכם BlackBerry מפענח את ההודעה שהתקבלה. באפשרותך לבטל בקשה זו או להגדיר את הבקשה כך שתופיע לעתים רחוקות יותר.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **אבטחה** < **הגדרות אבטחה מתקדמות** < **אישורים** או **מפתחות PGP**.
3. סמן **אישור** או **מפתח PGP** פרטיים.
4. הקש על המקש  < **שנה את רמת האבטחה**.
- כדי לבטל את הבקשה להזין את הסיסמה למאגר המפתחות, הגדר את רמת האבטחה ל**נמוכה**.
- להצגת הבקשה רק כאשר הסיסמה אינה מאוחסנת במטמון או כאשר פג תוקפו של קצב הרענון של פריטי מאגר המפתחות, הגדר את רמת האבטחה ל**בינונית**.
- כדי להציג את הבקשה תמיד, הגדר את רמת האבטחה ל**גבוהה**.
5. לחץ על **אישור**.

השבתת הבקשה המופיעה לפני קטיעת הודעה המוגנת על-ידי S/MIME או PGP

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **אבטחה** < **S/MIME** או **PGP**.
3. במקטע **כללי**, בשדה **מצב חיתוך**, בחר באפשרות **שלח בכל זאת** או **הצג עוד ושלח**.
4. הקש על המקש  < **שמור**.

כדי לחדש את הופעת הבקשה, שנה את הערך בשדה **מצב חיתוך** הודעות להצג בקשה למשתמש.

השבתת הבקשה המופיעה כאשר אתה משתמש באישורים או במפתח PGP שהשימוש בהם אינו מומלץ

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **אבטחה** < **S/MIME** או **PGP**.
3. במקטע **כללי**, נקה את תיבת הסימון **שלח אזהרה לגבי בעיות עם האישורים שלי** או **שלח האזהרה לגבי בעיות עם מפתחות ה-PGP שלי**.
4. הקש על המקש  < **שמור**.

בקשת אישור מסירה לגבי הודעות חתומות עם הגנת S/MIME

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **אבטחה** < **S/MIME**.
3. סמן את תיבת הסימון **בקש אישורי S/MIME**.
4. הקש על המקש  < **שמור**.

IBM Lotus NotesIBM Lotus Notes

אודות הודעות בהצפנה מקורית של IBM Lotus Notes

אם חשבון הדואר האלקטרוני שלך משתמש ב-BlackBerry Enterprise Server התומך בתכונה זו, באפשרותך לשלוח ולקבל הודעות בטלפון החכם BlackBerry תוך שימוש בהצפנה מקורית של IBM Lotus Notes. בעת שליחה או קבלה של הודעות בהצפנה מקורית של IBM Lotus Notes, ייתכן שתוצג לך בקשה להקליד את סיסמת מזהה IBM Lotus Notes.

לפני שתוכל לשלוח או לקבל הודעות בהצפנה מקורית של IBM Lotus Notes, ייתכן שאתה או מנהל המערכת תצטרכו לייבא את קובץ ה-id של IBM Lotus Notes באמצעות Lotus iNotes (לשעבר ה-Web Access של IBM Lotus Domino). במחשב שלך חייבת לפעול מערכת ההפעלה IBM Lotus Notes בגרסה 7.0 ומעלה עם חשבון דוא"ל בשרת IBM Lotus Domino בגרסה 7.0 ומעלה.

הצפנה של הודעה באמצעות הצפנה מקורית של IBM Lotus Notes

1. בעת חיבור, העברה או מענה להודעה, בחר בשדה הצפנה את הערך הצפנה של Lotus Notes.
2. אם תופיע בקשה, הקלד את סיסמת הזיהוי שלך ל-IBM Lotus Notes.

ניהול קבצים ופריטים מצורפים

כיצד לבצע: קבצים

מידע בסיסי על קבצים

קבצים ופריטים מצורפים

באפשרותך להציג ולהוריד קבצים מצורפים ולאחסן אותם בטלפון החכם BlackBerry או בכרטיס מדיה. אם חשבון הדואר האלקטרוני שלך משתמש ב-BlackBerry Enterprise Server התומך בגישה לקבצים ברשת הארגונית, תוכל לראות תצוגה מקדימה של קבצים מהרשת הארגונית ולשמור אותם בטלפון החכם, או לצרף אותם ישירות להודעות דואר אלקטרוני מבלי להורידם. תוכל להשתמש ביישום הקבצים כדי להציג את רשימת כל הקבצים השמורים בטלפון החכם. באפשרותך גם לשנות את השם של קבצים ברשת הארגונית, כמו גם להעביר ולמחוק אותם, באמצעות הטלפון החכם.

כדי לשנות קבצים מצורפים או קבצים שהורדת, באפשרותך להשתמש ביישומי עריכה של צד שלישי, כגון Documents To Go, המיועדים לשימוש בטלפונים חכמים BlackBerry.

מידע קשור

חיפוש קובץ ששמור בטלפון החכם, 99
חיפוש קובץ שנשמר ברשת הארגונית, 99

פתיחה ושמירה של קובץ מצורף

לביצוע משימה זו, חשבון הדואר האלקטרוני שלך חייב להיות שייך ל-BlackBerry Internet Service או ל-BlackBerry Enterprise Server שתומכים בתכונה זו. לקבלת מידע נוסף, צור קשר עם ספק השירות האלחוטי שלך או עם מנהל המערכת.

1. בהזדמנות, הזמנה לפגישה או רשומת לוח שנה, הקש על המקש .
2. לחץ על קובץ מצורף.
3. לחץ על Documents To Go או מציג בסיסי.
4. אם תקבל הודעה על כך שהקובץ גדול, בצע אחת הפעולות הבאות:
 - לחץ על המשך כדי לפתוח את המסמך.
 - לחץ על ביטול כדי לחזור להודעת הדואר האלקטרוני.
5. בחר מיקום.
6. לחץ על שמור או ביטול.

מידע קשור

אינני יכול להפעיל את השידור הסלולרי, 0

שמירת קובץ או קובץ מצורף

לביצוע משימה זו, חשבון הדואר האלקטרוני שלך חייב להיות שייך ל-BlackBerry Internet Service או ל-BlackBerry Enterprise Server שתומכים בתכונה זו. לקבלת מידע נוסף, צור קשר עם ספק השירות האלחוטי שלך או עם מנהל המערכת.

1. בהודעה, ברישום בלוח השנה או בדף אינטרנט, בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - אם יש רק קובץ מצורף אחד בהודעה או ברישום בלוח השנה, הקש על המקש .
 - אם יש פריטים מצורפים רבים בהודעה או ברשימת לוח שנה, סמן את הפריט הרצוי. הקש על המקש .
 - אם אתה מוריד קובץ מדף אינטרנט, הקש על המקש .
 2. לחץ על **הורד קובץ מצורף** או על **הורד קובץ**.
 3. לחץ על את התיקייה שבה תרצה לשמור את הקובץ או הפריט המצורף.
 4. לחץ על **שמור**.
- כדי לעצור את ההורדה של קובץ מצורף בהודעה, סמן את הקובץ המצורף שאתה מוריד. הקש על המקש  < **בטל הורדה**.

חיפוש קובץ ששמור בטלפון החכם

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **מדיה**.
 - הקש על המקש  < **סייר**.
 3. אתר את הקובץ.
- כדי להציג את הקובץ, לחץ עליו. ייתכן שהקובץ לא יופיע בתבניתו המקורית, הדבר תלוי בסוג הקובץ.

מידע קשור

- אינני מצליח לאתר קבצים שנשלחו אליי באמצעות חיבור Bluetooth, 0
- חיפוש קובץ שנשמר ברשת הארגונית, 99
- קבצים ופריטים מצורפים, 85

חיפוש קובץ שנשמר ברשת הארגונית

לביצוע משימה זו, חשבון הדואר האלקטרוני שלך חייב להשתמש ב-BlackBerry® Enterprise Server שתומך בתכונה זו. לקבלת מידע נוסף, פנה למנהל המערכת.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **קבצים**.
 2. בשדה **עבור אל**, הקלד את הנתבי של הקובץ.
 3. אם יש צורך בכך, הקלד את אישורי הכניסה שבאמצעותם אתה מתחבר לרשת של ארגוןך.
- כדי להציג את הקובץ, לחץ עליו. בהתאם לסוג הקובץ, ייתכן שהקובץ לא יופיע בתבניתו המקורית.

מידע קשור

- חיפוש קובץ ששמור בטלפון החכם, 99
- קבצים ופריטים מצורפים, 85

שליחת קובץ

כדי לשלוח סרטון וידאו, יש להקליט את הווידאו במצב MMS.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **מדיה** או על הסמל **קבצים**.
2. אתר את הקובץ הרצוי וסמן אותו.
3. הקש על המקש  < **שלח**.
4. לחץ על סוג הודעה.
5. אם יש צורך בכך, הפעל את טכנולוגיית Bluetooth® ובחר מכשיר או בצע שיוך מול מכשיר.

מידע קשור

שינוי הגודל והתבנית של קובץ וידאו, 112
אינני מצליח לצרף קובץ להודעת טקסט, 0

פתיחת קישור בקובץ או פריט מצורף

קבצים מסוימים עשויים להכיל קישורים לתוכן מוטבע, כגון טבלאות, תמונות, הערות שוליים, תיבות טקסט או ביאורים.

1. בתוך קובץ, סמן קישור.

הקש  על המקש  < פתח קישור או על אחזר.

כדי לחזור לקובץ, הקש על המקש .

הגדרת אפשרויות גופן של קובץ או פריט מצורף

בקובץ או בקובץ מצורף, הקש על המקש  < אפשרויות.

2. שנה את שדות הגופנים.

3. הקש על המקש  < שמור.

שמירת קובץ מהרשת הארגונית בטלפון החכם

לביצוע משימה זו, חשבון הדואר האלקטרוני שלך חייב להשתמש ב-BlackBerry® Enterprise Server שתומך בתכונה זו. לקבלת מידע נוסף, פנה למנהל המערכת.

עם שמירת קובץ מהרשת הארגונית בטלפון החכם BlackBerry, הקובץ נשמר בתבניתו המקורית.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **קבצים**.

2. אתר את הקובץ הרצוי וסמן אותו.

הקש  על המקש  < העתק.

4. בחר מיקום לאחסון הקובץ.

5. לחץ על תיקייה כלשהי.

6. הקש על המקש  < הדבק.

מידע קשור

שליחת קובץ, 86

ניהול קבצים ופריטים מצורפים**הצגת מאפיינים של קובץ**

באפשרותך להציג את הגודל, המחבר, תאריך הפרסום ומאפיינים נוספים של קובץ.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **מדיה** או על הסמל **קבצים**.

2. אתר את הקובץ הרצוי וסמן אותו.

הקש  על המקש  < מאפיינים.

מידע קשור

הסתרת קובץ או תיקייה, 101

הצגת קובץ או תיקייה מוסתרים, 101

העברה, שינוי שם או מחיקה של קובץ

1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **קבצים**.
 - במסך הבית, לחץ על הסמל **מדיה**. הקש על המקש  < **סייר**.
2. אתר את הקובץ הרצוי וסמן אותו.
3. הקש על המקש .
 - להעתקת קובץ, לחץ על **העתק**. נווט למיקום. לחץ על **הדבק**.
 - כדי להעביר קובץ, לחץ על **גזור**. נווט למיקום. לחץ על **הדבק**.
 - כדי לשנות שם של קובץ, לחץ על **שנה שם**. הזן שם עבור קובץ. לחץ על **שמור**.
 - כדי למחוק קובץ, לחץ על **מחק**.

מידע קשור

העברת קבצים בין הטלפון החכם למחשב, 20

הסתרת קובץ או תיקייה

כדי להציג קובץ או תיקייה לאחר שהסתרת אותם, עליך לזכור את מיקום הקובץ או התיקייה.

1. במסך הבית, לחץ על התיקייה שמכילה את הקובץ או התיקייה שברצונך להסתיר.
 - הקש על המקש  < **סייר**.
3. אתר וסמן את הקובץ או התיקייה שברצונך להסתיר.
 - הקש על המקש  < **מאפיינים**.
5. סמן את התיבה **מוסתר**.
6. לחץ על **אישור**.

לאחר הסתרת קובץ או תיקייה, הפריט אינו גלוי עוד בטלפון החכם BlackBerry.

מידע קשור

הצגת קובץ או תיקייה מוסתרים, 101

הצגת קובץ או תיקייה מוסתרים

באפשרותך להציג קבצים או תיקיות שהסתרת.

1. במסך הבית, לחץ על התיקייה שמכילה את הקובץ או התיקייה שהסתרת.
 - הקש על המקש  < **סייר**.
3. נווט לתיקייה שמכילה את הקובץ או התיקייה שהסתרת.
 - הקש על המקש  < **הצג מוסתר**.

מידע קשור

הסתרת קובץ או תיקייה, 101

פתיחת קובץ pdf מוגן בסיסמה

לביצוע משימה זו, חשבון הדואר האלקטרוני שלך חייב להיות שייך ל-BlackBerry Internet Service או ל-BlackBerry Enterprise Server שתומכים בתכונה זו. לקבלת מידע נוסף, צור קשר עם ספק השירות האלחוטי שלך או עם מנהל המערכת. בקובץ pdf, כאשר מופיעה ההודעה 'קובץ מוגן בסיסמה', הקש על המקש .

הקש על המקש  < הזן סיסמה.

3. הקלד את הסיסמה.

4. הקש על המקש  במקלדת.

הקש על המקש  < פתח קובץ מצורף או הורד קובץ מצורף < כן.

הצגת השינויים הנתונים במעקב בתוך מסמך

בתוך מסמך, הקש על  < הצג שינויים.

כדי להסתיר מעקב אחר שינויים, הקש על  < הסתר שינויים.

הצגת תוכן העניינים במסמך

בהתאם לסוג המסמך, ייתכן שלא יהיה באפשרותך להציג את תוכן העניינים.

בתוך מסמך, הקש על  < תוכן עניינים.

כדי לעבור לכותרת מסוימת, לחץ עליה. לחץ על קפוצ'.

תנועה בתוך גיליון אלקטרוני

בגיליון אלקטרוני, הקש על המקש .

- כדי לעבור לתא ספציפי, לחץ על **עבור לתא**. הקלד את קואורדינטות התא. הקש על המקש  במקלדת.
- כדי לעבור בין גיליונות עבודה, לחץ על **הגיליון הבא** או על **הגיליון הקודם**.
- כדי להציג את רשימת גיליונות העבודה, לחץ על **תוכן העניינים**.
- כדי לעבור אל גיליון עבודה ספציפי, לחץ על **תוכן העניינים**. לחץ על גיליון עבודה. לחץ על **הצג**.

הצגת תוכן תא

בגיליון אלקטרוני, לחץ על אחד התאים.

שינוי גודל עמודה

בגיליון אלקטרוני, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- כדי להציג את גודל העמודה, לחץ על תווית העמודה. לחץ על גודל כלשהו.
- כדי להציג את כל הטקסט בעמודה, לחץ על תווית העמודה. לחץ על **התאם**.
- כדי לשנות את הגודל של כל העמודות בגיליון האלקטרוני, לחץ על תווית העמודה שאינה מסומנת בפינה השמאלית העליונה של הגיליון האלקטרוני. לחץ על גודל כלשהו.

כדי לשנות את גודל העמודה בכל הגיליונות האלקטרוניים, הקש על המקש  < אפשרויות. שנה את השדה **רוחב עמודה**.
הקש על המקש  < שמור.

הגדרת אפשרויות תצוגה עבור גיליון

- בגיליון אלקטרוני, הקש על המקש  < אפשרויות.
- כדי להציג את קווי הרשת בגיליון אלקטרוני, בשדה **הצג קווי רשת** בחר באפשרות כן.
- כדי לסמן את השורות בגיליון אלקטרוני במספרים ואת העמודות באותיות, בשדה **הצג תוויות** בחר באפשרות כן.
- 2. הקש על המקש  < שמור.

תנועה בתוך דפים של קובץ tif. מרובה דפים

- בתוך קובץ tif. מרובה דפים, הקש על המקש  .
- כדי להציג את רשימת הדפים בקובץ tif. מרובה דפים, לחץ על **תוכן העניינים**.
- כדי לעבור לדף מסוים בקובץ tif. מרובה דפים, לחץ על **תוכן העניינים**. לחץ על דף. לחץ על **הצג**.
- כדי לעבור בין דפים בקובץ קובץ tif. מרובה דפים, לחץ על **הדף הבא** או על **הדף הקודם**.

החלפת תצוגות מצגת

- במצגת, הקש על המקש  .
- כדי להציג טקסט בלבד, לחץ על **הצג טקסט**.
- כדי להציג טקסט ושקופיות, לחץ על **הצג את שניהם**.
- כדי להציג את המצגת בפורמט המקורי שלה, לחץ על **הצג שקופיות**.

החלפת שקופיות

במצגת, הקש על המקש  < השקופית הבאה או השקופית הקודמת.

סיבוב או הגדלה/הקטנה של שקופית

- בעת צפייה במצגת בתצוגת שקופיות, לחץ על המקש  .
- כדי לסובב את השקופית, לחץ על **סובב**.
- כדי להגדיל או להקטין שקופית, לחץ על **הגדל** או על **הקטן**.
- כדי לחזור לגודל השקופית המקורי, הקש על המקש  < **התאם למסך**.

שמירת שקופית

- בעת צפייה במצגת בתצוגת שקופיות, לחץ על המקש  < **שמור שקופית**.
- 2. הזן שם עבור קובץ.
- 3. לחץ על **שמור**.

מדיה

הוראות שימוש: מדיה

יסודות קובץ מדיה

הפעלה של קובץ מדיה

1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - במסך הבית, לחץ על הסמל **מדיה**. לחץ על סוג מדיה כלשהו. אם יש צורך, לחץ על קטגוריה.
 - בדף הבית או בתיקייה **יישומים**, לחץ על הסמל **הערות קוליות**.
2. לחץ על קובץ.
3. אם פקדי המדיה אינם מופיעים בתחתית המסך, לחץ על לוח העקיבה.
 - כדי להפעיל קובץ מדיה, לחץ על ►.
 - כדי להשהות קובץ מדיה, לחץ על הסמל ||.
 - כדי לעצור קובץ מדיה, לחץ על הסמל ■.
 - כדי להעביר את קובץ המדיה, לחץ על ►|.
 - כדי לעבור אל קובץ המדיה הקודם או לתחילת קובץ המדיה הנוכחי שמופעל כעת, לחץ על ◀|.
- כדי להריץ קובץ מדיה קדימה או אחורה, לחץ על פס ההתקדמות. בלוח העקיבה, החלק את האצבע ימינה או שמאלה. לחץ שוב על פס ההתקדמות.

מידע קשור

סיומות ותבניות של קובצי שמע ווידאו נתמכים, 108
סיומות של קובצי תמונה נתמכים, 109

כוונון עוצמת הקול

- כדי להגביר את עוצמת הקול, הקש על מקש **הגברת עוצמת הקול** בצד ימין של הטלפון החכם BlackBerry.
- כדי להחליש את עוצמת הקול, הקש על מקש **הנמכת עוצמת הקול** בצד ימין של הטלפון החכם.
- כדי להשתיק את עוצמת הקול, הקש על המקש **השתק** בצד ימין של הטלפון החכם. לביטול ההשתקה, לחץ שוב על מקש **השתק**. אם תקיש על המקש **השתק** במהלך שיחה, הטלפון החכם ישתיק את השיחה כך שתוכל לשמוע את האנשים האחרים בשיחה, אבל הם לא יוכלו לשמוע אותך.

מידע קשור

השתקת שיחה, 49
שיפור איכות הקול בקובצי מדיה, 105
הגברת עוצמת הקול בעזרת תכונת הגברת עוצמת הקול, 104

הגברת עוצמת הקול בעזרת תכונת הגברת עוצמת הקול

- תכונת הגברת עוצמת הקול מאפשרת להגביר את עוצמת הקול מעבר להגדרות עוצמת הקול הרגילות של שירים, צלצולים וסרטוני וידאו.
1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

- במסך הבית, לחץ על הסמל **מדיה**. הקש על המקש  < **אפשרויות מדיה**.
- בדף הבית או בתיקייה **יישומים**, לחץ על הסמל **הערות קוליות**. הקש על המקש  < **אפשרויות**.
2. בחר את תיבת הסימון **עוצמת הקול**.
 3. קרא את האזהרה שעל המסך ואם ברצונך להמשיך, לחץ על כן.
 4. הקש על המקש  < **שמור**.

שיפור איכות הקול בקובצי מדיה

בהתאם לדגם הטלפון החכם BlackBerry® שברשותך, ייתכן שתכונה זו אינה נתמכת. כדי לשפר את איכות הקול בקובצי מדיה, עליך להשתמש באוזניות סטריאו עם הטלפון החכם.

1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - במסך הבית, לחץ על הסמל **מדיה**. הקש על  < **אפשרויות מדיה**.
 - בדף הבית או בתיקייה **יישומים**, לחץ על הסמל **הערות קוליות**. הקש על המקש  < **אפשרויות**.
2. שנה את הערך בשדה **אקולייזר מוסיקה לאוזניות**.
3. הקש על המקש  < **שמור**.

העברה, שינוי שם או מחיקה של קובץ

1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **קבצים**.
 - במסך הבית, לחץ על הסמל **מדיה**. הקש על המקש  < **סייר**.
2. אתר את הקובץ הרצוי וסמן אותו.
3. הקש על המקש :
 - להעתקת קובץ, לחץ על **העתק**. נווט למיקום. לחץ על **הדבק**.
 - כדי להעביר קובץ, לחץ על **גזור**. נווט למיקום. לחץ על **הדבק**.
 - כדי לשנות שם של קובץ, לחץ על **שנה שם**. הזן שם עבור קובץ. לחץ על **שמור**.
 - כדי למחוק קובץ, לחץ על **מחק**.

מידע קשור

העברת קבצים בין הטלפון החכם למחשב, 20

הצגת מאפיינים של קובץ

באפשרותך להציג את הגודל, המחבר, תאריך הפרסום ומאפיינים נוספים של קובץ.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **מדיה** או על הסמל **קבצים**.
 2. אתר את הקובץ הרצוי וסמן אותו.
- הקש על המקש  < **מאפיינים**.

מידע קשור

הסתרת קובץ או תיקייה, 101
הצגת קובץ או תיקייה מוסתרים, 101

שינוי משך הזמן עד לסגירת מסך נגן המדיה

אם תשיה או תעצור קובץ מדיה לפרק זמן מסוים, מסך נגן המדיה ייסגר כדי למטב את הביצועים של הטלפון החכם BlackBerry.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **מדיה**.
2. הקש על המקש  < **אפשרויות מדיה**.
3. שנה את הערך בשדה **סגור את נגן המדיה כאשר אינו פעיל**.

הפעלה או כיבוי של קיצורי דרך של שמע ווידאו

כברירת מחדל, הטלפון החכם BlackBerry משתמש במקשים 'עוצמת קול' ו'השתק' כקיצורי דרך להפעלה והשהייה של קובצי שמע ווידאו ולדילוג עליהם.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **מדיה**.
2. הקש על המקש  < **אפשרויות מדיה**.
3. בחר בתיבת הסימון **אפשר למקשים 'עוצמת קול' ו'השתק' להפעיל, להשהות ולדלג** או נקה את הסימון.
4. הקש על המקש  < **שמור**.

מידע קשור

[אינני מצליח להשתמש בקיצור דרך, 0](#)

כיבוי תמיכה בכרטיסי מדיה

אם תכבה את התמיכה בכרטיסי מדיה, לא תהיה לטלפון החכם BlackBerry גישה אל הקבצים שבכרטיס המדיה. פעולה זו עשויה להיות שימושית אם ברצונך לוודא שהקבצים שמורים באחסון המדיה המובנה בטלפון החכם ולא בכרטיס המדיה.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **מכשיר** < **אחסון**.
3. נקה את תיבת הסימון **תמיכה בכרטיסי מדיה**.
4. הקש על המקש  < **שמור**.

מיון קובצי מדיה

1. בצע אחת הפעולות הבאות:
 - כדי למיין סרטוני וידאו, במסך הבית, לחץ על הסמל **מדיה** < הסמל **סרטוני וידאו**. סמן סרטון וידאו.
 - כדי למיין תמונות, במסך הבית, לחץ על הסמל **מדיה** < הסמל **תמונות** < התיקייה **ספריית תמונות**.
 - כדי למיין הערות קוליות, במסך הבית או בתיקייה **יישומים**, לחץ על הסמל **הערות קוליות**. סמן הערה קולית.
2. הקש על המקש  < **מיין לפי**.
3. לחץ על אפשרות המיון הרצויה.

אודות העברה וסנכרון של קבצים

באפשרותך להעביר ולסנכרן קבצים בין הטלפון החכם BlackBerry למחשב באמצעות כבל USB, או להשתמש בטכנולוגיית Bluetooth® כדי לשלוח קבצים למכשיר התומך ב-Bluetooth או לקבל ממנו קבצים.

אם ברצונך לנהל ולשמר את המידע או את ההצפנה המשותפים לקבצים כאשר אתה מסנכרן את הקבצים שבטלפון החכם למחשב ולהיפך, השתמש באפשרות BlackBerry Desktop Software. כדי להוריד את BlackBerry Desktop Manager מהמחשב, בקר בכתובת www.blackberry.com/desktop ובחר באפשרות המתאימה למחשב שלך. לקבלת מידע נוסף על סנכרון קבצים, עיין בעזרה של BlackBerry Desktop Software.

מידע קשור

העברת קבצים בין הטלפון החכם למחשב, 20

העברת קבצים בין הטלפון החכם למחשב

1. חבר את הטלפון החכם BlackBerry למחשב באמצעות כבל USB.
2. בתיבת הדו-שיח שתופיע במסך הטלפון החכם, בחר אחת מהאפשרויות הבאות להעברת קבצים:
 - אם ברצונך להעביר את מרבית סוגי הקבצים, לחץ על **כונן USB**.
 - אם ברצונך לסנכרן קובצי מדיה המוגנים באמצעות DRM, לחץ על **סנכרון מדיה**.
3. במקרה הצורך, הקלד את סיסמת הטלפון החכם שלך. במחשב, הטלפון החכם יופיע ככונן.
4. במחשב, בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - גרור קובץ מכל מיקום במחשב לתיקייה בטלפון החכם.
 - גרור קובץ מתיקייה בטלפון החכם למיקום כלשהו במחשב.

כדי להציג בטלפון החכם את הקובץ שהועבר, נתק את הטלפון החכם מהמחשב ואתר את הקובץ.

מידע קשור

אודות העברה וסנכרון של קבצים, 106

שליחת קובץ

כדי לשלוח סרטון וידאו, יש להקליט את הווידאו במצב MMS.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **מדיה** או על הסמל **קבצים**.
2. אתר את הקובץ הרצוי וסמן אותו.
3. הקש על המקש  < **שלח**.
4. לחץ על סוג הודעה.
5. אם יש צורך בכך, הפעל את טכנולוגיית Bluetooth® ובחר מכשיר או בצע שיוך מול מכשיר.

מידע קשור

שינוי הגודל והתבנית של קובץ וידאו, 112

אינני מצליח לצרף קובץ להודעת טקסט, 0

קבלת קובץ מדיה באמצעות טכנולוגיית Bluetooth

כדי לבצע משימה זו, יש להפעיל את טכנולוגיית Bluetooth®.

כאשר קובץ מדיה נשלח לטלפון החכם BlackBerry באמצעות טכנולוגיית Bluetooth, מופיעה תיבת דו-שיח על המסך.

1. בתיבת הדו-שיח **קבל בקשת התחברות**, לחץ על **כן**.
 2. בתיבת הדו-שיח **האם ברצונך לקבל את הנתונים הנכנסים?**, לחץ על **כן**.
- הטלפון החכם מאחסן כל קובץ שהתקבל בתיקייה המתאימה לסוג הקובץ.

סיומות ותבניות של קובצי שמע ווידאו נתמכים

בהתאם לדגם של הטלפון החכם מסוג BlackBerry והרשת האלחוטית שברשותך, ייתכן שחלק מסימונות הקבצים ומתבניות הקבצים לא ייתמכו.

סיומות קבצים:	תבניות של קובצי וידאו	תבניות של קובצי שמע
MP4	• H.263	• AAC-LC
M4A	• H.264	• AAC+
M4V	• MPEG-4	• eAAC+
3GP		• AMR-NB
3G2		• QCELP
		• EVRC
AVI	MPEG-4	MP3
ASF	• 9Windows Media Video	• Windows Media Audio 9 ו- Windows IanoisseforP 9 Media Audio
WMA	• VC-1	• Windows Media Audio 01 ו- Windows IanoisseforP 01 Media Audio
WMV		
MP3	—	MP3
FLAC	—	FLAC
OGG	—	• FLAC • Ogg Vorbis
AAC	—	• AAC-LC • AAC+ • eAAC+
AMR	—	AMR-NB
QCP	—	• QCELP • EVRC
WAV	—	• PCM • G711 U/A • GSM 610
MID	—	סינתיסייזר Wave

לקבלת מידע נוסף אודות סיומות של קובצי מדיה ותבניות של קובצי מדיה עבור הטלפון החכם, בקר בכתובת www.blackberry.com/docs/smartphones ולחץ על **Smartphones < BlackBerry Smartphones < Supported Media**.

מידע קשור

סיומות של קובצי תמונה נתמכים, 109

סיומות של קובצי תמונה נתמכים

בהתאם לדגם של הטלפון החכם מסוג BlackBerry וברשת האלחוטית שברשותך, ייתכן שסיומות קבצים מסוימות לא ייתמכו.

- BMP
- JPG
- GIF
- PNG
- TIF
- WBMP

לקבלת מידע נוסף אודות סיומות של קובצי מדיה ותבניות של קובצי מדיה עבור הטלפון החכם, בקר בכתובת www.blackberry.com/docs/smartphones ולחץ על **Smartphones < BlackBerry Smartphones < Supported Media**.

מידע קשור

סיומות ותבניות של קובצי שמע ווידאו נתמכים, 108

מוסיקה**מידע קשור**

העברת קבצים בין הטלפון החכם למחשב, 20

סדר אקראי או חזרה על שירים

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **מדיה** < הסמל **מוסיקה**.
2. בצע אחת הפעולות הבאות:

- כדי להשמיע את כל השירים בסדר אקראי, לחץ על **השמע שירים בסדר אקראי**.
- כדי להשמיע בסדר אקראי את השירים לפי אמן, לפי אלבום, לפי סגנון או לפי רשימת ההשמעה, מצא וסמן את האמן, את האלבום, את הסגנון או את רשימת ההשמעה. הקש על המקש  < **השמע בסדר אקראי**.
- כדי לחזור על שיר, רשימת השמעה, אלבום או אמן המושמעים כרגע, הקש על  < **חזור** < **השיר הנוכחי, רשימת השמעה, אלבום או כל השירים**.

כדי להפסיק השמעת שירים בסדר אקראי, הקש על  < **השמע בסדר אקראי**. כדי להפסיק השמעה חוזרת של שירים, הקש על  < **חזור** < **מנוטרל**.

יצירת רשימת השמעה רגילה או אוטומטית

צור רשימת השמעה רגילה על ידי הוספה ידנית של שירים שנמצאים במכשיר ה-BlackBerry או בכרטיס המדיה. צור רשימת השמעה אוטומטית על ידי קביעת קריטריונים לגבי אמנים, אלבומים, או סגנונות של מוסיקה. כל השירים שיקיימו את הקריטריונים שקבעת יתווספו אוטומטית לרשימת ההשמעה.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **מדיה** < הסמל **מוסיקה**.
2. לחץ על **רשימות השמעה** < **רשימת השמעה חדשה**.

- כדי ליצור רשימת השמעה רגילה, לחץ על **רשימת השמעה רגילה**. הקלד את השם שבחרת לרשימת ההשמעה. לחץ על **הוסף שירים**. לחץ על שיר.
- כדי ליצור רשימת השמעה אוטומטית, לחץ על **רשימת השמעה אוטומטית**. הקלד את השם שבחרת לרשימת ההשמעה. לחץ על סמל הפלוס (+) כדי להוסיף קריטריונים לגבי אמנים, אלבומים או סגנונות מוסיקה.
- 3. הקש על המקש  < **שמור**.

הוספת השיר המושמע כרגע לרשימת השמעה

- בעת ההשמעת שיר, הקש על  < **הוסף לרשימת השמעה**.
- 2. לחץ על רשימת השמעה.

העברה או מחקה של שיר ברשימת ההשמעה

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **מדיה** < הסמל **מוסיקה**.
2. לחץ על **רשימות השמעה**.
3. לחץ על רשימת השמעה רגילה.
4. סמן שיר.
- לשינוי מיקום השיר ברשימת ההשמעה, הקש על המקש  < **העבר**. נווט למיקום חדש. הקש על המקש  < **העברה מלאה**.
- למחיקת השיר מרשימת ההשמעה, הקש על המקש  < **הסר** < **אישור**.
5. הקש על המקש  < **שמור**.

שינוי שם או מחיקה של רשימת השמעה

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **מדיה** < הסמל **מוסיקה**.
2. לחץ על **רשימות השמעה**.
3. סמן רשימת השמעה.
4. הקש על המקש .
- כדי לשנות את שם רשימת ההשמעה, לחץ על **שנה שם**. הקלד שם עבור רשימת ההשמעה. לחץ על **אישור**.
- כדי למחוק את רשימת ההשמעה, לחץ על **למחקר**.

סרטוני וידאו

מידע קשור

[העברת קבצים בין הטלפון החכם למחשב, 20](#)

שינוי התמונה הממוזערת עבור סרטון וידאו

- באפשרותך להשוות סרטון וידאו בכל עת ולהשתמש בתמונה המופיעה במסך המושהה כתמונה ממוזערת של סרטון הווידאו.
1. במסך הבית, לחץ על הסמל **מדיה** < הסמל **סרטוני וידאו**.
 2. הפעל סרטון וידאו.
 3. אם פקדי המדיה אינם מופיעים בתחתית המסך, לחץ על לוח העקיבה.
- כאשר סרטון הווידאו מציג את התמונה שברצונך להשתמש בה בתור תמונה ממוזערת של סרטון הווידאו, לחץ על .

הקש על המקש  < הגדרת תמונה ממוזערת של וידאו.

הצגת כתוביות בסרטוני וידאו

- באפשרותך להפעיל הצגת כתוביות כדי שהטקסט יוצג במסך כאשר תפעיל קובצי וידאו התומכים בהצגת כתוביות.
- 1. במסך הבית, לחץ על הסמל **מדיה**.
 - 2. הקש על המקש  < אפשרויות מדיה.
 - 3. סמן את התיבה **הצג כתוביות**.
 - 4. במידת הצורך, בחר ערכים שונים בשדות **מראה**, **מיקום** וכן **הגדלת גופן**.
 - 5. הקש על המקש  < **שמור**.

שמירה על תאורה אחורית מופעלת בעת הפעלת סרטון וידאו

- כברירת מחדל, התאורה האחורית אמורה לכבות לאחר פרק זמן מסוים, כדי לחסוך במתח הסוללה. באפשרותך לשנות את אפשרויות המדיה כדי שהתאורה האחורית תמשיך לדלוך בעת הפעלת וידאו.
- 1. במסך הבית, לחץ על הסמל **מדיה**.
 - 2. הקש על המקש  < **אפשרויות מדיה**.
 - 3. נקה את תיבת הסימון **כיבוי תאורה אחורית אוטומטית**.
 - 4. הקש על המקש  < **שמור**.
- כדי שהתאורה האחורית תישאר כבויה בעת הפעלת וידאו, סמן את תיבת הסימון **כיבוי תאורה אחורית אוטומטית**.

מצלמת וידאו

בהתאם לטלפון החכם BlackBerry® שברשותך, ייתכן שתכונת המצלמה או מצלמת הווידאו אינה נתמכת, או שתכונות מסוימות של המצלמה או מצלמת הווידאו אינן זמינות.

מצלמת וידאו

סמלים אלה מופיעים בתחתית המסך במצלמת הווידאו. באפשרותך ללחוץ על סמלים אלה.

	התחל הקלטה		השהה הקלטה
	שלח סרטון וידאו		שנה שם של סרטון וידאו
	מחק סרטון וידאו		

הקלטת וידאו

- כדי לבצע משימה זו, ייתכן שיהיה עליך להכניס כרטיס מדיה לטלפון החכם BlackBerry.
- 1. במסך הבית, לחץ על הסמל **מדיה** < הסמל **מצלמת וידאו**.
 - 2. כדי להתחיל להקליט, לחץ על הסמל **הקלט**.

3. כדי להשהות את ההקלטה, לחץ על הסמל **השהה**.

הערה: במצלמת הווידאו, השטח המשוער הזמין לשמירת סרטוני וידאו מופיע בחלק התחתון של המסך כאשר הקלטת הווידאו מושהית.

הפעלה או כיבוי של תאורת הווידאו

בתנאי תאורה חלשה, תאורת וידאו יכולה לשפר את איכות סרטוני הווידאו שאתה מצלם.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **מדיה** < הסמל **מצלמת וידאו**.
2. הקש על המקש  < **אפשרויות**.
3. סמן את תיבת הסימון **תאורת וידאו**.
4. הקש על המקש  < **שמור**.

כדי לכבות את תאורת הווידאו, נקה את תיבת הסימון **תאורת וידאו**.

הפעלה או כיבוי מיקוד אוטומטי

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **מדיה** < הסמל **מצלמת וידאו**.
2. הקש על המקש .
3. בחר את האפשרות **מיקוד אוטומטי** או נקה אותה.

שינוי מצב הסצנה במצלמת וידאו

ניתן לשנות את מצב הסצנה במצלמת הווידאו כדי להתאים את ההגדרות בצורה מיטבית לסביבות צילום שונות.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **מדיה** < הסמל **מצלמת וידאו**.
2. הקש על המקש  < **אפשרויות**.
3. שנה את הערך בשדה **מצב סצנה**.
4. הקש על המקש  < **שמור**.

שינוי הגודל והתבנית של קובץ וידאו

ככל שסרטון הווידאו גדול יותר, כך הוא מחייב שטח אחסון גדול יותר.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **מדיה** < הסמל **מצלמת וידאו**.
2. הקש על המקש  < **אפשרויות**.
3. שנה את השדה **תבנית וידאו**.
4. הקש על המקש  < **שמור**.

מידע קשור

[הצגת מאפיינים של קובץ, 87](#)

הפחתת הטשטוש שמופיע בסרטוני וידאו שאתה מצלם

אפשרות ייצוב התמונה מסייעת להפחית את הטשטוש שנגרם עקב תזוזות קלות של מצלמת הווידאו בעת הקלטת סרטון וידאו.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **מדיה** < הסמל **מצלמת וידאו**.
2. הקש על המקש  < **אפשרויות**.
3. סמן את תיבת הסימון **ייצוב תמונה**.

4. הקש על המקש  < שמור.

שינוי מיקום האחסון של סרטוני וידאו שצילמת

1. במסך הבית, לחץ על הסמל מדיה < הסמל מצלמת וידאו.
2. הקש על המקש  < אפשרויות.
3. אם הכנסת כרטיס מדיה לטלפון החכם BlackBerry שלך, תוכל לשנות את השדה אחסון סרטוני וידאו.
4. שנה את השדה תיקייה.
5. הקש על המקש  < שמור.

מצלמה

בהתאם לטלפון החכם BlackBerry® שברשותך, ייתכן שתכונת המצלמה או מצלמת הווידאו אינה נתמכת, או שתכונות מסוימות של המצלמה או מצלמת הווידאו אינן זמינות.

המצלמה במבט מהיר



סמלי המצלמה

סמלים אלה מופיעים בתחתית המסך במצלמה. באפשרותך ללחוץ על סמלים אלה.

	תיוג גיאוגרפי מופעל		הצגת תמונות
	צילום תמונה נוספת		תיוג גיאוגרפי מנוטרל
	המבזק כבוי		המבזק מופעל

מצב מבזק אוטומטי	A	מצב סצנה
------------------	---	----------

צילום תמונה

- 1. במסך הבית, לחץ על הסמל **מצלמה**.
 - 2. אם הפעלת את הזום הדיגיטלי, בלוח העקיבה, החלק את אצבעך מעלה או מטה כדי להגדיל או להקטין את תצוגת התמונה.
 - 3. הקש על **מקש הנוחות הימני**.
- התמונה נשמרת בתיקייה 'תמונות מצלמה' שביישום 'תמונות'. כדי לפתוח את התמונה, לחץ על התצוגה המקדימה של התמונה בתחתית המסך.

מידע קשור
[כיצד הזום הדיגיטלי של המצלמה, 115](#)

שינוי הגדרת המבזק לתמונות שאתה מצלם

- 1. במסך הבית, לחץ על הסמל **מצלמה**.
 - 2. כדי לעבור בין הגדרות מבזק שונות, לחץ על סמל המבזק בתחתית המסך.
- כאשר תכבה את המצלמה, הגדרת המבזק תישמר.

שינוי מצב הסצנה במצלמה

- ניתן לשנות את מצב הסצנה במצלמה כדי להתאים את ההגדרות בצורה מיטבית לסביבות צילום שונות. במצלמה ניתן למצוא תיאורים של מצבי הסצנה.
- 1. במסך הבית, לחץ על הסמל **מצלמה**.
 - 2. כדי לשנות את מצב הסצנה במצלמה, לחץ על סמל מצב הסצנה בתחתית המסך.
 - 3. בחר מצב סצנה.
- כאשר תכבה את המצלמה, מצב הסצנה יישמר.

שינוי גודל התמונות המצולמות

- כל שהתמונה גדולה יותר, היא צורכת יותר שטח אחסון.
- 1. במסך הבית, לחץ על הסמל **מצלמה**.
 - 2. הקש על המקש  < **אפשרויות**.
 - 3. שנה את הערך בשדה **גודל תמונה**.
 - 4. הקש על המקש  < **שמור**.

מידע קשור
[הצגת מאפיינים של קובץ, 87](#)

הוספת תיוג גיאוגרפי לתמונות שאתה מצלם

- אפשרות התיוג הגיאוגרפי במצלמה מתעדת את הפרטים הגיאוגרפיים של המיקום שבו צולמה התמונה.
- 1. במסך הבית, לחץ על הסמל **מצלמה**.

2. לחץ על סמל התיג הגיאוגרפי בתחתית המסך.
- ניתן להציג את פרטי התיג הגיאוגרפי במאפיינים של קובץ התמונה.

כיבוי הזום הדיגיטלי של המצלמה

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **מצלמה**.
2. הקש על המקש  < אפשרויות.
3. נקה את תיבת הסימון **זום דיגיטלי**.
4. הקש על המקש  < שמור.

הפחתת הטשטוש שמופיע בתמונות שאתה מצלם

אפשרות ייצוב התמונה מסייעת להפחית את הטשטוש שנגרם עקב תזוזות קלות של המצלמה בעת צילום התמונה.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **מצלמה**.
2. הקש על המקש  < אפשרויות.
3. סמן את תיבת הסימון **ייצוב תמונה**.
4. הקש על המקש  < שמור.

שינוי משך הסקירה של תמונות שאתה מצלם

באפשרותך להגדיר כמה זמן תמשיך התמונה להופיע במסך לאחר הצילום, או לכבות אפשרות זו כדי שתוכל לצלם תמונה נוספת מיד.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **מצלמה**.
2. הקש על המקש  < אפשרויות.

- כדי לשנות את משך הסקירה, שנה את הערך בשדה **סקירת תמונות** לפרק הזמן הרצוי.
- כדי לקבוע שהתמונה תישאר על המסך לאחר הצילום עד שתקיש על המקש , שנה את הערך בשדה **סקירת תמונות להמתן**.

- כדי למנוע מהתמונה להישאר על המסך לאחר הצילום, שנה את השדה **סקירת תמונות למנוטרל**.

3. הקש על המקש  < שמור.

שינוי העיתוי שבו המצלמה מציגה התראה לגבי מספר התמונות שנותרו

כאשר שטח אחסון התמונות יורד מתחת למספר מסוים, מופיעה התראה. ניתן לראות את מספר התמונות הנותרות במקטע 'אחסון' שבמסך 'אפשרויות'.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **מצלמה**.
2. הקש על המקש  < אפשרויות.
3. שנה את הערך בשדה **התרע כאשר מספר התמונות הנותרות יורד ל**.
4. הקש על המקש  < שמור.

שינוי מיקום האחסון של תמונות שצילמת

כדי לבצע משימה זו, עליך להכניס כרטיס מדיה לטלפון החכם BlackBerry.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **מצלמה**.


2. הקש על המקש  < אפשרויות.
3. שנה את הערך שבשדה שמור תמונות.
4. הקש על המקש  < שמור.

תמונות

מידע קשור

העברת קבצים בין הטלפון החכם למחשב, 20

תמונות במבט מהיר

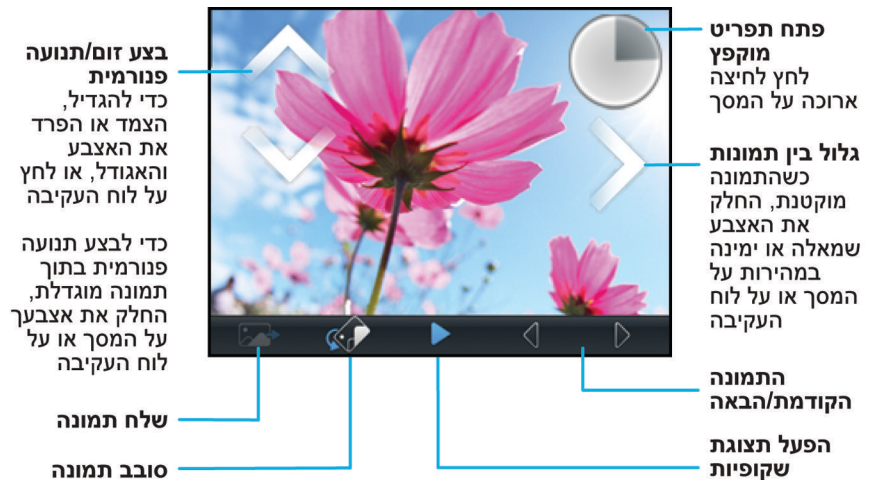

שימוש בתמונה כטפט בטלפון החכם

1. במסך הבית, לחץ על הסמל מדיה < הסמל תמונות.
 2. אתר את התמונה הרצויה.
- הקש על המקש  < הגדר כטפט.

מידע קשור

התצוגה שלי השתנתה, 0

הגדלה/הקטנה, תנועה פנורמית או סיבוב של תמונה

בתמונה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- כדי להגדיל את תצוגת התמונה, לחץ על לוח העקיבה.
- כדי להקטין את תצוגת התמונה, הקש על המקש .
- כדי לבצע תנועה פנורמית בתמונה, כאשר תצוגת התמונה מוגדלת, החלק את אצבעך על לוח העקיבה בכיוון כלשהו.
- כדי לסובב את התמונה, הקש על המקש  < סובב.

מידע קשור

הודעת שגיאה מופיעה לאחר ניסיון לסובב תמונה, 0

שמירת תמונה מתוך הודעת טקסט או דף אינטרנט

באפשרותך לשמור קובצי תמונה, כגון קובצי .jpg, .png, .gif או .bmp. לשטח האחסון בטלפון החכם BlackBerry או לכרטיס זיכרון.
 1. פתח תמונה שצורפה להודעת טקסט או סמן תמונה בדף אינטרנט.
 הקש על המקש  < שמור תמונה > שמור.

הצג תמונות כמצגת שקופיות

מצגת שקופיות מציגה ברצף את כל התמונות בקטגוריה או בתיקייה מסוימת.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **מדיה** < הסמל **תמונות**.

2. לחץ על הקטגוריה הרצויה.

הקש על המקש  < הצג מצגת שקופיות.

כדי לסגור את מצגת השקופיות, הקש על .

שינוי אפשרויות מצגת שקופיות

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **מדיה**.

2. הקש על המקש  < אפשרויות **מדיה**.

- כדי לשנות את מספר השניות בין שקופית לשקופית במצגת שקופיות, שנה את הערך בשדה **מרווח הזמן של מצגת השקופיות**.
- כדי לשנות את סוג מעבר השקופית הרצוי, שנה את הערך בשדה **מעבר מצגת שקופיות**.

3. הקש על המקש  < שמור.

הצגת תמונות בתצוגת רשימה או בתצוגת תמונות ממוזערות

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **מדיה** < הסמל **תמונות**.

2. לחץ על קטגוריה.

הקש על המקש  < הצג.

4. לחץ על תצוגה.

ארגון תמונות לפי תאריך או תיקייה

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **מדיה** < הסמל **תמונות**.

הקש על המקש  < הצג לפי תאריך או הצג לפי תיקייה.

יצירת תיקייה לתמונות

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **מדיה** < הסמל **תמונות**.

הקש על המקש  < הוסף תיקייה.

3. אם יש צורך בכך, שנה את המיקום שבו תיווצר התיקייה.

4. הקלד שם עבור התיקייה.

5. לחץ על **אישור**.

הערות קוליות

מידע קשור

העברת קבצים בין הטלפון החכם למחשב, 20

הקלטת הערה קולית

1. במסך הבית או בתיקייה **יישומים**, לחץ על הסמל **מקליט הערות קוליות**.
 2. לחץ על הסמל **הקלט**.
 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - כדי להשהות את ההקלטה, לחץ על הסמל **השהה**. כדי לחדש את הקלטה, לחץ על הסמל **הקלט**.
 - כדי לעצור את ההקלטה, לחץ על הסמל **השהה**. לחץ על הסמל **עצור**.
- הערה:** אם תעצור את ההקלטה של הערה קולית, היא תישמר באופן אוטומטי.

צלצולים, צלילים והתראות

כיצד לבצע: צלצולים, צלילים והתראות

סמלים עבור פרופילי צלילים והתראות

הסמל הפעיל עבור פרופילי הצלילים וההתראות מופיע בחלקו העליון של מסך הבית, מתחת לתאריך. באפשרותך ללחוץ על הסמל כדי לעבור לפרופיל צלילים אחר או כדי לשנות את אפשרויות ההתראה. לדוגמה, באפשרותך לשנות את עוצמת הקול או את הצלצול עבור פרופילים מסוימים או להוסיף פרופיל מותאם אישית.

הפרופיל 'רגיל'		הפרופיל 'שיחות טלפון בלבד'	
הפרופיל 'חזק'		הפרופיל 'מותאם אישית'	
הפרופיל 'בינוני'		הפרופיל 'שקט'	
הפרופיל 'רטט בלבד'		פרופיל 'כל ההתראות כבויות'	

אודות צלצולים, צלילים והתראות

הפרופיל שאתה בוחר ביישום 'פרופילי צלילים והתראות' מגדיר את האופן שבו הטלפון החכם BlackBerry יידע אותך לגבי שיחות טלפון, הודעות, תזכורות ותוכן דפדפן.

בטלפון החכם טעונים מראש הפרופיל 'רגיל' וחמישה פרופילים נוספים: 'חזק', 'בינוני', 'רטט בלבד', 'שקט' ו'שיחות טלפון בלבד'. כברירת מחדל, חלק מההגדרות בפרופילים שהוטענו מראש מבוססות על ההגדרות שבפרופיל הרגיל. לדוגמה, כאשר אתה משנה את הצלצול בפרופיל הרגיל, הצלצול מתעדכן אוטומטית גם בפרופילים 'חזק', 'בינוני' ו'שיחות טלפון בלבד'. אם אינך מעוניין שהגדרות ספציפיות באחד מהפרופילים שנטענו מראש יתעדכנו באופן אוטומטי כאשר אתה עורך שינוי בהגדרה המקבילה בפרופיל הרגיל, שנה באופן ידני את ההגדרות הללו בפרופיל הטעון מראש.

מידע קשור

סמלים עבור פרופילי צלילים והתראות, 119

שינוי צלצול, הודעות, תזכורות או התראות

בכל פרופיל קול, באפשרותך לשנות את הצלצול או את צליל ההודעה לקובץ שמע השמור באחסון המדיה המובנה או בכרטיס המדיה שבטלפון החכם BlackBerry. בנוסף, באפשרותך לשנות את האפשרויות עבור עוצמת הקול, ההודעות במהלך השיחות, נורית החיווי והרטט בכל הפרופילים. אין אפשרות לשנות את ההגדרה 'כל ההתראות כבויות'.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **פרופילי צלילים והתראות**.
2. לחץ על **שנה צלילים והתראות** < צלילים עבור הפרופיל הנוכחי.

- כדי לשנות את הצלצול או את עוצמת קול הצלצול, לחץ על **טלפון**.
 - כדי לשנות הודעות או תזכורות, לחץ על מקטע כדי להרכיב אותו. לחץ על האפשרות הרצויה.
3. בשדה **צלצול**, **צליל הודעה** או **צליל תזכורת**, בצע אחת מהפעולות הבאות:
- לחץ על צלצול.
 - כדי להשתמש בשיר ששמור בטלפון החכם או בכרטיס מדיה, לחץ על **כל המוסיקה**. חפש שיר ולחץ עליו.
 - כדי להשתמש בהערה קולית שהקלטת, לחץ על **כל ההערות הקוליות**. חפש הערה קולית ולחץ עליה.
 - כדי להשתמש בהתראה שנטענה מראש, לחץ על **כל ההתראות**. חפש התראה ולחץ עליה.
4. הקש על המקש  < **שמור**.

מידע קשור

אין באפשרותי לשנות את מספר הפעמים שהטלפון החכם מצלצל, 0
הוספה או מחיקה של התראת איש קשר, 120
סמלים עבור פרופילי צלילים והתראות, 119

הוספה או מחיקה של פרופיל צליל מותאם אישית

נוסף על פרופילי הצלילים הטעונים מראש, באפשרותך ליצור את פרופילי הצלילים המותאמים אישית משלך.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **פרופילי צלילים והתראות**.
2. לחץ על **שנה צלילים והתראות** < **ניהול פרופילים** < **הוסף פרופיל מותאם אישית**.
3. בשדה **שם**, הקלד שם עבור הפרופיל.
4. לחץ על הפריט שברצונך לשנות.
5. שנה את פרטי הצלצול, ההתראה או התזכורת.
6. הקש על המקש  < **שמור**.

כדי למחוק פרופיל צליל מותאם אישית, סמן את הפרופיל. הקש על המקש  < **מחק**.

מידע קשור

הוספה או מחיקה של התראת איש קשר, 120
סמלים עבור פרופילי צלילים והתראות, 119

הוספה או מחיקה של התראת איש קשר

באפשרותך ליצור התראות אנשי קשר שיאפשרו לך להתאים אישית את הצלצולים וההתראות של שיחות והודעות נכנסות מאנשי קשר מסוימים או מקבוצות מסוימות של אנשי קשר. כאשר נכנסת שיחה או הודעה מאותו איש קשר, הטלפון החכם BlackBerry משתמש בצלצול או בהתראה שהוקצו, גם אם שינית את פרופיל הקול 'לשקט' או 'רטט בלבד'. אם אינך רוצה לקבל התראה בעזרת הצלצול או ההתראה שהוקצו, באפשרותך לבחור בפרופיל 'כל ההתראות כבויות'.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **פרופילי צלילים והתראות**.
2. לחץ על **שנה צלילים והתראות** < **צלילים לאנשי קשר** < **הוסף התראת איש קשר**.
3. בשדה **שם**, הקלד את שמה של התראת איש הקשר.
4. בשדה **אנשי קשר**, הקלד את שם איש הקשר.
5. לחץ על איש קשר.
6. שנה את הצלצול ואת פרטי ההתראה לשיחות והודעות.
7. הקש על המקש  < **שמור**.

כדי למחוק התראת איש קשר, סמן את התראת איש הקשר שברצונך למחוק. הקש על המקש  < **מחק**.

מידע קשור

סמלים עבור פרופילי צלילים והתראות, 119

העברת הטלפון החכם למצב שקט

1. במסך הבית, לחץ על הסמל פרופילי צלילים והתראות.
2. בצע אחת הפעולות הבאות:

כדי לקבל התראות באמצעות הבהוב נוריות חיווי בלבד, לחץ על סמל .

כדי לקבל התראות רטט בלבד, לחץ על הסמל .

לכביי כל ההתראות, לרבות התראות אנשי הקשר, לחץ על הסמל .

אם נשמע צלצול, צליל של תזכורת או של התראה, הקש על המקש **השתק** בצידו הימני של הטלפון החכם BlackBerry, אם מקש זה קיים.

מידע קשור

השתקת השעון מעורר, 152

הפעלת צלילי מקשים, 166

הפעלה או כיבוי של צלילי לוח העקיבה, 161

סמלים עבור פרופילי צלילים והתראות, 119

נורית LED מהבהבת

נורית ה-LED בחלק העליון של הטלפון החכם BlackBerry מהבהבת בצבעים שונים כדי לציין מצבים שונים.

צבע של נורית LED מהבהבת	תיאור
ירוק	אתה נמצא באזור כיסוי אלחוטי. באפשרותך להפעיל או לנטרל הודעה זו.
כחול	הטלפון החכם מחובר למכשיר התומך ב-Bluetooth®. באפשרותך להפעיל או לנטרל הודעה זו.
אדום	התקבלה הודעה חדשה וההגדרה בפרופיל הקול שנבחר היא להציג הודעה על כך באמצעות נורית ה-LED המהבהבת. אם אתה משתמש בטלפון החכם עם כרטיס חכם, הטלפון החכם ניגש לנתונים בכרטיס החכם.
כתום	עוצמת הסוללה של הטלפון החכם נמוכה, או שהטלפון החכם כבוי ומתבצעת טעינה. לא ניתן לכבות את ההודעה על עוצמת סוללה נמוכה. ההודעה על טעינה נכבית עם הפעלת הטלפון החכם. אם הטלפון החכם כבוי, נורית ה-LED מתחילה לדלוך באור ירוק רציף אם הסוללה טעונה במלואה.

מידע קשור

הפעלת נורית החיווי המהבהבת לציון כיסוי אלחוטי, 171
 כיבוי או הפעלה של הודעה על חיבור Bluetooth, 206

שינוי אפשרויות ההתרעה בשעון המעורר

1. במסך הבית או בתיקייה יישומים, לחץ על הסמל שעון.
2. הקש על המקש  < אפשרויות.
3. במקטע התראה, שנה את הערך בשדות צליל שעון מעורר, עוצמת קול, זמן 'נודניק' וכן רטט.
4. הקש על המקש  < שמור.

הפעלה או כיבוי של צלילי אירוע


צלילי אירוע הם התראות קוליות המושמעות עם כיבוי הטלפון החכם BlackBerry, כאשר הסוללה עומדת להתרוקן או עם חיבור או ניתוק של כבל USB או אביזר אחר לטלפון החכם או ממנו.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות.
2. לחץ על נגישות.
3. שנה את הערך בשדה צלילי אירוע.
4. הקש על המקש  < שמור.

דפדפן

כיצד לבצע: דפדפן

הדפדפן במבט מהיר

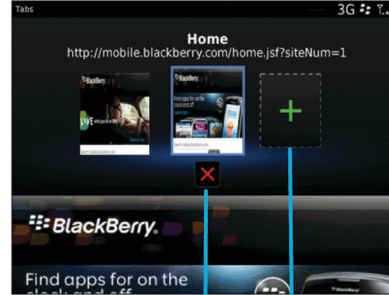הקלד כתובת אינטרנט

פתח תפריט מוקפץ של פעולות שכיחות

לחץ לחיצה ארוכה על המסך

פתיחת תצוגת כרטיסיות

פתיחת הסימניות וההיסטוריה

זום/תנועה פנורמית
כדי להגדיל, הצמד או הפרד את האצבע והאגודל, או לחץ על לוח העקיבה.

כדי לבצע תנועה פנורמית בתוך דף מוגדל, החלק את אצבעך על המסך או על לוח העקיבה.

תצוגת כרטיסיות

סגירת הכרטיסיה שנבחרה

פתח דף אינטרנט בכרטיסיה חדשה

יסודות בנושא הדפדפן

גלישה באינטרנט

גלישה באינטרנט

לקבלת מידע נוסף על העלויות המשויכות לשימוש בדפדפן, פנה לספק השירות האלחוטי.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **דפדפן**.
2. בשורת הכתובת, הקלד כתובת אינטרנט או מונחי חיפוש.
3. הקש על המקש  במקלדת.

כדי לעצור את הטעינה של דף אינטרנט, הקש על המקש  < עצור.

מידע קשור

אין דפדפן זמין בטלפון החכם שלי, 0

הגדלה או הקטנה של תצוגת דף אינטרנט

בדף אינטרנט, הקש על המקש  < זום.

- כדי להגדיל את התצוגה, בלוח העקיבה, החלק את האצבע למעלה.
- כדי להקטין את התצוגה, בלוח העקיבה, החלק את האצבע למטה.

כדי לנטרל את מצב הזום, הקש על המקש  .

פתיחה, סגירה, או מעבר בין כרטיסיות

בגלישה באמצעות כרטיסיות, ניתן לפתוח מספר דפי אינטרנט במקביל בטלפון החכם BlackBerry. אם תפתח קישור בהודעה, ברשומה בלוח השנה, או במזכר, הקישור ייפתח באופן אוטומטי בכרטיסייה חדשה. ככל שמספר הכרטיסיות הפתוחות גדול יותר, כך גדל נפח הזיכרון שבו משתמש הטלפון החכם.

בצע אחת מהפעולות הבאות:

- כדי לפתוח כרטיסייה חדשה, בדפדפן, הקש על המקש  < **כרטיסיות**. לחץ על הסמל **כרטיסייה חדשה**.
- כדי לפתוח כרטיסייה חדשה עבור קישור בדף אינטרנט, סמן את הקישור. הקש על  < **פתח קישור בכרטיסייה חדשה**.
- כדי לעבור בין כרטיסיות, הקש על המקש  < **כרטיסיות** בדפדפן. לחץ על כרטיסייה.
- כדי לסגור כרטיסייה, הקש על המקש  < **כרטיסיות** בדפדפן. סמן כרטיסייה. לחץ על הסמל .

מידע קשור

לא ניתן לפתוח כרטיסייה חדשה, 0

הפעלת קיצורי דרך של הדפדפן

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **דפדפן**.
2. הקש על המקש  < **אפשרויות**.
3. במקטע **כללי**, בחר את תיבת הסימון **אפשר מקשי קיצור**.

4. הקש על המקש  < שמור.

מידע קשור

[קיצורי דרך - דפדפן, 44](#)

חיפוש טקסט בהודעה, בקובץ או בדף אינטרנט

כדי לחפש טקסט במצגת, ודא שאתה צופה במצגת בתצוגת טקסט או בתצוגת טקסט ושקופית.

בהוועה, בקובץ, בקובץ מצורף או בדף אינטרנט, הקש על המקש  < חפש או על חפש בדף.

2. הקלד את הטקסט.

3. הקש על המקש  במקלדת.

כדי לחפש אחר המופע הבא של הטקסט, הקש על המקש  < חפש את הבא או על חפש את הבא בדף.

הצגת היסטוריית הדפדפן

1. במסך הבית, לחץ על הסמל דפדפן.

2. גלול למקטע היסטוריה.

הוספת קיצור דרך למסך הבית או לחלונית המועדפים

באפשרותך להוסיף קיצור דרך כדי ליהנות מגישה מהירה לפריטים כמו אתרי אינטרנט שאתה מרבה לבקר בהם, אנשי קשר, יישומים, קבצים, ערוצי פודקאסט או קטגוריות מדיה.

1. גלוש לאתר אינטרנט או סמן את הפריט שברצונך ליצור קיצור דרך אליו.

הקש על המקש  < הוסף למסך הבית.

- כדי לשנות את השם של קיצור הדרך, הקלד שם חדש.
 - כדי לשנות את המיקום שקיצור הדרך מופיע בו, שנה את השדה מיקום.
 - כדי להוסיף את קיצור הדרך לחלונית המועדפים, סמן את התיבה סמן כמועדף.
3. לחץ על הוסף.

מעבר אחורה, מעבר קדימה, או רענון של דף אינטרנט

בדף אינטרנט, הקש על המקש  .

- כדי לעבור לאחור או קדימה בדף אינטרנט, לחץ חזרה או קדימה.
- כדי לרענן דף אינטרנט, לחץ רענן.

חזרה לדף הבית בדפדפן

כדי לבצע משימה זו, עליך להגדיר תחילה דף בית בטלפון החכם BlackBerry.

בדף אינטרנט, הקש על המקש  המקש.

2. לחץ על בית.

סגירת הדפדפן

1. בדף אינטרנט, הקש על המקש .
2. לחץ על סגור.

הפעלת קובצי מדיה, הצגת תמונות והורדת קבצים

הצגת תמונה מלאה בדף אינטרנט

1. בדף אינטרנט, סמן תמונה או השהה עליה את העכבר.
הקש על המקש  < **הצג תמונה**.
- כדי להגדיל או להקטין תמונה, הקש על המקש  < **זום**.
- כדי לעצור את ההגדלה או ההקטנה, הקש פעמיים על המקש  < **סיים זום**.
- כדי להחזיר את התמונה לגודל המקורי, הקש על המקש .

הפעלה של קובץ מדיה בדף אינטרנט

1. בדף אינטרנט, לחץ על קובץ מדיה.
2. לחץ על פתח.

מידע קשור

סיומות ותבניות של קובצי שמע ווידאו נתמכים, 108
לא ניתן להפעיל שיר או סרטון וידאו בדף אינטרנט, 0

פתיחה, הפעלה או הורדה של קובץ מדף אינטרנט

באפשרותך להוריד קבצים רבים בבת אחת. בעת הורדת קובץ, יופיע המסך 'הורדות' כדי שתוכל לבדוק את התקדמות ההורדות שלך.
בדף האינטרנט, לחץ על הקובץ שברצונך לפתוח, להפעיל או להוריד.

- לפתיחה או להפעלה של הקובץ, לחץ על פתח.
- כדי להוריד את הקובץ, בתיבת הדו-שיח שמור, לחץ על כן.

העתקה ושליחה של כתובת אינטרנט

העתקת כתובת עבור דף אינטרנט, קישור או תמונה.

בצע אחת מהפעולות הבאות:

- כדי להעתיק כתובת של דף אינטרנט, הקש על המקש  < **העתק את כתובת הדף**.
- כדי להעתיק כתובת של קישור, השהה את הסמן על קישור או סמן אותו. הקש על המקש  < **העתק קישור**.
- כדי להעתיק כתובת של תמונה, השהה את הסמן על התמונה או סמן אותה. הקש על המקש  < **העתק קישור לתמונה**.
- כדי להדביק את הכתובת, הקש על המקש  < **הדבק**.

שליחת כותבת אינטרנט, קישור או תמונה

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **דפדפן**.
 - כדי לשלוח כתובת אינטרנט של דף אינטרנט הכלול בתיקיית הסימניות או בהיסטוריית הדפדפן שלך, סמן את דף האינטרנט הרצוי.
 - כדי לשלוח כתובת אינטרנט שונה, גלוש לדף האינטרנט הרצוי.
 - כדי לשלוח קישור או תמונה מדף אינטרנט, סמן את הקישור או את התמונה.
2. הקש על המקש **⋮** < **שלח כתובת דף**, **שלח קישור**, או **שלח קישור לתמונה**.
3. לחץ על סוג הודעה.
 - כדי לחזור לדפדפן לאחר שליחת ההודעה, הקש על המקש **↩**.

שליחת קישור או תמונה מתוך דף אינטרנט

1. בדף אינטרנט, השתה את הסמן על קישור או תמונה או סמן אותם.
2. הקש על המקש **⋮** < **שלח קישור** או **שלח קישור לתמונה**.
3. לחץ על סוג הודעה.
- כדי לחזור לדפדפן לאחר שליחת ההודעה, הקש על המקש **↩**.

סימניות דפדפן

אודות סימניות לדפי אינטרנט

באפשרותך להוסיף סימניות לדפי אינטרנט שבהם אתה מבקר לעתים תכופות. בעת הוספת סימנייה לדף אינטרנט, באפשרותך להגדיר אם ברצונך שהדפדפן יבדוק מעת לעת אם יש עדכונים בדף האינטרנט. סימניות עבור דפי אינטרנט שעודכנו מאז הפעם האחרונה שביקרת בהם מופיעות בגופן נטוי.

הוספת סימנייה לדף אינטרנט

1. בדף אינטרנט, הקש על המקש **⋮** < **הוסף לסימניות**.
2. בשדה **כותרת**, הקלד שם עבור הסימנייה.
3. בשדה **תיקייה**, לחץ על התיקייה שבה ברצונך שהסימנייה תופיע.
4. לחץ על **הוסף**.

שינוי או מחיקה של סימנייה עבור דף אינטרנט

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **דפדפן**.
2. הקש על המקש **⋮** < **סימניות**.
3. סמן סימנייה.
4. הקש על המקש **⋮**.
- כדי לשנות סימנייה, לחץ על **ערוך**. שנה את הסימנייה. הקש על המקש **↩**. לחץ על **שמור**.

- כדי למחוק סימנייה, לחץ על **מחק**.

שליחת סימנייה עבור דף אינטרנט

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **דפדפן**.
2. הקש על המקש **סימנייה** < **סימנייה**.
3. סמן סימנייה.
4. הקש על המקש **שלח קישור** < **שלח קישור**.
5. לחץ על סוג הודעה.

כדי לחזור לדפדפן לאחר שליחת ההודעה, הקש על המקש **חזרה**.

העברת סימנייה של דף אינטרנט

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **דפדפן**.
2. הקש על המקש **סימנייה** < **סימנייה**.
3. סמן סימנייה כלשהי.
4. הקש על המקש **העבר** < **העבר**.
5. לחץ על המיקום החדש.

הוספה, שינוי שם או מחיקה של תיקיית סימניות עבור דפי אינטרנט

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **דפדפן**.
2. הקש על המקש **סימניות** < **סימניות**.
3. סמן תיקיית סימניות.
4. הקש על המקש **סימניות** < **סימניות**.

- כדי להוסיף תיקיית סימניות, לחץ על **הוסף תיקיית משנה**.
- כדי לשנות שם של תיקיית סימניות, לחץ על **שנה שם תיקייה**. הקלד שם חדש עבור התיקיה. הקש על המקש **שמור** במקלדת.
- כדי למחוק תיקיית סימניות, לחץ על **מחק תיקייה**.

אפשרויות דפדפן

שינוי דף הבית או דף הפתיחה בדפדפן

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **דפדפן**.
2. הקש על המקש **אפשרויות** < **אפשרויות**.
3. במקטע **כללי**, בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - כדי לשנות את דף הבית בדפדפן, בשדה **דף הבית**, הקלד כתובת אינטרנט.
 - כדי להשתמש בדף הבית בדפדפן כדף הפתיחה כשאתה פותח לראשונה את הדפדפן, שנה את השדה **דף פתיחה** לאפשרות **דף הבית**.
4. הקש על המקש **שמור** < **שמור**.

שינוי גודל הגופן של טקסט בדפי אינטרנט

1. במסך הבית, לחץ על הסמל  דפדפן.
2. הקש על המקש  < אפשרויות.
3. במקטע **תוכן אינטרנט**, שנה את הערך בשדה **גודל גופן ברירת מחדל**.
4. הקש על המקש  < שמור.

שינוי מנוע החיפוש המוגדר כברירת מחדל

מנוע החיפוש המוגדר כברירת מחדל בדפדפן משמש גם כמנוע החיפוש שבו הטלפון החכם BlackBerry משתמש כברירת מחדל בעת ביצוע חיפושים באינטרנט באמצעות סמל החיפוש במסך הבית.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל  דפדפן.
2. הקש על המקש  < אפשרויות.
3. במקטע **כללי**, לחץ על **נהל מנועי חיפוש**.
4. לחץ על מנוע חיפוש.

מידע קשור

[הוספת מנוע חיפוש מאתר אינטרנט, 129](#)

הוספת מנוע חיפוש מאתר אינטרנט

באפשרותך לנסות להוסיף מנוע חיפוש אם מנוע החיפוש הרצוי לא מופיע כאפשרות בעת שינוי מנוע החיפוש המוגדר כברירת מחדל. במסך הבית, לחץ על הסמל  דפדפן.

- כדי להוסיף מנוע חיפוש מקישור באתר אינטרנט, נווט לאתר האינטרנט. לחץ על הקישור. לחץ על **הוסף**.
- כדי להוסיף מנוע חיפוש מאתר אינטרנט שאינו מספק קישור, הקש על המקש . אם האפשרות **מנוע חיפוש חדש** מופיעה בתפריט, לחץ על **מנוע חיפוש חדש** < **הוסף**. אם האפשרות **מנוע חיפוש חדש** לא מופיעה בתפריט, אתר האינטרנט אינו תומך בתכונה זו.

הגדרת קידוד התווים עבור כל דפי האינטרנט

כברירת מחדל, הטלפון החכם BlackBerry משתמש בקידוד התווים האופטימלי עבור דף אינטרנט.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל  דפדפן.
2. הקש על המקש  < אפשרויות.
3. במקטע **תוכן אינטרנט**, שנה את הערך בשדה **קידוד ברירת מחדל לטקסט**.
4. הקש על המקש  < שמור.

הפסקת טעינת תמונות או הפעלת קובצי מדיה מוטבעים בדפי אינטרנט

1. במסך הבית, לחץ על הסמל  דפדפן.
2. הקש על המקש  < אפשרויות.
3. במקטע **תוכן אינטרנט**, בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - כדי להפסיק טעינת תמונות בדפי אינטרנט, נקה את תיבת הסימון **טען תמונות**.
 - כדי להפסיק להפעיל קובצי מדיה מוטבעים בדפי אינטרנט, נקה את תיבת הסימון **אפשר קובצי מדיה מוטבעים**.
4. הקש על המקש  < שמור.

הפסקת חסימת חלונות קופצים בדפי אינטרנט

1. במסך הבית, לחץ על הסמל  דפדפן.
2. הקש על המקש  < אפשויות.
3. במקטע **תוכן אינטרנט**, נקה את תיבת הסימון **חסום חלונות קופצים**.

הצגת בקשה לפני סגירת דפדפן או מדיה מוזרמת מהאינטרנט

1. במסך הבית, לחץ על הסמל  דפדפן.
2. הקש על המקש  < אפשויות.
3. במקטע **כללי**, תחת **בקש לפני**, בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - כדי שתוצג בקשה שתאפשר לך לאשר שברצונך לסגור את הדפדפן כאשר כרטיסיות מרובות פתוחות, סמן את תיבת הסימון **סגור כרטיסיות ביציאה**.
 - כדי שתוצג בקשה שתאפשר לך לאשר שברצונך לסגור את הדפדפן לאחר הקשה על , סמן את התיבה **סגור דפדפן בלחיצה על Escape**.
 - כדי שתוצג בקשה לפני שהטלפון החכם BlackBerry ישתמש בפורטל הדפדפן של ספק השירות האלחוטי כדי להזרים מדיה מהאינטרנט, סמן את התיבה **עובר אל רשת הספק להעברת מדיה בזרימה**.
4. הקש על המקש  < שמור.

מידע קשור

כאשר אני מזרים שיר או סרטון וידאו, מופיעה במסך שלי בקשה לעבור לרשת אחרת, 0

מחיקת מידע שנאסף במהלך גלישה

- הטלפון החכם BlackBerry שומר חלק מהמידע בדפדפן לצורך שיפור חוויית הגלישה. באפשרותך למחוק את פרטי הסיסמה, היסטוריית הדפדפן, היסטוריית ההורדות, קובצי Cookie, תוכן שהתווסף לטלפון החכם בדחיפה ומטמון הדפדפן.
1. במסך הבית, לחץ על הסמל  דפדפן.
 2. הקש על המקש  < אפשויות.
 3. במקטע **פרטיות ואבטחה**, מתחת ל**נקה נתוני גלישה**, סמן את תיבות הסימון לצד הסוגים של המידע שנאסף במהלך גלישה שברצונך למחוק.
 4. לחץ על **נקה כעת**.

נטרול קובצי Cookie בדפדפן

1. במסך הבית, לחץ על הסמל  דפדפן.
2. הקש על המקש  < אפשויות.
3. במקטע **פרטיות ואבטחה**, נקה את תיבת הסימון **קבל קובצי Cookie**.
4. הקש על המקש  < שמור.

נטרול תמיכת JavaScript

- JavaScript משמש לאספקת תכונות אינטראקטיביות, כגון תפריטים וצילילים, בדפי אינטרנט מסוימים. אם אינך רוצה שהדפדפן יספק תכונות של JavaScript, באפשרותך לנטרל את תמיכת JavaScript.
1. במסך הבית, לחץ על הסמל  דפדפן.

- 2. הקש על המקש  < אפשרויות.
- 3. במקטע **תוכן אינטרנט**, נקה את תיבת הסימון **אפשר JavaScript**.
- 4. הקש על המקש  < **שמור**.

הפעלת מיקום גיאוגרפי בדפדפן

- אם תפעיל מיקום גיאוגרפי בדפדפן, אתרי אינטרנט מסוימים יוכלו לקבוע את מיקומך המשווער.
- 1. במסך הבית, לחץ על הסמל **דפדפן**.
 - 2. הקש על המקש  < **אפשרויות**.
 - 3. במקטע **פרטיות ואבטחה**, סמן את תיבת הסימון **אפשר מיקום גיאוגרפי**.
 - 4. הקש על המקש  < **שמור**.

כאשר תבקר באתר אינטרנט שמחייב את פרטי המיקום שלך, תופיע תיבת דו-שיח. אם תסמן את התיבה **אל תשאל פעם נוספת עבור אתר אינטרנט זה**, אתר האינטרנט וההרשאות שהגדרת עבורו נשמרים תחת **הרשאות מיקום גיאוגרפי** באפשרויות הדפדפן שלך.

אבטחת הדפדפן

אודות TLS

הדפדפן מיועד לשימוש ב-TLS או ב-SSL לצורך הצפנת נתונים שהטלפון החכם BlackBerry שולח או מקבל באמצעות האינטרנט דרך BlackBerry Enterprise Server. התקשורת בין הטלפון החכם לבין BlackBerry Enterprise Server מוצפנת באמצעות Triple DES. כדי להגביר את האבטחה, באפשרותך להגדיר פרוטוקול TLS עבור חיבורי HTTP בין הטלפון החכם לבין BlackBerry Enterprise Server ולהשתמש בהצפנת Triple DES עבור כל התקשורת המתקיימת בין הטלפון החכם לבין BlackBerry Enterprise Server.

אפשרויות אבטחת דפדפן

אם חשבון הדואר האלקטרוני שלך משתמש ב-BlackBerry Enterprise Server, ייתכן שלא תוכל לשנות את אפשרויות אבטחת הדפדפן. אם תשנה אפשרות אבטחת דפדפן, יישומים אחרים בטלפון החכם BlackBerry שניגשים לשרת עשויים להיות מושפעים.

אפשרות	תיאור
אפשר SSL 3.0	ציין אם הדפדפן שלך מקבל חיבורי SSL. אם לא בחרת באפשרות זו, פירושו שהדפדפן שלך מאפשר חיבורי TLS בלבד.
הרשה משא ומתן מחדש לא מאובטח	ציין אם הדפדפן מקבל חיבורים לשרתים שמאפשרים משא ומתן מחדש לא מאובטח. אם לא תבחר באפשרות זו, ייתכן שלא תוכל לגשת לאתרי אינטרנט מסוימים.
עוצמת הצפנה	ציין אם הדפדפן שלך מקבל ושולח רק נתונים המוצפנים באמצעות הצפנה של 128 סיביות. כדי לקבל ולשלוח רק נתונים המאובטחים באמצעות הצפנת 128-סיביות, שנה שדה זה לערך חזק בלבד . כדי לקבל ולשלוח נתונים המוצפנים באמצעות הצפנה של 128 סיביות או הצפנה של 56 סיביות, שנה שדה זה ל אפשר חלש .

אפשרות	תיאור
חזק אלגוריתם	ציין אם הדפדפן מקבל נתונים עם אלגוריתמים חלשים או מקבל רק נתונים עם אלגוריתמים חזקים. ככל שהאלגוריתם חזק יותר, כך חוויית הגלישה מאובטחת יותר. כדי לקבל נתונים עם אלגוריתמים חלשים, בשדה זה בחר באפשרות אפשר חלש . כדי לקבל נתונים עם אלגוריתמים חזקים בלבד, בשדה זה בחר באפשרות חזק בלבד . כדי שתוצג בקשה לקבל נתונים עם אלגוריתמים חלשים, בשדה זה בחר באפשרות הצג בקשה . בהתאם לאפשרויות שהגדיר מנהל המערכת, ייתכן שלא יהיה באפשרותך לשנות אפשרות זו.
חריגי שרת	הצג רשימה של שרתים שכוללים בעיות באישורים שקיבלת. כדי להפסיק לאפשר חיבור לאתר אינטרנט עם בעיית אישור, סמן את חריגי השרת. הקש על המקש  < מחק.

מידע קשור
[ניהול האבטחה בדפדפן, 132](#)

ניהול האבטחה בדפדפן

- 1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
- 2. לחץ על **אבטחה** < הגדרות אבטחה מתקדמות < TLS.
- 3. הגדר את אפשרויות האבטחה.
- 4. הקש על המקש  < שמור.

מידע קשור
[אפשרויות אבטחת דפדפן, 131](#)

הוספת שרת תוכן מהימן

אם חשבון הדואר האלקטרוני שלך משתמש ב-BlackBerry Enterprise Server, באפשרותך להוסיף שרתי תוכן לרשימת שרתי התוכן המהימנים שלך כדי להאיץ את תהליך האימות כאשר אתה מבצע אימות מול שרת תוכן.

- 1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
- 2. לחץ על **אבטחה** < הגדרות אבטחה מתקדמות < TLS.
- 3. במקטע **TLS של Proxy**, סמן את השדה **שרתים מהימנים**.
- 4. הקש על המקש  < הוסף מארח.
- 5. הקלד את כתובת האינטרנט של שרת התוכן.
- 6. לחץ על **אישור**.
- 7. הקש על המקש  < שמור.

הוספה או שינוי של אתר אינטרנט המשויך לאישור

באתרי אינטרנט מסוימים, כדי לקבל גישה אל התוכן תצטרך להציג אישור אימות. לאחר שתספק לאתר אישור, האתר והאישור המשויך יתווספו אוטומטית לרשימת 'אישורי לקוח המוגדרים כברירת מחדל' באפשרויות TLS שלך. תוכל להוסיף או לשנות גם באופן ידני אתר אינטרנט המשויך לאישור.

- 1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
- 2. לחץ על **אבטחה** < הגדרות אבטחה מתקדמות < TLS.

- כדי לשייך ידנית אתר אינטרנט לאישור, סמן את השדה **אישורי לקוח המוגדרים כברירת מחדל**. הקש על המקש  < הוסף **מארח**. בשדה **שם מארח**, הקלד את שם אתר האינטרנט. בשדה **אישור**, בחר אישור המשויך לאותו אתר. לחץ על **אישור**.
- כדי לשנות את אתר האינטרנט המשויך לאישור מסוים, סמן פריט ברשימה **אישורי לקוח המוגדרים כברירת מחדל**. הקש על המקש  < **ערוך**. שנה את האישור. לחץ על **אישור**.
3. הקש על המקש  < **שמור**.

דחיפת דפדפן

אודות דחיפת דפדפן

דחיפת דפדפן מיועדת לדחוף מידע מיישום אינטרנט לטלפון החכם BlackBerry ברגע שהמידע נעשה זמין. לדוגמה, באפשרותך לקבל עדכונים לגבי תחזיות מזג אוויר, מחירי מניות או מבזקי חדשות. כאשר הטלפון החכם מקבל עדכון, הודעה חדשה של דחיפת דפדפן עשויה להופיע ברשימת ההודעות או שסמל במסך הבית או ברשימת היישומים עשוי להשתנות כאות לכך שמידע חדש זמין. יישום האינטרנט עשוי גם לדחוף את המידע המעודכן למטמון הדפדפן שלך מבלי ליידע אותך. אם מידע נדחף אל מטמון הדפדפן שלך, המידע יהיה זמין בטלפון החכם גם כאשר הטלפון החכם אינו מחובר לרשת האלחוטית. יישומי אינטרנט משתמשים בדחיפת דפדפן לצורך דחיפה אוטומטית של עדכונים לטלפון החכם, אלא אם נטרלת את דחיפת דפדפן.

הטלפון החכם תומך בסוגים שונים של הודעות דחיפת דפדפן. הודעות טעינת שירות והודעות חיווי שירות כוללות מידע מעודכן. הודעות נוספות של דחיפת דפדפן כוללות הודעות המופיעות במטמון הדפדפן שלך.

אפשרויות דחיפת דפדפן

אפשרות	תיאור
עבד MDS	קבע אם הטלפון החכם BlackBerry יקבל הודעות דחיפת דפדפן מ-BlackBerry Enterprise Server או מ-BlackBerry Internet Service.
מארחי MDS	קבע אם הטלפון החכם יקבל הודעות דחיפה מכל המופעים של BlackBerry Enterprise Server או מ-Internet Services BlackBerry.
עבד SMSC	קבע אם הטלפון החכם יקבל הודעות דחיפה מבוססות SMS.
מארחי SMSC	קבע מאילו מארחי SMSC יקבל הטלפון החכם הודעות דחיפת דפדפן. כדי לקבל הודעות דחיפת דפדפן ממארח SMSC ספציפי, הקלד את מספר הטלפון של מארח ה-SMSC.
עבד IP	קבע אם הטלפון החכם יקבל הודעות דחיפת דפדפן שיישומי אינטרנט שולחים דרך שער WAP.
מארחי IP	קבע מאילו שערי WAP הטלפון החכם יקבל הודעות דחיפת דפדפן. כדי לקבל הודעות דחיפת דפדפן ממארח IP ספציפי, הקלד את כתובת ה-IP עבור שער ה-WAP.

השבתת דחיפת דפדפן

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **מכשיר** < **הערות מערכת מתקדמות** < **דחיפת דפדפן**.
3. נקה את תיבת הסימון **אפשר דחיפה**.

4. הקש על המקש  < שמור.

הזנת RSS

לקבלת מידע נוסף על השימוש בעדכוני RSS בטלפון החכם BlackBerry, לחץ על הסמל **עדכונים חברתיים** במסך הבית או בתוך תיקייה. הקש על המקש  < עזרה.

אודות עדכוני RSS

באפשרותך להוסיף עדכוני RSS לטלפון החכם BlackBerry כך שתקבל עדכונים על הבלוגים ואתרי האינטרנט שאתה אוהב. ניתן להוסיף עדכוני RSS ישירות מדף אינטרנט, או באמצעות יישום העדכונים החברתיים. בעזרת יישום העדכונים החברתיים תוכל להתעדכן לגבי הרשתות החברתיות שלך ולהציג את עדכוני ה-RSS שלך במיקום אחד.

הוספת הזנת RSS מהדפדפן

1. בדף אינטרנט עם הזנת RSS, הקש על מקש .
2. לחץ על **הירשם כמנוי לעדכון RSS**.
3. בחר את תיבת הסימון ליד כל הזנה שברצונך להוסיף.
4. לחץ על **Subscribe** (הירשם כמנוי).
5. לחץ על **אישור**.

לוח שנה

כיצד לבצע: לוח שנה

סנכרון לוח שנה

אודות סנכרון ופתרון התנגשויות

תכונת סנכרון הנתונים האלחוטי נועדה לסנכרן נתוני ארגונית (אנשי קשר, רשומות לוח שנה, משימות ומזכרים) בין הטלפון החכם BlackBerry לבין יישום הדואר האלקטרוני שבמחשב שלך דרך הרשת האלחוטית.

תכונת פתרון התנגשויות הדוא"ל באופן אלחוטי נועדה לפתור התנגשויות, דרך הרשת האלחוטית, בין דוא"ל שמקורו בטלפון החכם לבין דוא"ל שמקורו ביישום הדוא"ל במחשב. כאשר אתה מתייך או מוחק הודעות דואר אלקטרוני בטלפון החכם, הודעות דואר אלקטרוני אלה אמורות להיות מתויקות או להימחק גם ביישום הדואר האלקטרוני במחשב שלך. כמו כן, כל שינוי שאתה מבצע בהודעות הדואר האלקטרוני של יישום הדואר האלקטרוני במחשב שלך אמור לבוא לידי ביטוי בטלפון החכם.

במקרים הנדירים שבהם הטלפון החכם אינו מזהה שדות ברשומת איש קשר, רשומת לוח שנה או חשבון דוא"ל, נוצר מצב שבו אין אפשרות לסנכרן או לפתור התנגשויות בדוא"ל או בנתונים מסוימים.

אם סנכרון הנתונים האלחוטי אינו זמין בטלפון החכם או אם נטרלת תכונה זו, באפשרותך להשתמש בכלי הסנכרון של BlackBerry Desktop Software כדי לסנכרן את נתוני הארגונית. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של BlackBerry Desktop Software.

חברת Research In Motion ממליצה ליצור ולשמור בקביעות קובץ גיבוי במחשב, בייחוד לפני ביצוע עדכוני תוכנה. שמירת קובץ גיבוי עדכני במחשב עשויה לאפשר לך לשחזר את נתוני הטלפון החכם במקרה של אובדן, גניבה או נזק בטלפון החכם בעקבות בעיה בלתי צפויה.

מידע קשור

[פתרון התנגשויות דוא"ל ברשת האלחוטית, 68](#)

[ברשומות לוח השנה, תווים מסוימים אינם מופיעים באופן נכון אחרי סנכרון, 0](#)

גיבוי ושחזור של נתוני הטלפון החכם

אם התקנת את BlackBerry Desktop Software במחשב שלך, תוכל לגבות ולשחזר את רוב נתוני הטלפון החכם BlackBerry, לרבות הודעות, נתוני ארגונית, גופנים, חיפושים שנשמרו וסימניות דפדפן, באמצעות BlackBerry Desktop Software. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של BlackBerry Desktop Software.

אם לא שמרת דבר בכרטיס המדיה, תוכל לגבות ולשחזר את רוב נתוני הטלפון החכם באמצעות כרטיס המדיה.

אם הטלפון החכם משיך לחשבון דואר אלקטרוני המשתמש ב-BlackBerry Enterprise Server, ייתכן שתוכל לשחזר לטלפון החכם נתוני ארגונית מסונכרנים באמצעות הרשת האלחוטית. כדי לשחזר נתוני ארגונית מסונכרנים באמצעות הרשת האלחוטית, דרושה לך סיסמת אקטיבציה. לקבלת מידע נוסף, פנה למנהל המערכת.

חברת Research In Motion ממליצה ליצור ולשמור בקביעות קובץ גיבוי במחשב, בייחוד לפני ביצוע עדכוני תוכנה. שמירת קובץ גיבוי עדכני במחשב עשויה לאפשר לך לשחזר את נתוני הטלפון החכם במקרה של אובדן, גניבה או נזק בטלפון החכם בעקבות בעיה בלתי צפויה.

אודות התנגשויות בסנכרון

התנגשות בסנכרון מתרחשת כאשר אתה משנה את אותה הודעת דואר אלקטרוני או אותו פריט של נתוני ארגונית בטלפון החכם BlackBerry ובישום הדואר האלקטרוני במחשב.

אם אתה פותר התנגשויות בין הודעות דואר אלקטרוני באופן אלחוטי, תוכל להגדיר בטלפון החכם אילו הודעות יקבלו עדיפות במקרה של התנגשות: הודעות הדואר האלקטרוני שבטלפון החכם או אלו שבמחשב.

אם אתה מסנכרן את נתוני הארגונית באמצעות סנכרון נתונים אלחוטי, כאשר מתבצע סנכרון נתונים, נתוני הארגונית שבמחשב גוברים על נתוני הארגונית שבטלפון החכם.

חברת Research In Motion ממליצה ליצור ולשמור בקביעות קובץ גיבוי במחשב, בייחוד לפני ביצוע עדכוני תוכנה. שמירת קובץ גיבוי עדכני במחשב עשויה לאפשר לך לשחזר את נתוני הטלפון החכם במקרה של אובדן, גניבה או נזק בטלפון החכם בעקבות בעיה בלתי צפויה.

סנכרון הנתונים בארגונית דרך הרשת האלחוטית

חברת Research In Motion ממליצה ליצור ולשמור בקביעות קובץ גיבוי במחשב, בייחוד לפני ביצוע עדכוני תוכנה. שמירת קובץ גיבוי עדכני במחשב עשויה לאפשר לך לשחזר את נתוני הטלפון החכם במקרה של אובדן, גניבה או נזק בטלפון החכם בעקבות בעיה בלתי צפויה.

ביישום 'אנשי קשר', ביישום לוח השנה, ביישום 'משימות' או ב-MemoPad, הקש על  < אפשרויות.

2. אם יש צורך בכך, לחץ על לוח שנה או על רשימת אנשי קשר.

3. סמן את התיבה **סנכרון אלחוטי**.

4. הקש על המקש  < שמור.

אם אתה משתמש ב-BlackBerry Internet Service, עליך להשתמש ב-BlackBerry Desktop Software כדי לסנכרן את נתוני לוח השנה. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של BlackBerry Desktop Software.

ניהול התנגשויות של סנכרון אותות

באפשרותך לשנות את אופן פתרון ההתנגשויות המתרחשות במהלך סנכרון של נתוני הארגונית על-ידי ביטול של סנכרון הנתונים האלחוטי, שינוי אפשרויות פתרון ההתנגשויות או סנכרון נתוני הארגונית באמצעות כלי הסנכרון של BlackBerry Desktop Software. לקבלת מידע נוסף על ניהול התנגשויות המתרחשות במהלך סנכרון נתוני ארגונית, עיין בעזרה של BlackBerry Desktop Software.

יסודות 'לוח השנה'

החלפת תצוגות לוח השנה

באפשרותך להציג את הפעילויות והפגישות שלך באחת מארבע תצוגות. התצוגות 'יום', 'שבוע' ו'חודש' מציגות את כל הפעילויות ופגישות שתוזמנו לפרק הזמן שנבחר. תצוגת 'סדר יום' מציגה את כל הפעילויות והפגישות המתוזמנות ברשימה.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **לוח שנה**.

הקש על המקש  < הצג.

3. לחץ על התצוגה הרצויה.

מעבר לתאריך ספציפי בלוח השנה

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **לוח שנה**.
2. הקש על המקש :
 - כדי לעבור לתאריך מסוים, לחץ על **עבור לתאריך**.
 - כדי לעבור לתאריך הנוכחי, לחץ על **עבור אל היום**.

תזמון פגישה או פעילות

כדי להזמין משתתפים לפגישה, חשבון הדוא"ל שלך בעבודה חייב להשתמש ב-BlackBerry Enterprise Server התומך בתכונה ir.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **לוח שנה**.
2. הקש על המקש  < **פעילות חדשה**.
3. הקלד את פרטי הפגישה או הפעילות.
כדי להזמין משתתף לפגישה, הקש על המקש  < **הזמן משתתף**. לחץ על משתתף כלשהו.
4. בצע אחת מהפעולות הבאות:
כדי לשלוח את ההזמנה לפגישה למשתתפים שהזמנת, הקש על המקש  < **שלח**.
כדי לשמור פעילות, הקש על המקש  < **שמור**.

מידע קשור

כיבוי הטלפון החכם, 215

אין באפשרותי לתכנן פגישות המשתרעות על פני מספר ימים, 0
אין באפשרותי להגדיר מספר שדות בעת תכנון פגישות, 0

הגדרת התראה בלוח השנה

באפשרותך להגדיר התראה בלוח השנה שתופעל בימים ובשעות קבועים. תזמון התראות בלוח השנה לא משנה את ההתראה הרגילה ביישום השעון. מאחר שהגדרות צליל ההתראה משותפות להתראות בלוח השנה ויישום השעון, שינויים בהגדרות צליל ההתראה ישפיעו על ההתראות בשני היישומים כאחד.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **לוח שנה**.
2. הקש על המקש  < **תזכורת חדשה**.
3. הקלד את פרטי ההתראה.
4. אם אתה מעוניין בהתראה חוזרת, שנה את הערך בשדה **מופע חוזר**.
5. הקש על המקש  < **שמור**.

החלפת לוחות שנה

אם הטלפון החכם BlackBerry משויך למספר חשבונות דואר אלקטרוני, ייתכן שיש בטלפון החכם מספר לוחות שנה. באפשרותך לתזמן ולנהל פעילויות ופגישות בכל אחד מלוחות השנה. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות האלחוטי שלך.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **לוח שנה**.
2. הקש על המקש  < **בחר לוח שנה**.
3. לחץ על לוח שנה כלשהו.

פגישות

תזמון פגישה או פעילות

כדי להזמין משתתפים לפגישה, חשבון הדוא"ל שלך בעבודה חייב להשתמש ב-BlackBerry Enterprise Server התומך בתכונה ir.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **לוח שנה**.
2. הקש על המקש  < **פעילות חדשה**.
3. הקלד את פרטי הפגישה או הפעילות.
כדי להזמין משתתף לפגישה, הקש על המקש  < **הזמן משתתף**. לחץ על משתתף כלשהו.
4. בצע אחת מהפעולות הבאות:
כדי לשלוח את ההזמנה לפגישה למשתתפים שהזמנת, הקש על המקש  < **שלח**.
כדי לשמור פעילות, הקש על המקש  < **שמור**.

מידע קשור

[כיבוי הטלפון החכם, 215](#)

אין באפשרותי לתכנן פגישות המשתרעות על פני מספר ימים, 0
אין באפשרותי להגדיר מספר שדות בעת תכנון פגישות, 0

מחיקת פעילות, פגישה או התראה

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **לוח שנה**.
2. סמן פעילות, פגישה או התראה.
3. הקש על המקש  < **מחק**.

תגובה להזמנה לפגישה

1. בתוך הזמנה לפגישה, הקש על .
2. לחץ על **קבל**, **לא סופי** או **דחה**.
3. אם דחית הזמנת פגישה שהוצלה, בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - כדי לדחות את הפגישה, לחץ על **דחה**.
 - כדי להאציל את הפגישה בחזרה לשולח כדי שהוא יוכל להאציל אותה מחדש, לחץ על **האצלה**.
4. בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - כדי לשלוח תגובה מבלי להוסיף הערה, לחץ על **שלח תגובה**.
 - כדי להוסיף לתגובתך הערה, לחץ על **הוסף הערות**. הקלד תגובה. הקש על המקש  < **שלח**.

הערה: אם תמחק הזמנה לפגישה ביישום ההודעות לפני שדחית או קיבלת אותה, הפגישה תימחק מיישום הדואר האלקטרוני במחשב.

הצגת לוח השנה תוך כדי תגובה לפגישה

1. בתוך הזמנה לפגישה, הקש על  < **הצג לוח שנה**.
2. כדי לחזור להזמנה לפגישה, הקש על .

בדיקת הזמנות של משתתפי פגישה

לביצוע משימה זו, חשבון הדואר האלקטרוני שלך חייב להשתמש ב-BlackBerry® Enterprise Server שתומך בתכונה זו. לקבלת מידע נוסף, פנה למנהל המערכת.

באפשרותך לבדוק רק את הזמנות של משתתפי הפגישה בארגון שלך.

בפגישה או בהזמנה לפגישה, מתחת לרשימה של משתתפי הפגישה, לחץ על **הצג זמינות**.

- אם אתה הוא מארגן הפגישה וברצונך לבחור את המועד הבא שבו כל המשתתפים פנויים, לחץ על **המועד הפנוי הבא**. כדי להציג את רשימת נתוני הסטטוס המשויכים לעמודות הצבעוניות שבמסך (לדוגמה, 'לא פנוי' או 'לא סופי'), הקש על המקש  < **הצג מקרא**.

שינוי רשימת המשתתפים בפגישה

כדי לבצע משימה זו, עליך להיות מארגן הפגישה.

- בתוך פגישה, בשדה **התקבל** או **נדחה**, סמן איש קשר.
- הקש על המקש .
- לחץ על **הזמן משתתף**, **שנה משתתף**, או **הסר משתתף**.
- הקש על המקש  < **שמור**.

העברת הזמנה לפגישה

לביצוע משימה זו, חשבון הדואר האלקטרוני שלך חייב להיות שייך ל-BlackBerry Internet Service או ל-BlackBerry Enterprise Server שתומכים בתכונה זו. לקבלת מידע נוסף, צור קשר עם ספק השירות האלחוטי שלך או עם מנהל המערכת.

אם אין לך אפשרות להעביר הזמנה לפגישה, ייתכן שתוכל, כפעולה חלופית, להאציל הזמנה לפגישה.

בתוך פגישה או הזמנה לפגישה, הקש על המקש  < **העבר**.

הערה: אם תעביר הזמנה לפגישה בשם מארגן הפגישה, רק מארגן הפגישה יקבל את תגובת הנמען.

האצלת הזמנה לפגישה

כדי לבצע משימה זו עליך להשתמש ב-IBM Lotus Notes ולשייך את חשבון הדוא"ל שלך לגרסה של BlackBerry Enterprise Server התומכת בתכונה זו.

אם אין לך אפשרות להאציל הזמנה לפגישה, ייתכן שתוכל, כפעולה חלופית, להעביר לנמען הזמנה לפגישה. ייתכן שהאפשרות להאציל הזמנה לפגישה לא תהיה זמינה אם מארגן הפגישה השבית את האפשרות להאציל פגישות.

בתוך הזמנה לפגישה, הקש על  < **העבר לנציג**.

2. לחץ על איש קשר.

- כדי לשלוח תגובה מבלי להוסיף הערה, לחץ על **שלח תגובה**.

- כדי להוסיף לתגובתך הערות, לחץ על **הוסף הערות**. הקלד תגובה. הקש על המקש  < **שלח**.

שליחת דוא"ל אל כל משתתפי הפגישה

בפגישה, הזמנה לפגישה, או תגובה לפגישה, הקש על המקש  < שלח בדואר אלקטרוני לכל המשתתפים.

אפשרויות לוח שנה

שינוי אופן התצוגה של לוח השנה

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **לוח שנה**.
2. הקש על המקש  < אפשרויות > תצוגת לוח שנה ופעולות.
 - כדי לשנות את תצוגת ברירת המחדל, שנה את השדה **תצוגה התחלתית**.
 - כדי לשנות את שעת ההתחלה והסיום של ימים, שנה את הערך בשדה **תחילת יום** ובשדה **סוף יום**.
 - כדי לשנות את היום שיוצג כיום הראשון בשבוע, שנה את הערך בשדה **היום הראשון בשבוע**.
 - כדי להסתיר זמן פנוי בתצוגת 'סדר יום', נקה את תיבת הסימון **הצג זמן פנוי בתצוגת סדר יום**.
3. הקש על המקש  < שמור.

שינוי אפשרויות התזכורות

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **לוח שנה**.
2. הקש על המקש  < אפשרויות > תצוגת לוח שנה ופעולות.
 - כדי לשנות את ה'נוודניק' בתזכורות, שנה את הערך בשדה **נוודניק**.
 - כדי לשנות את ברירת המחדל של מועד תזכורת לגבי רשומות לוח שנה, שנה את הערך בשדה **תזכורת ברירת מחדל**.
3. הקש על המקש  < שמור.

מידע קשור

[כיבוי הטלפון החכם, 215](#)

שינוי האפשרויות של לוחות שנה מרובים

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **לוח שנה**.
2. הקש על המקש  < אפשרויות.
3. לחץ על לוח שנה כלשהו.
 - כדי לשנות את הצבע של פעילויות בלוח השנה, שנה את הערך בשדה **צבע פעילות**.
 - כדי לקבוע אם לוח השנה יציג תזכורות לגבי פעילויות, סמן או נקה את תיבת הסימון **הצג תזכורות**.
4. הקש על המקש  < שמור.

שינוי לוח השנה המשמש כברירת מחדל

שינוי לוח שנה המוגדר כברירת מחדל יגרום לשינוי כתובת הדואר האלקטרוני שממנה יישלחו ההזמנות לפגישה.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **מכשיר** < הגדרות מערכת מתקדמות > **שירותי ברירת מחדל**.
3. שנה את השדה **לוח שנה (CICAL)**.

4. הקש על המקש  < שמור.

שינוי משך הזמן שבו הטלפון החכם שומר רשומות לוח שנה

1. במסך הבית, לחץ על הסמל לוח שנה.
 2. הקש על המקש  < אפשרויות < תצוגת לוח שנה ופעולות.
 3. שנה את השדה שמור פעילויות.
 4. הקש על המקש  < שמור.
- הטלפון החכם BlackBerry מוחק רשומות לוח שנה שישנות יותר ממספר הימים שהגדרת.

הצגת משימות בלוח השנה

1. במסך הבית, לחץ על הסמל לוח שנה.
2. הקש על המקש  < אפשרויות < תצוגת לוח שנה ופעולות.
3. סמן את התיבה הצג משימות.
4. הקש על המקש  < שמור.

פגישות במסגרת שיחות ועידה

שיחות ועידה

בעזרת טלפון חכם BlackBerry ניתן ליצור שיחות ועידה משני סוגים. אם הארגון שאליו אתה שייך או שירות שיחות הוועידה הרלוונטי סיפקו לך מספר של גשר לשיחות ועידה, תוכל ליצור פגישות שיחות ועידה בלוח השנה שבטלפון החכם או במחשב האישי שלך. פגישות שיחות ועידה מאפשרות למשתתפים שיש ברשותם טלפונים חכמים BlackBerry להזין את פגישת שיחת הוועידה בלחיצה אחת על האפשרות 'הצטרף כעת', כאשר תכונה זו נתמכת בטלפון החכם שברשותם. במצב כזה הם לא נדרשים לחייג את המספר של הגשר לשיחת הוועידה ולהזין את קודי הגישה. אם אין ברשותך מספר של גשר לשיחת ועידה, תוכל ליצור שיחת ועידה על ידי ביצוע שיחות אל אנשי קשר אחרים וצירוף השיחות לשיחת ועידה.

מידע קשור

[פגישות במסגרת שיחות ועידה, 141](#)

יצירת פגישת שיחת ועידה מהטלפון החכם

כדי לבצע משימה זו, עליך להיות מארגן הפגישה. אם אינך מארגן הפגישה, תוכל ליצור פגישת שיחת ועידה בשם אדם אחר דרך המחשב האישי שלך.

1. בפגישה, בחר את תיבת הסימון שיחת ועידה.
2. הקלד את פרטי שיחת הוועידה.
3. הקש על המקש  < שמור.

יצירת פגישת שיחת ועידה דרך המחשב

כדי לבצע משימה זו, עליך להיות מארגן הפגישה או ליצור את הפגישה בשם מארגן הפגישה. לפרטים על יצירת פגישות בשם אדם אחר, עיין בתיעוד של יישום הדואר האלקטרוני במחשב שלך.

ניתן ליצור דרך המחשב האישי פגישה מסוג שיחת ועידה שהטלפון החכם BlackBerry מזהה. כאשר פגישת שיחת הוועידה מתחילה, משתתפים שיש ברשותם טלפונים חכמים BlackBerry יכולים להצטרף לשיחת הוועידה באמצעות האפשרות 'הצטרף כעת', בתנאי שהטלפונים החכמים שברשותם תומכים בתכונה זו.

1. בשדה ההערות או בשדה המיקום של הפגישה, הקלד **CCP**: ואת מספר גשר שיחת הוועידה של המשתתף. אל תכלול תווי רווח.
2. הקלד **x** באות קטנה. אל תכלול תווי רווח לפני ה-x או אחריו.
3. הקלד את קוד הגישה של המשתתף. הוסף תו רווח אחרי קוד הגישה של המשתתף.
4. הקלד **CCM**: ואת מספר הגשר לשיחת הוועידה של מנחה השיחה. אל תכלול תווי רווח.
5. הקלד **x** באות קטנה. אל תכלול תווי רווח לפני ה-x או אחריו.
6. הקלד את קוד הגישה של המנחה. הוסף תו רווח אחרי קוד הגישה של המנחה.

דוגמה

אם מספר הגשר לשיחת הוועידה בין המשתתף למנחה הוא 1-800-555-5555, קוד הגישה של המנחה הוא #55555, קוד הגישה של המשתתף הוא #55551, הקלד **CCM:1800555555x55551# CCP:1800555555x55555#**, ולאחריו רווח.

כניסה לפגישת שיחת ועידה

בצע אחת מהפעולות הבאות:

- בהתראה של פגישה, לחץ על **הצטרף כעת**.
- בלוח שנה, סמן את הפגישה. הקש על המקש  < **הצטרף כעת**.

מידע קשור

אינני מצליח להצטרף לשיחת ועידה בעזרת האפשרות 'הצטרף כעת', 0

שמירת פרטי שיחת ועידה

תוכל לשמור את פרטי שיחת הוועידה כך שהשיחה תתווסף באופן אוטומטי לשדות של שיחות הוועידה כאשר תיצור פגישת שיחת ועידה דרך הטלפון החכם BlackBerry.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **לוח שנה**.
2. הקש על המקש  < **אפשרויות** < **שיחת ועידה**.
3. הקלד את פרטי שיחת הוועידה.
4. הקש על המקש  < **שמור**.

אנשי קשר

כיצד לבצע: אנשי קשר

מידע בסיסי על אנשי קשר

הוספת איש קשר

בצע אחת מהפעולות הבאות:

- להוספת איש קשר באמצעות היישום 'אנשי קשר', במסך הבית, לחץ על הסמל **אנשי קשר**. בחלק העליון של המסך, לחץ על **איש קשר חדש**. הקלד את פרטי איש הקשר. הקש על המקש  < **שמור**.
- כדי להוסיף איש קשר מהודעה, יומן שיחות או דף אינטרנט, סמן את השם, המספר או כתובת הדוא"ל של איש הקשר הרצוי. הקש על המקש  < **הוסף לאנשי קשר** < **צור איש קשר חדש**. אם יש צורך בכך, הוסף פרטי איש קשר. הקש על המקש  < **שמור**.

יצירת שדה מותאם אישית בתוך איש קשר

שדות איש קשר מותאמים אישית מכילים פרטים שאתה מעוניין לזכור לגבי איש קשר מסוים, לדוגמה, 'קבוצת ספורט' או 'צבע מועדף'. אם תיצור שדה מותאם אישית באיש קשר אחד, אותו שדה יופיע בכל אנשי הקשר שלך.

1. בעת הוספה או שינוי של איש קשר, במקטע **שדות מותאמים אישית** לחץ על **הוסף שדה מותאם אישית**.
2. לחץ על שדה.

כדי לשנות את שם השדה, מקם את הסמן בשדה. הקש על המקש  < **שנה שם שדה**.

4. הקלד שם עבור השדה. הקש על המקש  במקלדת.
5. הקלד את הפרטים שברצונך להוסיף לשדה המותאם אישית.
6. הקש על המקש  < **שמור**.

ניתן לסנכרן שדות מותאמים אישית באנשי הקשר בטלפון החכם BlackBerry מול יישום הדואר האלקטרוני במחשב. לקבלת מידע נוסף על סנכרון שדות של אנשי קשר, עיין בעזרה של BlackBerry Desktop Software.

הוספת השהייה או המתנה למספר טלפון

השהייה או המתנה משמשות כדי להפריד מספרים נוספים, כגון סיסמה או סיומת, ממספר טלפון עיקרי. לאחר חיוג מספר הטלפון הראשי, הטלפון החכם BlackBerry ישהה את חיוג המספרים הנוספים (השהיה) או יבקש ממך להזין אותם (המתנה).

1. לאחר הקלדת החלק העיקרי של מספר הטלפון בשדה 'מספר טלפון', הקש על המקש .
2. לחץ על **הוסף השהיה** או על **הוסף המתנה**.
3. הקלד את הספרות הנוספות.
4. הקש על המקש  < **שמור**.

שינוי או מחיקה של איש קשר

בצע אחת מהפעולות הבאות:

- כדי לשנות איש קשר, במסך הבית, לחץ על הסמל **אנשי קשר**. סמן איש קשר. הקש על המקש  < **ערוך**. שנה את פרטי איש הקשר. הקש על המקש  < **שמור**.
- כדי לשנות איש קשר באמצעות הפרטים בטלפון החכם BlackBerry, כגון פרטים בהודעת דואר אלקטרוני או ברשימת לוח שנה, סמן את הפרטים שברצונך להוסיף לאיש הקשר. הקש על המקש  < **הוסף לאנשי קשר** < **הוסף לאיש קשר קיים**. לחץ על איש קשר. אם יש צורך בכך, הוסף פרטי איש קשר. הקש על המקש  < **שמור**.
- כדי למחוק איש קשר, במסך הבית, לחץ על הסמל **אנשי קשר**. סמן איש קשר. הקש על המקש  < **מחק**.

חיפוש איש קשר

באפשרותך לחפש אנשי קשר ברשימת אנשי הקשר או, אם חשבון הדואר האלקטרוני שלך משתמש ב-BlackBerry Enterprise Server, ייתכן שתוכל גם לחפש אנשי קשר ברשימת אנשי הקשר של הארגון.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **אנשי קשר**.
 - לחיפוש איש קשר ברשימת אנשי הקשר, הקלד את השם במלואו או בחלקו.
 - לחיפוש איש קשר ברשימת אנשי הקשר של הארגון, לחץ על **חיפוש מרחוק**. הקלד את שם איש הקשר במלואו או בחלקו. לחץ על **אישור**.
2. סמן איש קשר.
 - הקש על המקש  .
 - כדי להציג פרטים של איש קשר, לחץ על **הצג**.
 - להוספת איש קשר מרשימת אנשי הקשר של הארגון לרשימת אנשי הקשר שלך, לחץ על **הוסף לאנשי קשר**.
 - להוספת כל אנשי הקשר מרשימת אנשי הקשר של הארגון לרשימת אנשי הקשר שלך, לחץ על **הוסף את כולם לאנשי הקשר**.
 - להצגת 20 ההתאמות הבאות ברשימת אנשי הקשר של הארגון, לחץ על **קבל תוצאות נוספות**.
 - לצמצום תוצאות החיפוש אם נמצאו התאמות מרובות עבור שמו של איש קשר, הדגש את השם. לחץ על **זהה**.
 - למחיקת תוצאות החיפוש לאחר שחיפשת ברשימת אנשי הקשר של הארגון, לחץ על **מחק חיפוש**.
 - כדי להתחיל חיפוש חדש בעת חיפוש ברשימת אנשי הקשר של הארגון, לחץ על **חיפוש**.

מידע קשור

החלפת אופן הופעת שמות בתוצאות 'חיפוש מרחוק', 150

צירוף כרטיס של איש קשר להודעה

- באפשרותך לצרף כרטיס של איש קשר להודעת דוא"ל, הודעת PIN או הודעת טקסט.
- בעת חיבור הודעה, הקש על המקש  < **צרף** < **אישור קשר**.
2. אתר את איש הקשר הרצוי והקש עליו.
 - הקש על המקש  < **המשך**.

מידע קשור

אינני מצליח לצרף קובץ להודעת טקסט, 0

שליחת כרטיסי איש קשר באמצעות טכנולוגיית Bluetooth

כרטיסי איש הקשר הנשלחים באמצעות טכנולוגיית Bluetooth® נשמרים באופן אוטומטי ברשימת אנשי הקשר של הטלפון החכם המקבל.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **אנשי קשר**.

2. לחץ על איש קשר.

הקש על המקש  < שלח כרטיס איש קשר < שלח באמצעות Bluetooth.

הוספת תמונה של איש קשר כזיהוי מתקשר

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **אנשי קשר**.

2. סמן איש קשר.

3. הקש על המקש  < ערוך.

הקש על המקש  < הוסף תמונה.

5. חפש תמונה, סמן אותה ולחץ עליה.

6. במקרה הצורך, הזז את תיבת החיתוך לחלק הרצוי של התמונה.

הקש על המקש  < חתוך ושמור.

8. הקש על המקש  < שמור.

מידע קשור

[תמונות אנשי הקשר שלי משתנות כל הזמן, 0](#)

שינוי או מחיקה של תמונת איש קשר

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **אנשי קשר**.

2. סמן איש קשר.

3. הקש על המקש  < ערוך.

4. סמן את תמונת איש הקשר.

כדי לשנות את תמונת איש הקשר, הקש על המקש  < החלף תמונה. סמן תמונה. הקש על המקש  < בחר תמונה.

כדי למחוק את תמונת איש הקשר, הקש על המקש  < מחק תמונה.

5. הקש על המקש  < שמור.

מידע קשור

[תמונות אנשי הקשר שלי משתנות כל הזמן, 0](#)

אודות קטגוריות

באפשרותך ליצור קטגוריות שיקבצו יחדיו אנשי קשר, משימות או מזכרים. כמו כן באפשרותך להשתמש בקטגוריות כדי לצמצם את אנשי הקשר, המשימות או המזכרים המופיעים.

שם קטגוריה אינו רגיש לרישיות. אפשר להקצות איש קשר, משימה או מזכר ליותר מקטגוריה אחת. אם אתה משתמש בתוכנת IBM Lotus Notes, תוכל להקצות משימה ליותר מקטגוריה אחת בטלפון החכם BlackBerry, אך רק קטגוריה אחת תסונכרן עם המשימה ב-Lotus Notes.

הקטגוריות משותפות לרשימת אנשי הקשר, לרשימת המשימות ולרשימת המזכרים, כך ששינויים שיערכו ביישום אחד יבוצעו בכל היישומים.

סיווג איש קשר, משימה או מזכר לפי קטגוריה

- בעת ליצירה או עריכה של איש קשר, משימה או מזכר, הקש על המקש  < קטגוריות.
2. סמן את תיבת הסימון שלצד הקטגוריה הרצויה.
 3. הקש על המקש  < שמור.
- כדי להסיר קטגוריה מאיש קשר, משימה או מזכר, נקה את תיבת הסימון שלצד הקטגוריה.

יצירת קטגוריה עבור אנשי קשר, משימות או מזכרים

- ניתן ליצור קטגוריות כדי לארגן פריטים ביישומים אנשי הקשר, משימות ו-MemoPad.
1. במסך הבית או בתיקיה יישומים, לחץ על הסמל **אנשי קשר, משימות או MemoPad**.
 - הקש  על המקש < מסן.
 - הקש  על המקש < חדש.
 4. הקלד שם עבור הקטגוריה.
 5. הקש על המקש  במקלדת.
- כדי למחוק קטגוריה, סמן אותה. הקש על המקש  < מחק.

סנכרון אנשי קשר

אודות סנכרון ופתרון התנגשויות

תכונת סנכרון הנתונים האלחוטי נועדה לסנכרן נתוני ארגונית (אנשי קשר, רשומות לוח שנה, משימות ומזכרים) בין הטלפון החכם BlackBerry לבין יישום הדואר האלקטרוני שבמחשב שלך דרך הרשת האלוטית.

תכונת פתרון התנגשויות הדוא"ל באופן אלחוטי נועדה לפתור התנגשויות, דרך הרשת האלוטית, בין דוא"ל שמקורו בטלפון החכם לבין דוא"ל שמקורו ביישום הדוא"ל במחשב. כאשר אתה מתייך או מוחק הודעות דואר אלקטרוני בטלפון החכם, הודעות דואר אלקטרוני אלה אמורות להיות מתויקות או להימחק גם ביישום הדואר האלקטרוני במחשב שלך. כמו כן, כל שינוי שאתה מבצע בהודעות הדואר האלקטרוני של יישום הדואר האלקטרוני במחשב שלך אמור לבוא לידי ביטוי בטלפון החכם.

במקרים הנדירים שבהם הטלפון החכם אינו מזהה שדות ברשומת איש קשר, רשומת לוח שנה או חשבון דוא"ל, נוצר מצב שבו אין אפשרות לסנכרן או לפתור התנגשויות בדוא"ל או בנתונים מסוימים.

אם סנכרון הנתונים האלחוטי אינו זמין בטלפון החכם או אם נטרלת תכונה זו, באפשרותך להשתמש בכלי הסנכרון של BlackBerry Desktop Software כדי לסנכרן את נתוני הארגונית. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של BlackBerry Desktop Software.

חברת Research In Motion ממליצה ליצור ולשמור בקביעות קובץ גיבוי במחשב, בייחוד לפני ביצוע עדכוני תוכנה. שמירת קובץ גיבוי עדכני במחשב עשויה לאפשר לך לשחזר את נתוני הטלפון החכם במקרה של אובדן, גניבה או נזק בטלפון החכם בעקבות בעיה בלתי צפויה.

מידע קשור

[פתרון התנגשויות דוא"ל ברשת האלוטית, 68](#)

[ברשומות לוח השנה, תווים מסוימים אינם מופיעים באופן נכון אחרי סנכרון, 0](#)

סנכרון הנתונים בארגונית דרך הרשת האלחוטית

חברת Research In Motion ממליצה ליצור ולשמור בקביעות קובץ גיבוי במחשב, בייחוד לפני ביצוע עדכוני תוכנה. שמירת קובץ גיבוי עדכני במחשב עשויה לאפשר לך לשחזר את נתוני הטלפון החכם במקרה של אובדן, גניבה או נזק בטלפון החכם בעקבות בעיה בלתי צפויה.

ביישום 'אנשי קשר', ביישום לוח השנה, ביישום 'משימות' או ב-MemoPad, הקש על  < אפשרויות.

2. אם יש צורך בכך, לחץ על לוח שנה או על רשימת אנשי קשר.

3. סמן את התיבה **סנכרון אלחוטי**.

4. הקש על המקש  < שמור.

אם אתה משתמש ב-BlackBerry Internet Service, עליך להשתמש ב-BlackBerry Desktop Software כדי לסנכרן את נתוני לוח השנה. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של BlackBerry Desktop Software.

גיבוי ושחזור של נתוני הטלפון החכם

אם התקנת את BlackBerry Desktop Software במחשב שלך, תוכל לגבות ולשחזר את רוב נתוני הטלפון החכם BlackBerry, לרבות הודעות, נתוני ארגונית, גופנים, חיפושים שנשמרו וסימניות דפדפן, באמצעות BlackBerry Desktop Software. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של BlackBerry Desktop Software.

אם לא שמרת דבר בכרטיס המדיה, תוכל לגבות ולשחזר את רוב נתוני הטלפון החכם באמצעות כרטיס המדיה.

אם הטלפון החכם משויך לחשבון דואר אלקטרוני המשתמש ב-BlackBerry Enterprise Server, ייתכן שתוכל לשחזר לטלפון החכם נתוני ארגונית מסונכרנים באמצעות הרשת האלחוטית. כדי לשחזר נתוני ארגונית מסונכרנים באמצעות הרשת האלחוטית, דרושה לך סימט אקטיבציה. לקבלת מידע נוסף, פנה למנהל המערכת.

חברת Research In Motion ממליצה ליצור ולשמור בקביעות קובץ גיבוי במחשב, בייחוד לפני ביצוע עדכוני תוכנה. שמירת קובץ גיבוי עדכני במחשב עשויה לאפשר לך לשחזר את נתוני הטלפון החכם במקרה של אובדן, גניבה או נזק בטלפון החכם בעקבות בעיה בלתי צפויה.

אודות התנגשויות בסנכרון

התנגשות בסנכרון מתרחשת כאשר אתה משנה את אותה הודעת דואר אלקטרוני או אותו פריט של נתוני ארגונית בטלפון החכם BlackBerry וביישום הדואר האלקטרוני במחשב.

אם אתה פותר התנגשויות בין הודעות דואר אלקטרוני באופן אלחוטי, תוכל להגדיר בטלפון החכם אילו הודעות יקבלו עדיפות במקרה של התנגשות: הודעות הדואר האלקטרוני שבטלפון החכם או אלו שבמחשב.

אם אתה מסנכרן את נתוני הארגונית באמצעות סנכרון נתונים אלחוטי, כאשר מתבצע סנכרון נתונים, נתוני הארגונית שבמחשב גוברים על נתוני הארגונית שבטלפון החכם.

חברת Research In Motion ממליצה ליצור ולשמור בקביעות קובץ גיבוי במחשב, בייחוד לפני ביצוע עדכוני תוכנה. שמירת קובץ גיבוי עדכני במחשב עשויה לאפשר לך לשחזר את נתוני הטלפון החכם במקרה של אובדן, גניבה או נזק בטלפון החכם בעקבות בעיה בלתי צפויה.

ניהול התנגשויות של סנכרון אותות

באפשרותך לשנות את אופן פתרון ההתנגשויות המתרחשות במהלך סנכרון של נתוני הארגונית על-ידי ביטול של סנכרון הנתונים האלחוטי, שינוי אפשרויות פתרון ההתנגשויות או סנכרון נתוני הארגונית באמצעות כלי הסנכרון של BlackBerry Desktop Software. לקבלת מידע נוסף על ניהול התנגשויות המתרחשות במהלך סנכרון נתוני ארגונית, עיין בעזרה של BlackBerry Desktop Software.

רשימות תפוצה אישיות

יצירת רשימת תפוצה אישית

ניתן להשתמש ברשימות תפוצה אישיות לשליחת הודעות דואר אלקטרוני, הודעות PIN או הודעות טקסט. רשימות התפוצה האישיות שאתה יוצר בטלפון החכם BlackBerry לא מופיעות ביישום הדואר האלקטרוני במחשב.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **אנשי קשר**.
2. **הקש** על המקש  < **קבוצה חדשה**.
3. הקלד את השם שבחרת לרשימת התפוצה האישית.
4. **הקש** על המקש  < **הוסף חבר**.
5. לחץ על איש קשר.
6. כדי להוסיף איש קשר, חזור על השלבים 4 ו-5.
7. **הקש** על המקש  < **שמור קבוצה**.

שינוי או מחיקה של רשימת תפוצה אישית

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **אנשי קשר**.
 2. סמן רשימת תפוצה אישית.
 3. **הקש** על המקש .
- כדי לשנות רשימת תפוצה אישית, לחץ על **ערוך קבוצה**. לחץ על איש קשר. לחץ על **הוסף חבר**, **שנה חבר** או **מחק חבר**. **הקש** על המקש  < **שמור קבוצה**.
- כדי למחוק רשימת תפוצה אישית, לחץ על **מחק קבוצה** < **מחק**.

הערה: מחיקת איש קשר מרשימת תפוצה אישית אינה מוחקת את רשומת איש הקשר מרשימת אנשי הקשר שלך.

רשימות אנשי קשר מרובות

אודות רשימות אנשי קשר מרובות

אם הטלפון החכם BlackBerry משויך למספר חשבונות דואר אלקטרוני, ייתכן שבטלפון החכם שלך שמורים אנשי קשר מכל אחד מחשבונות הדואר האלקטרוני. לדוגמה, אם הטלפון החכם משויך לחשבון דואר אלקטרוני עסקי ולחשבון דואר אלקטרוני אישי, ייתכן שתוכל להציג בטלפון החכם את רשימת אנשי הקשר של העסקית ואת רשימת אנשי הקשר האישית. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות האלחוטי שלך.

הצגת רשימת אנשי קשר אחרת

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **אנשי קשר**.
2. הקש על המקש  < בחר אנשי קשר.
3. לחץ על רשימת אנשי קשר.

שינוי רשימת אנשי הקשר המוגדרת כברירת מחדל

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **מכשיר** < הגדרות מערכת מתקדמות < שירותי ברירת מחדל.
3. שנה את הערך בשדה **רשימת אנשי קשר** (סנכרון).
4. הקש על המקש  < שמור.

אפשרויות רשימת אנשי הקשר

ביטול השאלה המופיעה לפני מחיקת פריטים

- באפשרותך לבטל את הופעת הבקשה לפני מחיקת הודעות, יומני שיחות, אנשי קשר, רשומות לוח שנה, משימות, מזכרים או סיסמאות.
1. במסך הבית, לחץ על סמל היישום המציג את הבקשה לפני מחיקת פריטים.
 2. הקש על המקש  < אפשרויות.
 3. אם יש צורך, לחץ על **אפשרויות כלליות**.
 4. נקה את תיבת הסימון **אשר מחיקה**.
 5. הקש על המקש  < שמור.

שינוי אפשרויות התצוגה של אנשי קשר

- באפשרותך לשנות את האופן שבו יופיעו אנשי הקשר שלך בכל היישומים, לרבות הטלפון, רשימת ההודעות, רשימת אנשי הקשר ולוח השנה.
1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
 2. לחץ על **הקלדה וקלט** < שפה.
 3. שנה את השדה **תצוגת שם גלובלי**.
 4. הקש על המקש  < שמור.

הצגת מספר אנשי הקשר המאוחסנים בטלפון החכם

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **אנשי קשר**.
 2. הקש על המקש  < אפשרויות.
 3. לחץ על רשימת אנשי קשר.
- השדה 'מספר הרשומות' מציג את מספר אנשי הקשר השמורים ברשימת אנשי הקשר.

מיון אנשי קשר או משימות

1. במסך הבית או בתיקייה **יישומים**, לחץ על הסמל **אנשי קשר** או **משימות**.

2. הקש על המקש  < אפשרויות.
3. אם יש צורך, לחץ על אפשרויות כלליות.
4. שנה את הערך בשדה מיין לפי.
5. הקש על המקש  < שמור.

החלפת אופן הופעת שמות בתוצאות 'חיפוש מרחוק'

כברירת מחדל, בעת חיפוש אחר איש קשר ברשימת אנשי הקשר של הארגון, שם התצוגה של איש הקשר יופיע בתוצאות החיפוש. תוכל לבחור להציג במקום זאת את השם הפרטי ושם המשפחה של איש הקשר.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל אנשי קשר.
2. הקש על המקש  < אפשרויות.
3. לחץ על תצוגת אנשי קשר ופעולות.
4. נקה את תיבת הסימון הצג שם תצוגה.
5. הקש על המקש  < שמור.

שעון

כיצד לבצע: שעון

הגדרת תאריך ושעה

1. במסך הבית או בתיקייה **יישומים**, לחץ על הסמל **שעון**.
הקש על המקש  < **הגדר שעה**.
 - לקבלת התאריך והשעה מהרשת האלחוטית באופן אוטומטי, שנה את הערך בשדה **זמן עדכון לאוטומטי**. שים לב שעליך להיות מחובר לרשת האלחוטית.
 - להגדרה ידנית של התאריך והשעה, בשדה **זמן עדכון** בחר באפשרות **ידני**. לחץ על השדה **הגדר שעה** או **הגדר תאריך**. שנה את השעה או התאריך. לחץ על **אישור**.
3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - כדי שתוצג הנחיה כאשר הטלפון החכם BlackBerry מזהה אזור זמן חדש, שנה את השדה **עדכון אוטומטי של אזורי זמן** לאפשרות **הצג בקשה**.
 - כדי שהטלפון החכם יעדכן את אזור הזמן באופן אוטומטי כאשר הוא מזהה אזור זמן חדש, שנה את הערך בשדה **עדכון אוטומטי של אזורי זמן** לאפשרות **מופעל**.
4. הקש על המקש  < **שמור**.

מידע קשור

השעה בטלפון החכם שגויה, 0

הצגת אזור זמן נוסף בתיבת הדו-שיח 'שעון'

באפשרותך להציג שני אזורי זמן בשעון. לדוגמה, כאשר אתה נוסע לאזור זמן אחר, ניתן להציג את השעה באזור הזמן שבו אתה נמצא לצד השעה באזור הזמן הביתי שלך.

1. במסך הבית או בתיקייה **יישומים**, לחץ על הסמל **שעון**.
2. הקש על המקש  < **אפשרויות**.
3. שנה את ההגדרה בשדה **אזור זמן ביתי**.
4. הקש על המקש  < **שמור**.

מידע קשור

השעה בטלפון החכם שגויה, 0

שינוי תצוגת השעון

באפשרותך לשנות את הצורה של תצוגת שעון, שעון העצר וקוצב הזמן.

1. במסך הבית או בתיקייה **יישומים**, לחץ על הסמל **שעון**.
2. הקש על המקש  < **אפשרויות**.
3. שנה את הפרטים בשדה **תצוגת שעון**, **תצוגת שעון עצר** או **תצוגת קוצב זמן**.

4. הקש על המקש  < שמור.

שינוי הפריטים המופיעים על המסך כאשר הטלפון החכם נמצא בטעינה

1. במסך הבית או בתיקייה יישומים, לחץ על הסמל שעון.
2. הקש על המקש  < אפשרויות.
3. שינוי השדה בעת טעינה.
4. הקש על המקש  < שמור.

הפעלת השעון המעורר

1. במסך הבית או בתיקייה יישומים, לחץ על הסמל שעון.
 2. הקש על המקש  < הגדר התראה.
 3. בלוח העקיבה, החלק את אצבעך מעלה או מטה כדי לסמן את מופעל או את ימי השבוע.
 4. לחץ על לוח העקיבה.
- בחלק העליון של מסך הבית יופיע מחוון שעון.
- כדי להגדיר התראות נוספות או להגדיר התראות לימים מסוימים בשבוע, ניתן לתזמן התראות דרך יישום לוח השנה.

מידע קשור

[כיבוי הטלפון החכם, 215](#)
[הגדרת התראה בלוח השנה, 137](#)

השתקת השעון מעורר

- אם הנודיק אינו מופעל, לחץ על שחרר.
- אם מצב נודניק מופעל, לחץ על נודניק.

שינוי אפשרויות ההתראה בשעון המעורר

1. במסך הבית או בתיקייה יישומים, לחץ על הסמל שעון.
2. הקש על המקש  < אפשרויות.
3. במקטע התראה, שנה את הערך בשדות צליל שעון מעורר, עוצמת קול, זמן 'נודניק' וכן רטט.
4. הקש על המקש  < שמור.

הגדרת אפשרויות למצב שעון שידת לילה

באפשרותך להגדיר אילו צלילים או הודעות נכבים כשאר מצב שעון שידת לילה מופעל.

1. במסך הבית או בתיקייה יישומים, לחץ על הסמל שעון.
 2. הקש על המקש  < אפשרויות.
 3. במקטע מצב שידת לילה, בצע אחת מהפעולות הבאות:
- לכיבוי הודעה באמצעות נורית חיווי מהבהבת, בחר את תיבת הסימון השבת נורית חיווי.

- כדי לכבות את החיבור לרשת האלחוטית ולמנוע קבלת שיחות או הודעות בטלפון ה-BlackBerry, בחר בתיבת הסימון **השבת רדיו**.
- כדי לעמעם את המסך, בחר את תיבת הסימון **עמעם מסך**.
- לשימוש בפרופיל קול אחר, שנה את השדה **פרופיל קול**.
- 4. הקש על המקש  < **שמור**.

הפעלת שעון במצב שידת לילה

תוכל להגדיר אפשרויות של מצב 'שעון שידת לילה' כך שיהיה אפשר לראות את השעה גם כאשר מגיעה שיחה נכנסת או הודעה.

1. במסך הבית או בתיקייה **יישומים**, לחץ על הסמל **שעון**.
הקש על המקש  < **עבור למצב שידת לילה**.
- כדי לנטרל את מצב 'שעון שידת לילה', הקש על  >.

השימוש בשעון העצר

1. במסך הבית או בתיקייה **יישומים**, לחץ על הסמל **שעון**.
הקש על המקש  < **שעון עצר**.
3. לחץ על הסמל **הפעל/עצור**.
 - כדי לרשום זמני הקפות, לחץ על סמל **הקפה**.
 - כדי לעצור את מדידת הזמן, לחץ פעם נוספת על סמל **התחל/עצור**.
- כדי לשלוח את התוצאות בתוך הודעה, הקש על המקש  < **שלח תוצאות**. לחץ על סוג הודעה.

שימוש בשעון העצר

1. במסך הבית או בתיקייה **יישומים**, לחץ על הסמל **שעון**.
הקש על המקש  < **שעון עצר**.
- הקש על המקש  < **הגדר שעון עצר**.
4. הגדר את השעה.
5. לחץ על **אישור**.
 - כדי להפעיל או לעצור את שעון העצר, לחץ על הסמל **הפעל/עצור**.
 - כדי לאפס את שעון העצר, לחץ על הסמל **איפוס**.

שעון העצר ימשיך בספירה לאחר גם כשתצא מיישום השעון.

שינוי אפשרויות ההתראה בקוצב הזמן

1. במסך הבית או בתיקייה **יישומים**, לחץ על הסמל **שעון**.
2. הקש על המקש  < **אפשרויות**.
3. במקטע **קוצב זמן ספירה לאחר**, שנה את הערכים בשדות **צליל שעון עצר**, **עוצמת קול** או **רטט**.
4. הקש על המקש  < **שמור**.

משימות ומזכרים

יצירת משימה או מזכר

באפשרותך ליצור משימות ביישום המשימות או ביישום לוח השנה ולהפוך את המשימות שלך לגלויות בלוח השנה.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **לוח שנה** או בתיקייה **יישומים** לחץ על הסמל **משימות** או על הסמל **MemoPad**. כדי ליצור משימה, ביישום לוח השנה הקש על המקש  < **חדש**. הקלד את כותרת המשימה ומלא את הפרטים, לדוגמה, תאריך יעד ומופע חוזר.
- כדי ליצור משימה, ביישום המשימות, לחץ על **הוסף משימה**. הקלד את כותרת המשימה ומלא את הפרטים, לדוגמה, תאריך יעד ומופע חוזר.
- כדי ליצור מזכר, לחץ על **מזכר חדש**. הקלד כותרת ואת המזכר.
2. הקש על המקש  < **שמור**.

שליחת משימה או מזכר

1. במסך הבית או בתיקייה **יישומים**, לחץ על הסמל **משימות** או על הסמל **MemoPad**.
2. סמן משימה או מזכר.
3. הקש על המקש  < **העבר כ...**.
4. לחץ על סוג הודעה.

שינוי או מחיקה של משימה או מזכר

- במסך הבית או בתיקייה **יישומים**, לחץ על הסמל **משימות** או על הסמל **MemoPad**.
- כדי לשנות משימה או מזכר, לחץ עליהם. שנה כרצונך את הפרטים במשימה או במזכר. הקש על המקש  < **שמור**.
 - כדי למחוק משימה או מזכר, סמן אותם. הקש על המקש  < **מחק**.

שינוי סטטוס משימה

1. במסך הבית או בתיקייה **יישומים**, לחץ על הסמל **משימות**.
2. סמן משימה כלשהי.
3. הקש על המקש .
- כדי לסמן את המשימה כמשימה שהושלמה, לחץ על **סמן כהושלם**.
- כדי לסמן את המשימה כמשימה שנדחתה, מתבצעת או ממתינה, לחץ על **פתח**. שנה את השדה **סטטוס**. הקש על המקש  < **שמור**.

הסרת משימות שהושלמו

1. במסך הבית או בתיקייה יישומים, לחץ על הסמל **משימות**.
2. הקש על המקש  < הסתר פריטים שהושלמו.

הצגת משימות בלוח השנה

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **לוח שנה**.
2. הקש על המקש  < אפשרויות < תצוגת לוח שנה ופעולות.
3. סמן את התיבה **הצג משימות**.
4. הקש על המקש  < שמור.

סנכרון משימות ומזכרים

אודות סנכרון ופתרון התנגשויות

תכונת סנכרון הנתונים האלחוטי נועדה לסנכרן נתוני ארגונית (אנשי קשר, רשומות לוח שנה, משימות ומזכרים) בין הטלפון החכם BlackBerry לבין יישום הדואר האלקטרוני שבמחשב שלך דרך הרשת האלחוטית.

תכונת פתרון התנגשויות הדוא"ל באופן אלחוטי נועדה לפתור התנגשויות, דרך הרשת האלחוטית, בין דוא"ל שמקורו בטלפון החכם לבין דוא"ל שמקורו ביישום הדוא"ל במחשב. כאשר אתה מתייק או מוחק הודעות דואר אלקטרוני בטלפון החכם, הודעות דואר אלקטרוני אלה אמורות להיות מתויקות או להימחק גם ביישום הדואר האלקטרוני במחשב שלך. כמו כן, כל שינוי שאתה מבצע בהודעות הדואר האלקטרוני של יישום הדואר האלקטרוני במחשב שלך אמור לבוא לידי ביטוי בטלפון החכם.

במקרים הנדירים שבהם הטלפון החכם אינו מזהה שדות ברשומת איש קשר, רשומת לוח שנה או חשבון דוא"ל, נוצר מצב שבו אין אפשרות לסנכרן או לפתור התנגשויות בדוא"ל או בנתונים מסוימים.

אם סנכרון הנתונים האלחוטי אינו זמין בטלפון החכם או אם נטרלת תכונה זו, באפשרותך להשתמש בכלי הסנכרון של BlackBerry Desktop Software כדי לסנכרן את נתוני הארגונית. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של BlackBerry Desktop Software.

חברת Research In Motion ממליצה ליצור ולשמור בקביעות קובץ גיבוי במחשב, בייחוד לפני ביצוע עדכוני תוכנה. שמירת קובץ גיבוי עדכני במחשב עשויה לאפשר לך לשחזר את נתוני הטלפון החכם במקרה של אובדן, גניבה או נזק בטלפון החכם בעקבות בעיה בלתי צפויה.

מידע קשור

פתרון התנגשויות דוא"ל ברשת האלחוטית, 68

ברשומות לוח השנה, תווים מסוימים אינם מופיעים באופן נכון אחרי סנכרון, 0

סנכרון הנתונים בארגונית דרך הרשת האלחוטית

חברת Research In Motion ממליצה ליצור ולשמור בקביעות קובץ גיבוי במחשב, בייחוד לפני ביצוע עדכוני תוכנה. שמירת קובץ גיבוי עדכני במחשב עשויה לאפשר לך לשחזר את נתוני הטלפון החכם במקרה של אובדן, גניבה או נזק בטלפון החכם בעקבות בעיה בלתי צפויה.

ביישום 'אנשי קשר', ביישום לוח השנה, ביישום 'משימות' או ב-MemoPad, הקש על  < **אפשרויות**.

2. אם יש צורך בכך, לחץ על לוח שנה או על רשימת אנשי קשר.

3. סמן את התיבה **סנכרון אלחוטי**.

4. הקש על המקש  < **שמור**.

אם אתה משתמש ב-BlackBerry Internet Service, עליך להשתמש ב-BlackBerry Desktop Software כדי לסנכרן את נתוני לוח השנה. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של BlackBerry Desktop Software.

גיבוי ושחזור של נתוני הטלפון החכם

אם התקנת את BlackBerry Desktop Software במחשב שלך, תוכל לגבות ולשחזר את רוב נתוני הטלפון החכם BlackBerry, לרבות הודעות, נתוני ארגונית, גופנים, חיפושים שנשמרו וסימניות דפדפן, באמצעות BlackBerry Desktop Software. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של BlackBerry Desktop Software.

אם לא שמרת דבר בכרטיס המדיה, תוכל לגבות ולשחזר את רוב נתוני הטלפון החכם באמצעות כרטיס המדיה.

אם הטלפון החכם משוך לחשבון דואר אלקטרוני המשתמש ב-BlackBerry Enterprise Server, ייתכן שתוכל לשחזר לטלפון החכם נתוני ארגונית מסונכרנים באמצעות הרשת האלחוטית. כדי לשחזר נתוני ארגונית מסונכרנים באמצעות הרשת האלחוטית, דרושה לך סיסמת אקטיבציה. לקבלת מידע נוסף, פנה למנהל המערכת.

חברת Research In Motion ממליצה ליצור ולשמור בקביעות קובץ גיבוי במחשב, בייחוד לפני ביצוע עדכוני תוכנה. שמירת קובץ גיבוי עדכני במחשב עשויה לאפשר לך לשחזר את נתוני הטלפון החכם במקרה של אובדן, גניבה או נזק בטלפון החכם בעקבות בעיה בלתי צפויה.

אודות התנגשויות בסנכרון

התנגשות בסנכרון מתרחשת כאשר אתה משנה את אותה הודעת דואר אלקטרוני או אותו פריט של נתוני ארגונית בטלפון החכם BlackBerry וביישום הדואר האלקטרוני במחשב.

אם אתה פותר התנגשויות בין הודעות דואר אלקטרוני באופן אלחוטי, תוכל להגדיר בטלפון החכם אילו הודעות יקבלו עדיפות במקרה של התנגשות: הודעות הדואר האלקטרוני שבטלפון החכם או אלו שבמחשב.

אם אתה מסנכרן את נתוני הארגונית באמצעות סנכרון נתונים אלחוטי, כאשר מתבצע סנכרון נתונים, נתוני הארגונית שבמחשב גוברים על נתוני הארגונית שבטלפון החכם.

חברת Research In Motion ממליצה ליצור ולשמור בקביעות קובץ גיבוי במחשב, בייחוד לפני ביצוע עדכוני תוכנה. שמירת קובץ גיבוי עדכני במחשב עשויה לאפשר לך לשחזר את נתוני הטלפון החכם במקרה של אובדן, גניבה או נזק בטלפון החכם בעקבות בעיה בלתי צפויה.

ניהול התנגשויות של סנכרון אותות

באפשרותך לשנות את אופן פתרון ההתנגשויות המתרחשות במהלך סנכרון של נתוני הארגונית על-ידי ביטול של סנכרון הנתונים האלחוטי, שינוי אפשרויות פתרון ההתנגשויות או סנכרון נתוני הארגונית באמצעות כלי הסנכרון של BlackBerry Desktop Software. לקבלת מידע נוסף על ניהול התנגשויות המתרחשות במהלך סנכרון נתוני ארגונית, עיין בעזרה של BlackBerry Desktop Software.

אודות קטגוריות

באפשרותך ליצור קטגוריות שיקבצו יחדיו אנשי קשר, משימות או מזכרים. כמו כן באפשרותך להשתמש בקטגוריות כדי לצמצם את אנשי הקשר, המשימות או המזכרים המופיעים.

שם קטגוריה אינו רגיש לרישיות. אפשר להקצות איש קשר, משימה או מזכר ליותר מקטגוריה אחת. אם אתה משתמש בתוכנת IBM Lotus Notes, תוכל להקצות משימה ליותר מקטגוריה אחת בטלפון החכם BlackBerry, אך רק קטגוריה אחת תסונכרן עם המשימה ב-Lotus Notes.

הקטגוריות משותפות לרשימת אנשי הקשר, לרשימת המשימות ולרשימת המזכרים, כך ששינויים שיערכו ביישום אחד יבוצעו בכל היישומים.

סיווג איש קשר, משימה או מזכר לפי קטגוריה

1. בעתליצירה או עריכה של איש קשר, משימה או מזכר, הקש על המקש  < קטגוריות.
 2. סמן את תיבת הסימון שלצד הקטגוריה הרצויה.
 3. הקש על המקש  < שמור.
- כדי להסיר קטגוריה מאיש קשר, משימה או מזכר, נקה את תיבת הסימון שלצד הקטגוריה.

יצירת קטגוריה עבור אנשי קשר, משימות או מזכרים

- ניתן ליצור קטגוריות כדי לארגן פריטים ביישומים אנשי הקשר, משימות ו-MemoPad.
1. במסך הבית או בתיקייה יישומים, לחץ על הסמל **אנשי קשר**, **משימות** או **MemoPad**.
 2. הקש על המקש  < מסנן.
 3. הקש על המקש  < חדש.
 4. הקלד שם עבור הקטגוריה.
 5. הקש על המקש  במקלדת.
- כדי למחוק קטגוריה, סמן אותה. הקש על המקש  < מחק.

ביטול השאלה המופיעה לפני מחיקת פריטים

באפשרותך לבטל את הופעת הבקשה לפני מחיקת הודעות, יומני שיחות, אנשי קשר, רשומות לוח שנה, משימות, מזכרים או סיסמאות.

1. במסך הבית, לחץ על סמל היישום המציג את הבקשה לפני מחיקת פריטים.

2. הקש על המקש  < אפשרויות.

3. אם יש צורך, לחץ על אפשרויות כלליות.

4. נקה את תיבת הסימון אשר מחיקה.

5. הקש על המקש  < שמור.

הקלדה

כיצד לבצע: הקלדה

סמלי הקלדה

סמלים אלה מופיעים בפינה השמאלית העליונה של המסך בזמן שאתה מקליד.

מצב ריבוי הקשות		CAP lock (נעילת אותיות רישיות)	
שפת הקלדה נוכחית		NUM lock (נעילת מספרים)	
		Alt	

מידע בסיסי על הקלדה

העתקה והדבקה במבט מהיר

גע בו-זמנית
בתחילת הטקסט
ובסופו, ולאחר
מכן הקש על
המקש  <
גזור או העתק

כדי להדביק את
הטקסט, הקש על
המקש  <
הדבק

From: Stephen Burke
BlackBerry ID
May 10, 2011 12:21 PM

Wouldn't it be great if one key unlocked all the doors you face each day? With BlackBerry® ID, that's exactly what you get. BlackBerry ID is your single, universal key to BlackBerry® products, sites, services and applications, including BlackBerry® Protect™ and the BlackBerry® App World™ content. BlackBerry ID: One login. One password. Less thing to worry about.

הזז את
הסמן
גע במחזון
הסמן
והחלק את
אצבעך

פתח תפריט מוקפץ
לחץ לחיצה ארוכה על
המסך או על לוח עקיבה

סימון, גזירה, העתקה או הדבקה של טקסט

1. לחץ לחיצה ארוכה על המקש .
- כדי לסמן את הטקסט תו אחר תו, החלק את האצבע ימינה או שמאלה על לוח העקיבה.
- כדי לסמן את הטקסט שורה אחר שורה, החלק את האצבע מעלה או מטה על לוח העקיבה.
2. הקש על המקש .
3. לחץ על גזור או העתק.

4. הצב את הסמן במקום שבו ברצונך להכניס את הטקסט שנגזר או שהועתק.
5. הקש על המקש  < הדבק.

הקלדת סמל

הקש על המקש **sym** . הקלד את האות המופיעה מתחת לסמל.

הקלדת תו מיוחד או אות מוטעמת

ניקוי טקסט בשדה

בשדה שהקלדת בתוכו טקסט, הקש על המקש  < נקה שדה.

שיטות הקלדה

אודות שיטות הקלדה

שיטת ההזנה באמצעות הקלדה שבה אתה בוחר להשתמש קובעת את אופן ההקלדה שלך. לדוגמה, אם אתה משתמש בשיטת ההזנה של חיזוי הכתיבה, הטלפון החכם BlackBerry שברשותך יציג רשימה של מילים מוצעות תוך כדי הקלדה כך שלא תצטרך להקליד את המילה בשלמותה.

שפת ההקלדה קובעת את שיטות ההקלדה הזמינות. אם אתה מקליד בשפה שיש לה שיטות הזנה מרובות, תוכל להחליף בין השיטות תוך כדי ההקלדה. כשאתה מקליד בשדות מסוימים כגון שדות סיסמה, הטלפון החכם עשוי להחליף באופן אוטומטי את שיטת ההזנה באמצעות הקלדה.

שינוי האפשרויות של שיטות קלט טקסט

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות.
2. לחץ על **הקלדה ושפה** < **הקלדה**.
3. למקלדת, לחץ על **אפשרויות סגנון מתקדמות**.
4. שנה את האפשרויות כרצונך.
5. הקש על המקש  < **שמור**.

מידע קשור

[לא מופיעות אפשרויות סגנון מתקדמות, 0](#)

שינוי סגנון ההקלדה

ניתן לשנות את האופן שבו הטלפון החכם BlackBerry מזהה מה אתה מקליד על ידי בחירת סגנון הקלדה.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **הקלדה ושפה** < **הקלדה**.
3. עבור מקלדת, בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - כדי לנטרל את כל הסיוע להקלדה, בשדה **סגנון** בחר באפשרות **ישיר**.
 - כדי להגדיר את הטלפון החכם כך שיציע חיזוי מלים במהלך ההקלדה, שנה את הערך בשדה **סגנון** לאפשרות **חיזוי**.

4. הקש על המקש  < שמור.

מידע קשור

לא מופיעות אפשרויות סגנון מתקדמות, 0

הקלדת טקסט בשיטת חיזוי קלט

בעת הקלדת טקסט, באפשרותך לבצע אחת מהפעולות הבאות:

- כדי לבחור את ההצעה המסומנת ולעבור להקלדת המילה הבאה, הקש על מקש  במקלדת.
- כדי לבחור את ההצעה המסומנת ולהמשיך להקליד, לחץ על המילה.
- כדי להתעלם מההצעות, המשך להקליד.

לקבלת מידע נוסף על הקלדה בשפות אחרות

ניתן לקבל מידע נוסף על הקלדה בשפות אחרות, כגון סינית או תאילנדית, ב'מדריכי ההקלדה' הזמינים דרך האינטרנט. בקר בכתובת www.blackberry.com/go/docs וחפש את מדריך ההקלדה (Typing Guide) בשפה שלך.

הפעלה או כיבוי של צילילי לוח העקיבה

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות.
2. לחץ על הקלדה ושפה < רגישות לוח העקיבה.
3. בחר או נקה את תיבת הסימון גלילה נשמעת.
4. הקש על המקש  < שמור.

הגדרת מידת הרגישות של לוח העקיבה

באפשרותך להגדיר את אופן התגובה של לוח העקיבה למגע שלך. רמת רגישות גבוהה מחייבת פחות לחץ מאשר רמת רגישות נמוכה יותר.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות.
2. לחץ על הקלדה ושפה < רגישות לוח העקיבה.
3. שנה את הערכים בשדה רגישות אופקית ובשדה רגישות אנכית.
4. הקש על המקש  < שמור.

הגדרת רגישות מסך המגע

באפשרותך להגדיר עד כמה המסך יהיה רגיש למגע שלך.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות.
2. לחץ על הקלדה ושפה < רגישות מסך מגע.
 - אם ברצונך שהמסך יגיב מהר יותר כאשר אתה מקיש עליו, שנה את הערך בשדה מרווח הקשה כפולה למספר נמוך יותר.
 - אם ברצונך שהמסך יגיב מהר יותר כאשר אתה נוגע בו ולוחץ עליו לחיצה ארוכה, לדוגמה, בעת לחיצה ארוכה על המסך לפתיחת תפריט מוקפץ, שנה את הערך בשדה משך ריחוף למהירות גבוהה יותר.
3. הקש על המקש  < שמור.

הגדרת מהירות הסמן

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **הקלדה ושפה** < **מקלדת**.
3. שנה את הערך בשדה **קצב מקשים**.
4. הקש על המקש  < **שמור**.

מילון מותאם אישית

הוספה, שינוי או מחיקה של מילה במילון המותאם אישית

ניתן להוסיף מילים למילון המותאם האישית כדי שהטלפון ה-BlackBerry יזהה את המילה כאשר תבדוק איות.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **הקלדה ושפה** < **מילון מותאם אישית**.
כדי להוסיף מילה במילון המותאם אישית, הקש על  < **חדש**. הקלד מילה או צירוף אותיות כלשהו. הקש על המקש  במקלדת.
כדי לשנות מילה במילון המותאם אישית, הקש על  < **ערוך**. שנה את המילה. הקש על המקש  במקלדת.
• כדי למחוק מילה מהמילון המותאם אישית, סמן אותה. הקש על המקש  < **מחק**.

מניעת הוספה אוטומטית של פריטים למילון המותאם אישית

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **הקלדה ושפה** < **הקלדה**.
3. למקלדת, לחץ על **אפשרויות סגנון מתקדמות**.
4. נקה את תיבת הסימון **הקלדה**.
5. נקה את תיבת הסימון **שמות**.
6. בשדה **דואר אלקטרוני** בחר באפשרות **מנוטרל**.
7. הקש על המקש  < **שמור**.

מידע קשור

לא מופיעות אפשרויות סגנון מתקדמות, 0

החלפת מילים

בהתאם לשפת התצוגה שבה אתה משתמש, ייתכן שתכונה זו אינה נתמכת.

אודות החלפת מילים

החלפת מילים מיועדת להחליף טקסט ספציפי שהקלדת ואשר כולל רשומות החלפת מילים שנטענו מראש. אם הקלדת טקסט שאותו ניתן להחליף ברשומת החלפת מילים, הטקסט משתנה לאחר הלחיצה על מקש רווח.

הטלפון החכם BlackBerry כולל רשומות החלפת מילים מובנות המתקנות שגיאות נפוצות. לדוגמה, החלפת מילים משנה את הטקסט hte והופך אותו ל-the. ניתן ליצור רשומות החלפת מילים עבור שגיאות הקלדה שכיחות או עבור קיצורים. לדוגמה, אתה יכול ליצור רשומת החלפת מילים המחליפה את הקיצור tlyl ב-talk to you later.

מידע קשור

שינוי או מחיקה של רשומת החלפת מילים, 163

יצירת רשומת החלפת מילים, 163

בטל שינוי של החלפת מילים

אם תכונת החלפת המילים שינתה מילה שאינך רוצה לשנות, ניתן לבטל את השינוי.

בעת ההקלדה, הקש פעמיים על המקש .

כיבוי החלפת מילים

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **הקלדה ושפה** < **הקלדה**.
3. למקלדת, לחץ על **אפשרויות סגנון מתקדמות**.
4. נקה את תיבת הסימון **איות**.
5. הקש על המקש  < **שמור**.

מידע קשור

לא מופיעות אפשרויות סגנון מתקדמות, 0

יצירת רשומת החלפת מילים

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **הקלדה ושפה** < **החלפת מילים**.
3. הקש על המקש  < **חדש**.
4. בשדה **החלף את**, הקלד את הטקסט שיש להחליף.
5. בשדה **ב**, בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - הקלד את הטקסט המחליף.
 - כדי להוסיף פקודת מאקרו (לדוגמה, התאריך הנוכחי או השעה הנוכחית), הקש על המקש  < **הוסיף מאקרו**.
6. בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - כדי להשאיר את הטקסט בדיוק כפי שהקלדת אותו, בשדה **השתמש ב** בחר באפשרות **רישיות לפי הקלדה**.
 - כדי להוסיף אותיות רישיות לפי ההקשר, בשדה **השתמש ב** בחר באפשרות **SmartCase**.
7. בתיבה **שפהשנה את השפה**.
8. הקש על המקש  < **שמור**.

שינוי או מחיקה של רשומת החלפת מילים

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **הקלדה ושפה** < **החלפת מילים**.
3. סמן רשומת החלפת מילים.
4. הקש על המקש .

- כדי לשנות את רשומת החלפת המילים, לחץ על **ערוך**. שנה את הרשומה. הקש על המקש  < **שמור**.
- כדי למחוק את רשומת החלפת המילים, לחץ על **מחק**.

בודק האיות

ניתן לבדוק איות אם שפת ההקלדה המוגדרת היא אפריקאנס, ערבית, קטלאנית, קרואטית, צ'כית, דנית, הולנדית, אנגלית, צרפתית, גרמנית, יוונית, עברית, הונגרית, איטלקית, נורווגית, פולנית, פורטוגזית, רומנית, רוסית, ספרדית, שוודית או טורקית.

מניעת הצגת הצעות איות ברשימה המופיעה בשעת ההקלדה

כברירת מחדל, אם תתחיל להקליד צירוף אותיות שהטלפון החכם BlackBerry אינו מזהה, יופיעו הצעות איות, אם זמינות, מודגשות ברשימה המופיעה בשעת ההקלדה.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **הקלדה ושפה** < **הקלדה**.
3. למקלדת, לחץ על **אפשרויות סגנון מתקדמות**.
4. נקה את תיבת הסימון **איות**.
5. הקש על המקש  < **שמור**.

מידע קשור

לא מופיעות אפשרויות סגנון מתקדמות, 0

שינוי אפשרויות בדיקת האיות

באפשרותך לשנות את הסוג והאורך של מילים שייבדקו במהלך בדיקת איות. לדוגמה, ייתכן שתצצה שבדוק האיות ידלג על ראשי תיבות או על מילים בנות אות אחת (אנגלית). תוכל גם להגדיר את הטלפון החכם BlackBerry כך שיבצע בדיקת איות אוטומטית לפני שליחת הודעה בדואר האלקטרוני.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **הקלדה ושפה** < **בדיקת איות**.
3. שנה אפשרות אחת או יותר.
4. הקש על המקש  < **שמור**.

בודק איות

באפשרותך לבדוק איות בהודעות, ברשומות לוח שנה, במשימות או במזכרים שיצרת.

1. הקש על המקש  < **בודק איות**.
2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - כדי לקבל את האיות המוצע, לחץ על המילה הרצויה ברשימת המילים שמופיעה.
 - כדי להתעלם מהאיות המוצע, הקש על המקש  Escape.
 - כדי להתעלם מכל המופעים של האיות המוצע, הקש על המקש  < **התעלם מהכול**.
 - כדי להוסיף את המילה למילון המותאם אישית, הקש על המקש  < **הוסיף למילון**.
 - כדי לעצור את בדיקת האיות, הקש על המקש  < **בטל בדיקת איות**.

מידע קשור

אינני מצליח לבדוק איות, 0

מקלדת

כיצד לבצע: מקלדת

נעילה או שחרור נעילה של הטלפון החכם

באפשרותך לנעול את המקלדת והמסך כדי למנוע לחיצה בשוגג על מקש או על המסך או ביצוע שיחות בטעות, ואם הגדרת סיסמה לטלפון החכם BlackBerry, באפשרותך גם לנעול את הטלפון החכם באמצעות סיסמה.

בצע אחת הפעולות הבאות:

- כדי לנעול את המקלדת ואת המסך, הקש על המקש **נעילה** בחלק העליון של הטלפון החכם.
- כדי לבטל את נעילת המקלדת והמסך, הקש שוב על המקש **נעל**.
- כדי לנעול את הטלפון החכם באמצעות סיסמה, במסך הבית או בתיקייה, לחץ על .
- כדי לשחרר את נעילת הטלפון, הזן את הסיסמה. הקש על המקש  במקלדת.

מידע קשור

הגדרה או שינוי סיסמת הטלפון החכם, 228
מקשים חשובים, 7

הקצאת יישום למקש נוחות

הטלפון החכם BlackBerry מצויד במקש נוחות אחד או יותר בצידו. בכפוף לערכת הנושא שלך, ייתכן שלא תוכל לשנות את היישום שהוקצה למקש נוחות.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **מכשיר** < **מקש נוחות**.
3. שנה את הערך בשדה **מקש נוחות פותח את**.
4. הקש על המקש  < **שמור**.

שינוי סמל המטבע שהוגדר כברירת מחדל

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **הקלדה ושפה** < **מקלדת**.
3. שנה את הערך בשדה **מפתח מטבע**.
4. הקש על המקש  < **שמור**.

הגדרת מהירות הסמן

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **הקלדה ושפה** < **מקלדת**.
3. שנה את הערך בשדה **קצב מקשים**.

4. הקש על המקש  < שמור.

הפעלת צילי מקשים

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות.
2. לחץ על הקלדה ושפה < מקלדת.
3. בחר את תיבת הסימון צילי מקש.
4. הקש על המקש  < שמור.

הפעלה או כיבוי של צילי לוח העקיבה

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות.
2. לחץ על הקלדה ושפה < רגישות לוח העקיבה.
3. בחר או נקה את תיבת הסימון גלילה נשמעת.
4. הקש על המקש  < שמור.

הגדרת מידת הרגישות של לוח העקיבה

באפשרותך להגדיר את אופן התגובה של לוח העקיבה למגע שלך. רמת רגישות גבוהה מחייבת פחות לחץ מאשר רמת רגישות נמוכה יותר.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות.
2. לחץ על הקלדה ושפה < רגישות לוח העקיבה.
3. שנה את הערכים בשדה רגישות אופקית ובשדה רגישות אנכית.
4. הקש על המקש  < שמור.

הגדרת רגישות מסך המגע

באפשרותך להגדיר עד כמה המסך יהיה רגיש למגע שלך.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות.
2. לחץ על הקלדה ושפה < רגישות מסך מגע.
 - אם ברצונך שהמסך יגיב מהר יותר כאשר אתה מקיש עליו, שנה את הערך בשדה מרווח הקשה כפולה למספר נמוך יותר.
 - אם ברצונך שהמסך יגיב מהר יותר כאשר אתה נוגע בו ולוחץ עליו לחיצה ארוכה, לדוגמה, בעת לחיצה ארוכה על המסך לפתיחת תפריט מוקפץ, שנה את הערך בשדה משך ריחוף למהירות גבוהה יותר.
3. הקש על המקש  < שמור.

שפה

כיצד לבצע: שפה

אודות שפות הקלדה

באפשרותך להגדיר שפת הקלדה לשימוש בעת הקלדה. שפת ההקלדה עשויה להיות שונה משפת התצוגה. לדוגמה, ייתכן שאתה משתמש בטלפון החכם BlackBerry בצרפתית, אך מקליד הודעות באנגלית.

כאשר אתה מגדיר שפת קלט להקלדה, האפשרות החלפת מילים ואפשרויות הקלדה נוספות משתנות לשפה שנבחרה.

הוספת שפה לטלפון החכם

באפשרותך להשתמש ב-BlackBerry Desktop Software כדי להוסיף שפת הקלדה או תצוגה לטלפון החכם BlackBerry שברשותך. כדי להוריד את BlackBerry Desktop Software מהמחשב, בקר בכתובת www.blackberry.com/desktop ובחר באפשרות המתאימה למחשב שלך.

חבר את הטלפון החכם למחשב ופתח את התוכנה BlackBerry Desktop Software.

לקבלת מידע נוסף על הוספת שפות הקלדה ותצוגה, עיין בעזרה של BlackBerry Desktop Software.

מידע קשור

אינני מצליח למצוא שפת תצוגה בטלפון החכם, 0

מחיקת שפה מהטלפון החכם

באפשרותך למחוק את שפות ההקלדה או התצוגה שאינך משתמש בהן כדי להגדיל את שטח האחסון בטלפון החכם BlackBerry.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל הגדרות.
2. לחץ על שפות ושיטות הקלדה.
3. מתחת לנהל שפות ושיטות הקלדה, בחר את השפות שברצונך לשמור.
4. לחץ על עדכן.

כל השפות שלא תסמן, יימחקו מהטלפון החכם.

שינוי שפת תצוגה או הקלדה

כדי לשנות שפת תצוגה או הקלדה, יש להתקין מראש את השפה בטלפון החכם BlackBerry. אם השפה הרצויה לך אינה מותקנת בטלפון החכם, ייתכן שתוכל להוסיף אותה באמצעות BlackBerry Desktop Software. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של BlackBerry Desktop Software.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות.
2. לחץ על הקלדה ושפה > שפה.
3. בכל שדה ברשימה הנפתחת, לחץ על השפה שבה ברצונך להשתמש.

4. הקש על המקש  < שמור.

מידע קשור

[הוספת שפה לטלפון החכם, 167](#)

שימוש בקיצור דרך להחלפת שפות ההקלדה

כאשר אתה משתמש בקיצור דרך להחלפת שפות, הטלפון החכם שלך מאפשר לך לעבור בין השפות שכבר הגדרת בשדה 'שפות הקלדה'.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.

2. לחץ על **הקלדה ושפה** < **שפה**.

כדי להחליף את שפת ההקלדה על-ידי הקשה ממושכת על המקש **alt** והקשה על המקש  , שנה את השדה **מקשי קיצור** ל-**Alt-Enter**.

כדי להחליף את שפת ההקלדה על-ידי הקשה ממושכת על המקש  והקשה על המקש **space** , שנה את השדה **מקשי קיצור** ל-**Shift-Space**.

3. הקש על המקש  < שמור.

כדי לכבות את קיצור הדרך למעבר בין שפות הקלדה, בשדה **מקשי קיצור** בחר באפשרות **ללא**.

שינוי השפות שיופיעו בעת החלפת שפות ההקלדה

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.

2. לחץ על **הקלדה ושפה** < **שפה**.

3. לצד **שפת קלט**, לחץ על **ניהול**.

4. בחר את תיבת הסימון לצד השפה הרצויה או נקה אותה.

5. לחץ על **שמור**.

תצוגת מסך

כיצד לבצע: תצוגת מסך

שימוש בתמונה כטפט בטלפון החכם

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **מדיה** < הסמל **תמונות**.
2. אתר את התמונה הרצויה.
3. הקש על המקש  < הגדר כטפט.

מידע קשור

התצוגה שלי השתנתה, 0

הגדרת אפשרויות תאורה אחורית

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **תצוגה** < **תצוגת מסך**.
3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - כדי לשנות את בהירות התאורה האחורית של המסך, שנה את הערך בשדה **בהירות תאורה אחורית**.
 - כדי לשנות את משך הזמן שהתאורה האחורית ממשיכה לפעול כשאינך נוגע בטלפון החכם BlackBerry, שנה את השדה **זמן קצוב לתאורה אחורית**.
 - כדי לנטרל את התאמת התאורה האחורית לתנאי התאורה הסביבתיים, נקה את תיבת הסימון **עמעום אוטומטי של התאורה האחורית**.
4. הקש על המקש  < **שמור**.

מידע קשור

המסך נכבה, 32

שינוי גופן התצוגה

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **תצוגה** < **תצוגת מסך**.
3. שנה את שדות הגופנים.
4. הקש על המקש  < **שמור**.

מידע קשור

שימוש בגוני אפור או בניגודיות הפוכה בתצוגת המסך, 172
תצוגת מסך, 169

ארגון היישומים במסך הבית

ארגון סמלי היישומים

סמלי יישומים יכולים להופיע במסך הבית או בתיקיות שונות במסך הבית. אם אינך רואה את כל סמלי היישומים שלך, ייתכן שהם מוסתרים. תוכל להפוך את כל סמלי היישומים שלך במסך הבית או בתיקיות השונות לנראים על ידי בחירה באפשרות 'הצג הכל' בתפריט של מסך הבית.

באפשרותך לשנות את סדר הסמלים כדי לקבוע אלו מהם יופיעו ראשונים במסך הבית. ניתן גם ליצור ולמחוק תיקיות, לשנות את הסגנון של סמלי תיקיות שיצרת ולהעביר סמלי יישומים לתוך תיקיות ומתוכן.

הצגה, הסתרה, או איתור של סמל יישום

בהתאם לערכת הנושא שבחרת, ייתכן שלא תוכל להסתיר סמלי יישומים מסוימים. בנוסף, באפשרותך להסתיר עדכוני BlackBerry Device Software אופציונליים.

במסך הבית או בתיקייה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- כדי לראות את כל סמלי היישום, בסרגל הניווט, לחץ על **הכל**.
- כדי להסתיר סמל יישום, סמן אותו. הקש על המקש  < **הסתר סמל**. אם הסמל מופיע בחלוניות אחרות, באפשרותך להסתיר את הסמל בכל החלוניות או בחלונית הנוכחית בלבד.
- כדי להציג את כל סמלי היישומים שהוסתרו, הקש על המקש  < **הצג את כל הסמלים**.
- כדי להפסיק את ההסתרה של סמל יישום, סמן אותו. הקש על המקש  מקש < **בטל הסתרת סמל**.
- כדי להסתיר את הסמל  לחץ על הסמל **אפשרויות**. לחץ על **מכשיר** < **עדכוני תוכנה**. סמן גרסת תוכנה. הקש על המקש  < **הסתר**.
- כדי להציג את כל העדכונים המוסתרים של BlackBerry Device Software, לחץ על הסמל **אפשרויות**. לחץ על **מכשיר** < **עדכוני תוכנה**. הקש על המקש  < **הצג הכל**.

מידע קשור

[התצוגה שלי השתנתה](#), 0

העברת סמל יישום

1. במסך הבית או בתיקיית יישום, סמן סמל יישום.
2. הקש על המקש .
 - להעברת סמל היישום למקום אחר במסך הבית, לחץ על **העבר**. לחץ על המיקום החדש.
 - כדי להכניס את סמל היישום לתוך תיקיית יישומים, לחץ על **העבר לתיקייה**. לחץ על תיקיית יישומים.
 - כדי להוציא את סמל היישום מתוך תיקיית יישומים, לחץ על **העבר לתיקייה**. לחץ על **דף הבית** או על תיקיית יישומים.

שינוי המיקום שבו יופיעו היישומים שתוריד

- כדי לאתר את היישומים שהורדת בקלות רבה יותר, באפשרותך להגדיר אותם כך שיופיעו בתיקה מסוימת, כולל תיקיות שאתה יצרת.
2. שנה את השדה **תיקיית הורדות**.
 - במסך הבית, הקש על המקש  < **אפשרויות**.

3. הקש על המקש  < שמור.

הוספה, שינוי שם או מחיקה של תיקייה במסך הבית

במסך הבית, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- כדי להוסיף תיקייה, הקש על  < הוסף תיקייה. הקלד שם עבור התיקייה. לחץ על הוסף.
- כדי לשנות את שמה של תיקייה, סמן אותה. הקש על המקש  < ערוך תיקייה. הקלד שם עבור התיקייה. לחץ על שמור.
- כדי למחוק תיקייה, סמן אותה. הקש על המקש  < מחק.

הוספת הודעה שתופיע כאשר הטלפון החכם נעול

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות.
2. לחץ על תצוגה < הודעה שתופיע במסך נעול.
3. הקלד את הטקסט שברצונך להציג על המסך כשהטלפון החכם נעול.
4. הקש על המקש  < שמור.

מידע קשור

[נעילה או שחרור נעילה של הטלפון החכם, 22](#)

הגדרת רגישות מסך המגע

באפשרותך להגדיר עד כמה המסך יהיה רגיש למגע שלך.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות.
2. לחץ על הקלדה ושפה < רגישות מסך מגע.
 - אם ברצונך שהמסך יגיב מהר יותר כאשר אתה מקיש עליו, שנה את הערך בשדה מרווח הקשה כפולה למספר נמוך יותר.
 - אם ברצונך שהמסך יגיב מהר יותר כאשר אתה נוגע בו ולוחץ עליו לחיצה ארוכה, לדוגמה, בעת לחיצה ארוכה על המסך לפתיחת תפריט מוקפץ, שנה את הערך בשדה משך ריחוף למהירות גבוהה יותר.
3. הקש על המקש  < שמור.

כיבוי תפריטים מוקפצים

כדי לעצור את הופעת התפריטים המוקפצים, גע במסך והחזק האצבע לחוצה.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות.
2. לחץ על הקלדה ושפה < רגישות מסך מגע.
3. נקה את תיבת הסימון פתח תפריט מוקפץ בנגיעה ארוכה.
4. הקש על המקש  < שמור.

הפעלת נורית החיווי המהבהבת לציון כיסוי אלחוטי

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות.
2. לחץ על תצוגה < תצוגת מסך.
3. סמן את תיבת הסימון נורית חיווי רמת הכיסוי.

4. הקש על המקש  < שמור.

כאשר הטלפון החכם BlackBerry מחובר לרשת האלחוטית, נורית החיווי מהבהבת בירוק. כדי לנטרל את החיווי על רמת הכיסוי האלחוטי, נקה את תיבת הסימון **נורית חיווי רמת הכיסוי**.

שימוש בגוני אפור או בניגודיות הפוכה בתצוגת המסך

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **נגישות**.
 - כדי להשתמש בגוני אפור לתצוגת המסך, בשדה **ניגודיות צבע** בחר באפשרות **גוני אפור**.
 - כדי להשתמש בניגודיות הפוכה לתצוגת המסך, בשדה **ניגודיות צבע** בחר באפשרות **ניגודיות הפוכה**.
3. הקש על המקש  < שמור.

ערכות נושא

אודות ערכות נושא

בהתאם לספק השירות האלחוטי, ייתכן שיהיה באפשרותך להגדיר בטלפון החכם BlackBerry ערכת נושא המשנה את האופן שבו מופיעים פריטים כגון יישומים, מחוונים, מילים וסמלים. ניתן לטעון מראש ערכות נושא בטלפון החכם. ייתכן שתוכל גם להוריד ערכות נושא מ-BlackBerry App World.

שינוי ערכות נושא

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
 2. לחץ על **תצוגה** < **תצוגת מסך**.
 3. במקטע **ערכת נושא**, לחץ על ערכת נושא.
 4. לחץ על **הפעל**.
- כדי למחוק ערכת נושא, לחץ על ערכת הנושא. לחץ על **מחק**.

מידע קשור

אודות הורדת יישומים עם BlackBerry App World, 19
התצוגה שלי השתנתה, 0

טכנולוגיית GPS

בהתאם לספק שירותי התקשורת האלחוטית שלך, ייתכן שלא תהיה תמיכה בתכונה זו.

כיצד לבצע: טכנולוגיית GPS

בהתאם לספק שירותי התקשורת האלחוטית שלך, ייתכן שלא תהיה תמיכה בתכונה זו.

השבתת עזרי מיקום או נתוני מיקום

עזרי מיקום ונתוני מיקום, אם הם זמינים עבור הטלפון החכם BlackBerry, משפרים את הביצועים של טכנולוגיית GPS. אולם מכיוון שתכונות אלה משתמשות ברשת אלחוטית, הדבר עשוי להגדיל את הסכום שתידרש לשלם עבור שירותי נתונים. כדי להימנע מתשלומים אלה, אמנם תוכל לכבות את עזרי המיקום או נתוני המיקום אך במצב כזה, ייתכן שיידרש לטלפון החכם שלך זמן רב יותר לקבל את מיקום ה-GPS שלך. כדי לקבל מידע נוסף על החיובים עבור שירותי נתונים, פנה אל ספק השירות האלחוטי שלך.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **מכשיר** < **הגדרות מיקום**.
 - כדי להשבית את עזרי המיקום, בשדה **עזרי מיקום** שנה את הערך בשדה **הגדרה למנוטרל**.
 - כדי להשבית את עזרי המיקום בעת נדידה, במקטע **עזרי מיקום**, שנה את הערך בשדה **הגדרה להשבת בעת נדידה**.
 - כדי להשבית את נתוני המיקום, בשדה **נתוני מיקום** שנה את הערך בשדה **הגדרה למנוטרל**.
 - כדי להשבית את נתוני המיקום בעת נדידה, במקטע **נתוני מיקום**, שנה את הערך בשדה **הגדרה להשבת בעת נדידה**.
3. הקש על המקש  < **שמור**.

הפעלת טכנולוגיית GPS

בהתאם לדגם של הטלפון החכם BlackBerry® ולרשת האלחוטית, ייתכן שלא תהיה תמיכה בתכונה זו.

הערה: ייתכן שאפשרויות ה-GPS המופיעות בטלפון החכם שונות במקצת מאלה המופיעות במשימה זו.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
 2. לחץ על **מכשיר** < **הגדרות מיקום**.
 3. בשדה **שירותי מיקום** בחר באפשרות **המיקום מופעל**.
 4. הקש על המקש  < **שמור**.
- כדי להשבית את טכנולוגיית GPS, בשדה **שירותי מיקום** בחר באפשרות **מיקום כבוי**.

הגדר את מקלט GPS שבשימושך למעקב אחר תנועתך

כדי לבצע משימה זו, אם אין לך מקלט GPS פנימי, עליך לשייך את הטלפון החכם BlackBerry למקלט GPS התומך ב-Bluetooth®.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **מכשיר** < **הגדרות מיקום**.
3. שנה את הערך בשדה **מקור נתוני GPS**.
4. הקש על המקש  < **שמור**.

מניעת אחרים מלעקוב אחר המיקום שלך

אם חשבון הדואר האלקטרוני שלך משתמש ב-BlackBerry Enterprise Server, ייתכן שמנהל המערכת שלך יוכל לעקוב אחר מיקומו של הטלפון החכם BlackBerry שלך. לקבלת מידע נוסף, פנה למנהל המערכת.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **מכשיר > הגדרות מיקום**.
3. בשדה **שירותי מיקום**, בחר באפשרות **המיקום כבוי**.
4. הקש על המקש  **< שמור**.

קבלת מיקום ה-GPSA שלך

בהתאם לספק שירות התקשורת האלחוטית ולרשת האלחוטית, ייתכן שלא תהיה תמיכה בתכונה זו. כדי לבצע משימה זו, על הטלפון החכם BlackBerry לכלול מקלט GPS מובנה או להיות משויך למקלט GPS התומך ב-Bluetooth®.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **מכשיר > הגדרות מיקום**.
3. הקש על המקש  **< רענן מיקום**.

כעת יופיעו קואורדינטות קו האורך וקו הרוחב של מיקומך הנוכחי.

מצפן

כיצד לבצע: מצפן

הצגת מיקום על מפה מהמצפן

באפשרותך להציג את המצפן ואת המיקום שלך על מפה בו-זמנית.

1. במסך הבית או בתיקייה **יישומים**, לחץ על הסמל **מצפן**.

הקש על  < **מיקום במפה**.

כדי לחזור ליישום 'מצפן', הקש על  < **סגור**.

ניווט ליעד

לביצוע המשימה, יש להפעיל את טכנולוגיית GPS.

באפשרותך להשתמש ביישום 'מצפן' כדי לנווט לפי כיוון במקום לפי מסלול נהיגה, לדוגמה, אם אתה נמצא באזור שאין בו כבישים או אם אתה הולך ברגל לכיוון היעד.

1. במסך הבית או בתיקייה **יישומים**, לחץ על הסמל **מצפן**.

הקש על  < **הגדר יעד**.

- כדי לאתר את היעד על המפה, הנח את הסמן על המפה.
- כדי לחפש מיקום ספציפי, בשדה **חיפוש**, הקלד את הכתובת או את קואורדינטות הרחב והגובה. לחץ על היעד.
- כדי לחפש נקודת עניין, כמו עסק ספציפי או נקודת ציון, בשדה **חיפוש** הקלד את פרטי נקודת העניין. לחץ על היעד.

המצפן מציג את כיוון היעד.

כדי לנקות את היעד מהמצפן, הקש על המקש  < **נקה יעד**.

מידע קשור

[הפעלת טכנולוגיית GPS, 173](#)

הפעלת טכנולוגיית GPS

בהתאם לדגם של הטלפון החכם BlackBerry® ולרשת האלחוטית, ייתכן שלא תהיה תמיכה בתכונה זו.

הערה: ייתכן שאפשרויות ה-GPS המופיעות בטלפון החכם שונות במקצת מאלה המופיעות במשימה זו.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.

2. לחץ על **מכשיר** < **הגדרות מיקום**.

3. בשדה **שירותי מיקום** בחר באפשרות **המיקום מופעל**.

4. הקש על המקש  < **שמור**.

כדי להשבית את טכנולוגיית GPS, בשדה **שירותי מיקום** בחר באפשרות **מיקום כבוי**.

כיוול המצפן באופן ידני

- כאשר האפשרות 'נדרש כיוול' מופיעה בתחתית המסך, עליך לכייל את המצפן באופן ידני כדי לקבל תוצאה מדויקת יותר מהמצפן.
1. במסך הבית או בתיקייה **יישומים**, לחץ על הסמל **מצפן**.
הקע2על  < **כיוול**.
 3. הפוך והטה את הטלפון החכם BlackBerry עד שירטוט.

מפות

כיצד לבצע: מפות

מציאת מיקום או איש קשר במפה

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **מפות**.
- הקש על המקש  מקש < **חיפוש מיקום**.
 - כדי לחפש מיקום או איש קשר, בשדה **מלא חנות, בית קפה וכד'**, הקלד את שם המיקום או איש הקשר.
 - כדי למצוא מיקום חדש, בשדה **חפש כתובת**, הקלד כתובת.
3. הקש על המקש  במקלדת.
4. ברשימה של תוצאות החיפוש הדגש את המיקום או איש הקשר.
 - כדי להציג את כל המיקומים הקרובים אליך במפה, לחץ על  < **הצג הכל על המפה**.
 - כדי להציג מיקום יחיד לידך במפה, לחץ על  מקש < **הצג על המפה**.
 - כדי להתקשר למיקום או איש קשר, לחץ על  מקש < **שיחה**.
 - כדי לקבל הוראות נסיעה למיקום או לאיש קשר, לחץ על  מקש < **נווט לכאן**.
 - כדי להציג פרטים ליצירת קשר של מיקום או איש קשר, לחץ על  < **פרטי תצוגה**.

קבלת הוראות

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **מפות**.
- הקש על המקש  < **קבל הוראות**.
3. בצע אחת מהפעולות הבאות כדי לציין מיקום התחלתי:
 - כדי לציין את מיקומך הנוכחי, אם הטלפון החכם BlackBerry שלך מצויד במקלט GPS פנימי או משויך למקלט GPS התומך ב-Bluetooth®, הגדר את הערך בשדה **התחל לאפשרות המיקום שלי**.
 - כדי לציין את המקום שאתה מציג על המפה כרגע, בשדה **התחל** בחר באפשרות **השתמש במרכז המפה**. אם אתה מציג מיקום מועדף, לחץ על כתובת המיקום.
 - כדי לציין מיקום חדש על ידי בחירתו במפה, בשדה **התחל** בחר באפשרות **בחר מהמפה**. לחץ על המיקום הרצוי במפה.
 - כדי לציין מיקום או איש קשר, הגדר את השדה **התחל** אל **חפש מיקום**. בשדה **חפש חנות, בית קפה וכד'**, הקלד את הפרטים של המיקום או איש הקשר. הקש על המקש  במקלדת. לחץ על מיקום או איש קשר.
 - כדי לציין מיקום חדש על ידי הקלדת הכתובת, בשדה **התחל** בחר באפשרות **חפש מיקום**. בשדה **חפש כתובת**, הקלד את הכתובת. הקש על המקש  במקלדת. לחץ על המיקום.
 - כדי לציין מיקום מועדף, בשדה **התחל** בחר באפשרות **מהמועדפים**. ברשימה, לחץ על מיקום מועדף.
4. חזור על שלב 3 כדי לציין מיקום סופי.
5. כדי לשנות את אפשרויות המסלול, לחץ על **אפשרויות מסלול**. בחר באפשרות **הכי מהיר** או **הכי קצר**. סמן או נקה את תיבת הסימון ליד אפשרויות המסלול הרצויות. לחץ על **אישור**.
6. לחץ על **חפש**.
 - כדי להציג את המסלול על מפה, לחץ על  מקש < **הצג על המפה**.

- כדי להפוך את רשימת הוראות הנסיעה, לחץ על  מקש < הפוך הוראות נסיעה.

מידע קשור

מציאת מיקום או איש קשר במפה, 177
הוספת מיקום לרשימת המועדפים, 179

ניקוי מפה

כאשר אתה מנקה מפה, כל פרטי המסלול שהוצגו עליה נעלמים.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **מפות**.
במפה, הקש על המקש  < נקה מפה.

הצגת כתובת על מפה בעזרת קישור

ביישומים מסוימים, כמו יישומי הודעות מיידיות או MemoPad, כאשר הטלפון החכם BlackBerry מזהה כתובת, הוא מסמן אותה בקו תחתון.

1. סמן כתובת שסומנה בקו תחתון.
הקש  על המקש < הצג על המפה.

שליחת מיקום

באפשרותך לשלוח מיקום כהודעה, לדוגמה בתוך הודעת דוא"ל או הודעה מיידית. ההודעה שתשלח תכלול קישור למיקום, כדי שהנמען יוכל להציג אותו על מפה.

1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

כדי לשלוח את המיקום שבו אתה צופה במפה, הקש על המקש .

כדי לשלוח מיקום שנמצא ברשימה, כגון רשימת המיקומים המועדפים, עבור לרשימה. סמן את המיקום. הקש על המקש .

2. לחץ על **שלח מיקום**.

3. לחץ על סוג הודעה.

העתקת מיקום

1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

כדי להעתיק מיקום שבו אתה צופה במפה, הקש על המקש .

כדי להעתיק מיקום שנמצא ברשימה, כגון רשימת המיקומים המועדפים, עבור לרשימה. סמן את המיקום. הקש על המקש .

2. לחץ על **העתק מיקום**.

כדי להדביק את המיקום, הקש על המקש  < הדבק.

תנועה פנורמית במפה

כדי לבצע תנועה פנורמית במפה, על הטלפון החכם BlackBerry להיות במצב תנועה פנורמית ולא במצב zoom. מצב התצוגה של הטלפון החכם מוצג בחלק העליון של המפה.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **מפות**.

2. אם הטלפון החכם נמצא במצב זום, לחץ על לוח העקיבה כדי לעבור למצב תנועה פנורמית.
3. במסך, החלק את אצבעך בכיוון כלשהו.

הגדלה או הקטנה של תצוגת מפה

כדי להגדיל או להקטין את התצוגה של מפה, על הטלפון החכם BlackBerry להיות במצב זום ולא במצב תנועה פנורמית. מצב התצוגה של הטלפון החכם מוצג בחלק העליון של המפה.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **מפות**.
2. אם הטלפון החכם נמצא במצב תנועה פנורמית, לחץ על לוח העקיבה כדי לעבור למצב זום.
3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - כדי להגדיל את התצוגה, בלוח העקיבה, החלק את האצבע כלפי מעלה.
 - כדי להתקרב לנקודה על מפה, הקש על המקש  < **הגדל נקודה**.
 - כדי להקטין את התצוגה, בלוח העקיבה, החלק את האצבע כלפי מטה.

הוספת מיקום לרשימת המועדפים

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **מפות**.
 2. הצגת מיקום על מפה.
 3. הקש על המקש  < **הוסף כמועדף** < **אישור**.
- כדי להציג את רשימת המיקומים המועדפים, הקש על המקש  < **מועדפים**.

מידע קשור

[מציאת מיקום או איש קשר במפה, 177](#)

שינוי המידע עבור מיקום ברשימת המועדפים

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **מפות**.
2. הקש על המקש  < **מועדפים**.
3. סמן מיקום.
4. הקש על המקש  < **ערוך מועדף**.
5. בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - בשדה **תווית**, הקלד שם חדש עבור המיקום.
 - בשדה **תיאור**, הקלד תיאור של המיקום.
6. לחץ על **אישור**.

מחיקת מיקום מרשימת המועדפים

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **מפות**.
2. הקש על המקש  < **מועדפים**.
3. סמן מיקום.
4. הקש על המקש  < **להסיר מהמועדפים?**.
5. לחץ על כן.

יישומים

כיצד: יישומים

אודות ריבוי משימות

הטלפון החכם BlackBerry תומך בריבוי משימות, ומאפשר לך להפעיל מספר יישומים בעת ובעונה אחת. לדוגמה, אם אתה בעיצומה של שיחה ייתכן שתרצה לעבור ליישום 'לוח השנה' כדי לצפות בפעילויות שלך או לעבור ליישום 'אנשי הקשר' כדי לחפש איש קשר. במהלך ההשמעה של שיר, ייתכן שתרצה לעבור ליישום 'הודעות' כדי להשיב להודעה.

ישנם גם קיצורי דרך למרבית היישומים, שסייעו לך לבצע משימות שכיחות במהירות.

הערה: ככל שתפעיל יותר יישומים בו-זמנית, כך ינצל המכשיר שטח אחסון ומתח סוללה רבים יותר. כדי למטב את ביצועי הטלפון החכם, השתדל לסגור יישומים בתום השימוש.

מידע קשור

טיפים וקיצורי דרך, 34

סגירת יישום כך שלא יפעל ברקע, 181

הפעלת יישום ברקע תוך מעבר ליישום אחר, 181

יצירת BlackBerry ID

בעת יצירת BlackBerry ID, באפשרותך להשתמש בכל כתובת דואר אלקטרוני שתרצה עבור ה-BlackBerry ID; אינך חייב להשתמש בכתובת דואר אלקטרוני שהוספת לטלפון החכם BlackBerry שלך.

1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

- במחשב, בקר בכתובת www.blackberry.com/blackberryid. לחץ על **Register for a BlackBerry ID**.
- אם אתה מתבקש לעשות זאת בטלפון החכם, לחץ על **צור חדש**.

2. פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך.

שינוי פרטי ה-BlackBerry ID

באפשרותך לשנות את שם המשתמש, שם התצוגה, שאלת האבטחה והתשובה, וכן את הסיסמה שלך.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.

2. לחץ על **מכשיר < BlackBerry ID**.

3. שנה את השדות.

4. הקש על המקש  **< שמור**.

תוכל לשנות את פרטי BlackBerry ID שלך גם דרך מחשב, מהכתובת www.blackberry.com/blackberryid.

הפעלת יישום ברקע תוך מעבר ליישום אחר

- כדי לעבור ליישום אחר, לחץ לחיצה ארוכה על המקש  , עד שבורר היישומים יופיע. לחץ על סמל של יישום. אם סמל היישום הרצוי אינו מופיע, לחץ על סמל **הבית** ונווט אל סמל היישום המבוקש.
 - כדי לחזור למסך הבית, אם אינך נמצא בשיחה, הקש על המקש  .
 - כדי לחזור למסך הבית תוך כדי שיחה, לחץ לחיצה ארוכה על המקש  , עד שבורר היישומים יופיע. לחץ על סמל **הבית**.
- הערה:** אם תקיש על המקש  במהלך שיחה, השיחה תנותק גם אם עברת ליישום אחר.

מידע קשור

סגירת יישום כך שלא יפעל ברקע, 181
אודות ריבוי משימות, 180

סגירת יישום כך שלא יפעל ברקע

- כדי ליהנות מביצועים מיטביים של הטלפון החכם BlackBerry, השתדל לסגור יישומים בתום השימוש.
- כדי לראות אילו יישומים מופעלים, לחץ ממושכות על המקש  , עד שבורר היישומים יופיע.
- לחץ על סמל של יישום.
- ביישום כלשהו, בצע אחת מהפעולות הבאות:
- הקש על  < **סגור**.
- הקש על המקש  . אם יש צורך בכך, המשך להקיש על המקש  עד שיופיע מסך הבית.

מידע קשור

הפעלת יישום ברקע תוך מעבר ליישום אחר, 181
אודות ריבוי משימות, 180

החלת דרישה להזנת סיסמת הטלפון החכם לפני הוספת יישום

כדי לבצע משימה זו, ראשית יש להגדיר סיסמה לטלפון החכם BlackBerry.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **אבטחה** > **סיסמה**.
3. סמן את תיבת הסימון **הצג בקשה בעת התקנת יישום**.
4. הקש על המקש  < **שמור**.

מידע קשור

הגדרה או שינוי סיסמת הטלפון החכם, 228

הצגת המאפיינים של יישום

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **מכשיר** < **ניהול יישומים**.
3. לחץ על יישום.

מחיקת יישום

אם חשבון הדואר האלקטרוני שלך משתמש ב-BlackBerry Enterprise Server, ייתכן שהארגון מונע ממך למחוק חלק מהיישומים. לקבלת מידע נוסף, פנה למנהל המערכת.

1. במסך הבית או בתיקייה, סמן סמל של יישום.
2. הקש על המקש  < מחק.

הצגת גודל מסד הנתונים של יישום

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות.
 2. לחץ על מכשיר < פרטי המכשיר וסטטוס.
- הקש על המקש  < נפחי מסד נתונים.

BlackBerry Device Software

כיצד לבצע: BlackBerry Device Software

אודות עדכון תוכנת המכשיר BlackBerry Device Software

ייתכן שתצטוו לעדכן את תוכנת BlackBerry Device Software כדי לגשת ליישומים חדשים ולתכונות עדכניות או כדי לפתור בעיה טכנית. תהליך העדכון נמשך בין 15 דקות לשעתיים, בהתאם לסוג העדכון, כמות הנתונים בטלפון החכם ומספר היישומים המותקנים בטלפון החכם BlackBerry. במהלך העדכון לא ניתן להשתמש בטלפון החכם או לבצע שיחות חירום.

בהתאם לספק השירות האלחוטי או למנהל המערכת, באפשרותך לעדכן את תוכנת BlackBerry Device Software ברשת האלחוטית, באתר אינטרנט או באמצעות BlackBerry Desktop Software. הורדת עדכון לטלפון החכם ברשת האלחוטית עשויה להיות כרוכה בתשלום נוסף, בהתאם לספק השירות האלחוטי.

חברת Research In Motion ממליצה ליצור ולשמור בקביעות קובץ גיבוי במחשב, בייחוד לפני ביצוע עדכוני תוכנה. שמירת קובץ גיבוי עדכני במחשב עשויה לאפשר לך לשחזר את נתוני הטלפון החכם במקרה של אובדן, גניבה או נזק בטלפון החכם בעקבות בעיה בלתי צפויה.

עדכון BlackBerry Device Software

ניתן להשתמש בטלפון החכם BlackBerry בעת הורדת BlackBerry Device Software אך לא במהלך התקנת התוכנה. במהלך ההתקנה, הטלפון החכם עשוי להתאפס או להציג מסך לבן. אל תוצא את הסוללה תוך כדי העדכון.

אם מופעלת הצפנה, ייתכן שתצטרך להקליד את הסיסמה בשלבים שונים של תהליך ההתקנה.

חברת Research In Motion ממליצה ליצור ולשמור בקביעות קובץ גיבוי במחשב, בייחוד לפני ביצוע עדכוני תוכנה. שמירת קובץ גיבוי עדכני במחשב עשויה לאפשר לך לשחזר את נתוני הטלפון החכם במקרה של אובדן, גניבה או נזק בטלפון החכם בעקבות בעיה בלתי צפויה.

1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

לעדכן התוכנה ברשת האלחוטית, לחץ על הסמל  במסך הבית. אם הסמל  אינו קיים במסך הבית או בתיקייה, לחץ על

הסמל **אפשרויות**. לחץ על **מכשיר** > עדכוני תוכנה.

- לעדכן התוכנה באמצעות BlackBerry Desktop Software, פתח את BlackBerry Desktop Software במחשב. חבר את הטלפון החכם למחשב.
- לעדכן התוכנה באמצעות אתר האינטרנט, בקר באתר www.blackberry.com/update במחשב. לחץ על **חפש עדכונים**. חבר את הטלפון החכם למחשב.

2. פעל בהתאם להוראות המופיעות על המסך.

אם עדכנת את התוכנה ברשת האלחוטית, למחיקת גרסת התוכנה הקודמת המאוחסנת באופן זמני בטלפון החכם, לחץ על הסמל **אפשרויות** במסך הבית או בתיקייה. לחץ על **מכשיר** > **עדכוני תוכנה**. הקש על המקש  < **הצג תוצאה**. הקש על המקש  < **מחק נתוני שדרוג לאחר**.

מידע קשור

גיבוי ושחזור של נתוני הטלפון החכם, 135
 אינני מצליח לעדכן את BlackBerry Device Software דרך הרשת האלחוטית, 0
 שטח האחסון הזמין בטלפון החכם אינו מספיק כדי לעדכן את BlackBerry Device Software, 0
 BlackBerry Device Software, 183

שדרוג לאחר או חזרה לגרסה הקודמת של BlackBerry Device Software ברשת האלחוטית

בהתאם לאפשרויות שהגדירו ספק השירות האלחוטי או מנהל המערכת, ייתכן שלא תוכל לבצע משימה זו.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.

2. לחץ על **מכשיר** > **עדכוני תוכנה**.

אם עדכנת לאחרונה את BlackBerry Device Software, כדי לחזור לגרסת התוכנה הקודמת, הקש על המקש  > **הצג תוצאה** > **שדרג לאחר**.

כדי לשדרג לאחר לגרסת תוכנה מוקדמת יותר, גלול אל גרסת התוכנה שלצדה מופיע הסמל . לחץ על **בצע שדרוג לאחר**. פעל בהתאם להוראות שיופיעו במסך.

איתור מספר הדגם של הטלפון החכם וגרסת BlackBerry Device Software

בצע אחת מהפעולות הבאות:


- במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**. לחץ על **מכשיר** > **אודות גרסאות המכשיר**.
- אם יש תמיכה בשפת ההקלדה שלך, הקלד **myver** ואחריו רווח.

ניהול חיבורים

רשת ניידת

כיצד לבצע: רשת ניידת

ניהול חיבורים במבט מהיר

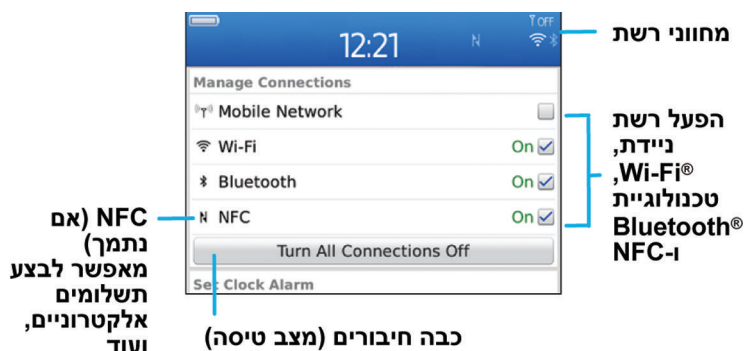

בדיקה לאילו רשתות אלחוטיות הטלפון החכם שלך מתחבר

סוגי הרשתות הרשומים אינם משקפים חיבורים לרשת, אלא רק את יכולתו של דגם הטלפון החכם BlackBerry להתחבר לרשתות אלה. לפרטים נוספים על הרשתות האלחוטיות שאליהן מתחבר הטלפון החכם, עיין בחוברת *מידע על בטיחות ועל המוצר* המצורפת לטלפון החכם.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **מכשיר > אודות גרסאות המכשיר**. סוגי הרשתות שהטלפון החכם יכול להתחבר אליהן רשומים בסוגריים אחרי דגם הטלפון החכם.

הפעלה, כיבוי או בדיקה של מצב החיבור לרשת

במקומות מסוימים, לדוגמה במטוס או בבית חולים, יש לכבות את החיבור לרשת. לקבלת מידע נוסף, עיין בחוברת *מידע על בטיחות ועל המוצר* עבור הטלפון החכם BlackBerry שברשותך.

במסך הבית, לחץ על אזור החיבורים שבחלק העליון של המסך או על הסמל **ניהול חיבורים**.

- כדי להפעיל חיבור לרשת, סמן את תיבת הסימון לצד סוג חיבור.
- כדי לכבות חיבור לרשת, נקה את תיבת הסימון לצד סוג החיבור.
- כדי להפעיל את החיבורים לרשת שהופעלו קודם לכן, לחץ על **שחזר חיבורים**.
- לבדיקת מצב החיבור לרשת, לחץ על **מצב שירות**.

מידע קשור

לא ניתן להתחבר לרשת הניידת, 0
אין באפשרותי להתחבר לרשת Wi-Fi, 0

הפעלה והשבתה של מצב טיסה

במקומות מסוימים, לדוגמה במטוס או בבית חולים, יש לכבות את החיבור לרשת. לקבלת מידע נוסף, עיין בחוברת המידע הבטיחות והמידע על המוצר שצורפה לטלפון החכם BlackBerry שברשותך.

- במסך הבית, לחץ על אזור החיבורים שבחלק העליון של המסך או על הסמל **ניהול חיבורים**.
- כדי להפעיל את 'מצב טיסה', לחץ על **כבה הכל**.
 - כדי לנטרל את 'מצב טיסה', לחץ על **שחזר חיבורים**.

מידע קשור

הפעלה או כיבוי של שירות הנתונים או הגדרת אפשרויות נדידה, 187
הפעלה, כיבוי או בדיקה של מצב החיבור לרשת, 185

נדידה**אודות נדידה מקומית ובינלאומית**

ברוב המקרים, הטלפון החכם BlackBerry מתחבר אוטומטית לרשת האלחוטית המתאימה כאשר אתה יוצא אל מחוץ לאזור הכיסוי של ספק השירות האלחוטי שלך. ייתכן שתידרש גם לספק נתוני כניסה בטרם תוכל לקבל גישה לרשת האלחוטית. במצב נדידה, מחוון הנדידה המשולש מופיע בחלקו העליון של מסך הבית.

אם לטלפון החכם דרוש כרטיס SIM, ייתכן שספק השירות האלחוטי שלך יצטרך להגדיר שירותי נדידה בכרטיס ה-SIM לפני שתוכל לנדוד.

אם הטלפון החכם בדרך כלל מתחבר לרשת CDMA ותומך בנדידה בינלאומית, ייתכן שתצטרך להשיג מספק השירות האלחוטי כרטיס SIM שהוגדרה בו נדידה בינלאומית. מספר הטלפון שלך אינו משתנה גם כאשר אתה נוסע לחו"ל.

לקבלת מידע נוסף על נדידה ותשלום עבור נדידה, פנה לספק השירות האלחוטי שלך.

החלפת רשתות אלחוטיות באופן ידני

כדי להחליף רשתות אלחוטיות באופן ידני, תוכנית השירות האלחוטי שלך חייבת לכלול שירות זה והטלפון החכם BlackBerry חייב להיות מחובר לרשת GSM או לרשת UMTS.

בנסיעות, הטלפון החכם מתוכנן למעבר אוטומטי לרשת אלחוטית מתאימה.

1. במסך הבית, לחץ על אזור החיבורים שבחלק העליון של המסך או על הסמל **ניהול חיבורים**.
2. לחץ על **רשתות וחיבורים** < **רשת ניידת**.
3. שנה את הערך בשדה **מצב בחירת רשת** לאפשרות **ידני**.
4. לחץ על רשת אלחוטית.

הקצעת המקש  < **סגור**.

כדי להתחבר שוב לרשת האלחוטית של ספק שירותי השירות האלחוטי שלך, שנה את הערך בשדה **מצב בחירת רשת** לערך **אוטומטי**.

מידע קשור

לא ניתן להתחבר לרשת הניידת, 0

הפעלה או כיבוי של שירות הנתונים או הגדרת אפשרויות נדידה

בהתאם לתוכנית השירות האלחוטי שלך, ייתכן שתוכל לכבות את שירות הנתונים (דואר אלקטרוני, הודעות PIN, הודעות טקסט עם קבצים מצורפים ושירות דפדפן) בטלפון החכם ה-BlackBerry, כך שרק שירותי הטלפון והעברת הודעות טקסט בסיסית יהיו זמינים. תוכל גם להגדיר את הטלפון החכם לכבות שירותי נתונים בעת נדידה, שעשויים לחסוך לך חיובי נדידה נוספים. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות האלחוטי שלך.

1. במסך הבית, לחץ על אזור החיבורים שבחלק העליון של המסך או על הסמל **נהל חיבורים**.
2. לחץ על **רשתות וחיבורים** < **רשת ניידת**.
3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

- כדי להפעיל או לכבות את שירות הנתונים, שנה את הערך בשדה **שירותי נתונים**.
 - כדי להפעיל או לכבות את שירות הנתונים במהלך נדידה, שנה את הערך בשדה **במהלך נדידה**.
 - כדי שתוצג הנחיה בעת נדידה המאפשרת לך להפעיל או לכבות את שירות הנתונים, שנה את השדה **בעת נדידה** לערך **בקשה**.
- הקש  על המסך < **סגור**.

מידע קשור

לא ניתן להתחבר לרשת הניידת, 0
שירות הנתונים לא זמין, 0

רשימת רשתות אלחוטיות מועדפות

רשימת הרשתות המועדפות

ייתכן שספק שירותי התקשורת האלחוטי שלך מקיים הסכמים עם ספקים אחרים של שירותי תקשורת אלחוטי, המאפשרים לך להשתמש בשירותיהם כאשר אתה בנסיעות. באפשרותך להיעזר ברשימת הרשתות האלחוטיות המועדפות כדי לשלוט בסדר שבו הטלפון החכם BlackBerry משתמש ברשתות אלחוטיות אחרות אלה.

הטלפון החכם מנסה להתחבר לרשת אלחוטי על סמך הסדר שבו מופיעות הרשתות האלחוטיות ברשימת הרשתות המועדפות שלך. כאשר אתה בנסיעה, הטלפון החכם סורק תחילה את הרשתות האלחוטיות הכלולות ברשימה זו. אם אין כל רשת אלחוטי זמינה מתוך הרשימה, הטלפון החכם מתוכנן להתחבר לרשת אלחוטי זמינה אחרת באופן אוטומטי.

הערה: בדרך כלל, בעת נדידה חלים תעריפים נוספים. לקבלת מידע נוסף על דמי נדידה, פנה לספק שירותי התקשורת האלחוטי שלך.

הוספת רשת אלחוטי לרשימת הרשתות האלחוטיות המועדפות

כדי לבצע משימה זו, הטלפון החכם BlackBerry חייב להיות מחובר לרשת GSM או לרשת UMTS.

בהתאם לתוכנית השירות האלחוטי שלך, ייתכן שלא תהיה תמיכה בתכונה זו.

1. במסך הבית, לחץ על אזור החיבורים שבחלק העליון של המסך או על הסמל **נהל חיבורים**.
2. לחץ על **רשתות וחיבורים** < **רשת ניידת**.
3. הקש על המסך  < **רשימת רשתות מועדפות**.

הקש  על המסך < **הוסף רשת**.

- כדי לבצע סריקה לאיתור רשת אלחוטי להוספה, לחץ על **בחר מרשימת הרשתות הזמינות**. לחץ על רשת אלחוטי. לחץ על **בחירת רשת**.
- כדי לאתר רשת אלחוטי שכבר מוכרת לטלפון החכם, לחץ על **בחר מרשימת הרשתות המוכרות**. לחץ על רשת אלחוטי. לחץ על **בחירת רשת**.

- כדי להוסיף רשת אלחוטית, לחץ על **הזנה ידנית**. הגדר את העדיפות עבור הרשת האלחוטית. הקלד את ה-MCC ואת ה-MNC. הקש על המקש  < סגור.

מחיקת רשת אלחוטית מתוך רשימת הרשתות המועדפות

כדי לבצע משימה זו, הטלפון החכם BlackBerry חייב להיות מחובר לרשת GSM או לרשת UMTS.

בהתאם לתוכנית השירות האלחוטי שלך, ייתכן שלא תהיה תמיכה בתכונה זו.

1. במסך הבית, לחץ על אזור החיבורים שבחלק העליון של המסך או על הסמל **נהל חיבורים**.
2. לחץ על **רשתות וחיבורים** < **רשת ניידת**.
3. הקש על המקש  < **רשימת רשתות מועדפות**.
4. סמן רשת אלחוטית.
5. הקש על המקש  < **מחק**.
- הקש על המקש  < **סגור**.

שינוי הסדר של רשתות מועדפות

כדי לבצע משימה זו, הטלפון החכם BlackBerry חייב להיות מחובר לרשת GSM או לרשת UMTS.

בהתאם לתוכנית השירות האלחוטי שלך, ייתכן שלא תהיה תמיכה בתכונה זו. הטלפון החכם מתחבר לרשתות לפי סדר הופעתן ברשימת הרשתות המועדפות.

1. במסך הבית, לחץ על אזור החיבורים שבחלק העליון של המסך או על הסמל **ניהול חיבורים**.
2. לחץ על **רשתות וחיבורים** < **רשת ניידת**.
3. הקש על המקש  < **רשימת רשתות מועדפות**.
4. סמן רשת אלחוטית.
5. הקש על המקש  < **העבר**.
6. לחץ על המיקום החדש.
- הקש על המקש  < **סגור**.

שנה את מהירות החיבור של הרשת האלחוטית.

חיבור מהיר יותר מנצל את כוח הסוללה מהר יותר.

ייתכן שתוכל לשנות את מהירות החיבור אל הרשת האלחוטית, הדבר תלוי בספק שירות התקשורת האלחוטית שלך.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **נהל חיבורים**.
2. לחץ על **רשתות וחיבורים** < **רשת ניידת**.
3. שנה את השדה **מצב רשת**.
- הקש על המקש  < **סגור**.

מידע קשור

[לא ניתן להתחבר לרשת הניידת, 0](#)

הפעלת נורית החיווי המהבהבת לציון כיסוי אלחוטי

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **תצוגה** < **תצוגת מסך**.

3. סמן את תיבת הסימון **נורית חיווי רמת הכיסוי**.

4. הקש על המקש  < **שמור**.

כאשר הטלפון החכם BlackBerry מחובר לרשת האלחוטית, נורית החיווי מהבהבת בירוק.

כדי לנטרל את החיווי על רמת הכיסוי האלחוטי, נקה את תיבת הסימון **נורית חיווי רמת הכיסוי**.

מחווני כיסוי אלחוטי

מחוונים בפינה הימנית העליונה של מסך הבית מציגים את רמת הכיסוי האלחוטי באזור שבו אתה משתמש בטלפון החכם BlackBerry. לקבלת מידע נוסף על אזורי כיסוי אלחוטי, פנה אל ספק השירות האלחוטי שלך.

מחווני	תיאור
	מספק מידע על עוצמת האות האלחוטי. שלושה פסים או יותר הם סימן לאות חזק. חיווי על אותות חלשים עשוי לציין פלט צריכת חשמל מוגבר מהטלפון החכם תוך כדי הניסיון להתחבר אל אותות חלשים.
דור 3  , דור 4  +, בית  , EDGE, MIKE, NXTL, GPRS, או NTWK	אתה מחובר לרשת ניידת ובאפשרותך לקבל גישה לתכונות כמו העברת הודעות דוא"ל וגלישה באינטרנט. אם אינך רואה אחד מהמחוונים, ייתכן שאתה נמצא באזור עם קליטה אלחוטית מצומצמת, שבו תכונות מסוימות אינן זמינות (ייתכן שתוכל רק לבצע שיחות טלפון או לשלוח ולקבל הודעות טקסט).
	במצב כזה ניתן להתקשר למספרי חירום בלבד.
	אתה נמצא באזור ללא כיסוי אלחוטי.
	החיבור לרשת הניידת מושבת.
	אתה מחובר לרשת Wi-Fi ובאפשרותך לקבל גישה לשירותי BlackBerry כגון העברת הודעות דוא"ל וגלישה באינטרנט דרך חיבור ה-Wi-Fi.
	חיבור ה-Wi-Fi מופעל, אבל אינך מחובר לרשת Wi-Fi, או שאתה מחובר לרשת Wi-Fi, אך אין באפשרותך לקבל גישה לשירותי BlackBerry כגון העברת הודעות דואר אלקטרוני וגלישה באינטרנט דרך חיבור ה-Wi-Fi.
	חיבור Bluetooth® מופעל ואתה מחובר אל מכשיר התומך ב-Bluetooth.
	חיבור Bluetooth מופעל, אך אינך מחובר אל מכשיר התומך ב-Bluetooth.
	חיבור ה-NFC שלך מופעל.

מידע קשור

אודות שיחות חירום במצב התקשרות חזרה בחירום, 50

Wi-FiWi-Fi

בהתאם לדגם של הטלפון החכם BlackBerry שברשותך, ייתכן שתכונות ה-Wi-Fi אינה נתמכת.

כיצד לבצע: טכנולוגיית Wi-Fi

בדיקה לאילו רשתות אלחוטיות הטלפון החכם שלך מתחבר

סוגי הרשתות הרשומים אינם משקפים חיבורים לרשת, אלא רק את יכולתו של דגם הטלפון החכם BlackBerry להתחבר לרשתות אלה. לפרטים נוספים על הרשתות האלחוטיות שאליהן מתחבר הטלפון החכם, עיין בחוברת *מידע על בטיחות ועל המוצר המצורפת לטלפון החכם*.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **מכשיר > אודות גרסאות המכשיר**. סוגי הרשתות שהטלפון החכם יכול להתחבר אליהן רשומים בסוגריים אחרי דגם הטלפון החכם.

הפעלה, כיבוי או בדיקה של מצב החיבור לרשת

במקומות מסוימים, לדוגמה במטוס או בבית חולים, יש לכבות את החיבור לרשת. לקבלת מידע נוסף, עיין בחוברת *מידע על בטיחות ועל המוצר* עבור הטלפון החכם BlackBerry שברשותך.

במסך הבית, לחץ על **אזור החיבורים** שבחלק העליון של המסך או על הסמל **ניהול חיבורים**.

- כדי להפעיל חיבור לרשת, סמן את תיבת הסימון לצד סוג חיבור.
- כדי לכבות חיבור לרשת, נקה את תיבת הסימון לצד סוג החיבור.
- כדי להפעיל את החיבורים לרשת שהופעלו קודם לכן, לחץ על **שחזר חיבורים**.
- לבדיקת מצב החיבור לרשת, לחץ על **מצב שירות**.

מידע קשור

- 0 לא ניתן להתחבר לרשת הניידת, 0
- 0 אין באפשרותי להתחבר לרשת Wi-Fi, 0

התחברות לרשת Wi-Fi

אודות חיבור לרשת Wi-Fi

הטלפון החכם BlackBerry יכול להשתמש ברשת ה-Wi-Fi במקום ברשת הסלולרית, כדי לאפשר לך לבקר בדפי אינטרנט, לשלוח ולקבל הודעות דוא"ל ועוד. חיבור לאינטרנט דרך רשת Wi-Fi חוסך את החיוב בגין העברת נתונים הכרוך בשימוש ברשת הסלולרית ובמקרים רבים, החיבור גם מהיר יותר.

במרבית המקומות הציבוריים קיימות נקודות חמות. במקומות מסוימים, השימוש בנקודה חמה כרוך בתשלום. ספק השירות האלחוטי שלך עשוי לספק יישום עבור הטלפון החכם שיאפשר לך להיכנס דרך נקודה חמה. אם לא קיים בטלפון החכם יישום כזה, ייתכן שתצטרך להגדיר חשבון משלך באופן מקוון ולהיכנס באופן ידני.

אם יש לך נקודת גישה או נתב התומכים ב-Wi-Fi Protected Setup, תוכל להתחבר בעזרת Wi-Fi Protected Setup.

כאשר אתה מתחבר אל רשת Wi-Fi, הטלפון החכם שומר את פרטי ההתחברות כדי שבפעם הבאה שתיכנס לטווח של אותה רשת, הטלפון החכם יתחבר אליה אוטומטית.

התחברות לרשת Wi-Fi

1. במסך הבית, לחץ על אזור החיבורים שבחלק העליון של המסך או על הסמל **ניהול חיבורים**.
 2. לחץ על **רשת Wi-Fi**.
 3. אם ברצונך להתחבר אל נקודה חמה ציבורית או אל רשת Wi-Fi שאינה דורשת אימות, בחר בתיבת הסימון **הצג רשתות פתוחות בלבד**.
 4. לחץ על רשת ה-Wi-Fi שאתה מעוניין להתחבר אליה.
 5. אם רשת ה-Wi-Fi דורשת אימות, הקלד את הסיסמה עבור הרשת.
- השם של רשת ה-Wi-Fi יופיע בחלק העליון של מסך הבית.

מידע קשור

אין באפשרותי להתחבר לרשת Wi-Fi, 0

התחברות לרשת Wi-Fi בעזרת Wi-Fi Protected Setup

- אם הנתב או נקודת הגישה האלוטטיים שלך אינם כוללים את Wi-Fi Protected Setup, תוכל להתחבר לרשת Wi-Fi במהירות ומבלי להזין סיסמה ארוכה.
1. במסך הבית, לחץ על אזור החיבורים שבחלק העליון של המסך או על הסמל **נהל חיבורים**.
 2. לחץ על **הגדרת Wi-Fi > שיטות התחברות אחרות**.
- כדי להשתמש בלחצן Wi-Fi Protected Setup בנתב או בנקודת הגישה, לחץ על **לחץ על הלחצן שעל הנתב**. בנתב או בנקודת הגישה, לחץ על הלחצן Wi-Fi Protected Setup. בטלפון החכם BlackBerry, לחץ על **התחל**.
 - כדי להשתמש ב-PIN, לחץ על **הזן PIN לנתב**. בטלפון החכם, לחץ על **התחל**. הטלפון החכם יספק לך קוד PIN. במסך הניהול של הנתב או נקודת הגישה, הקלד את קוד ה-PIN.

התחברות ידנית לרשת Wi-Fi

- אם ידוע לך שם רשת ה-Wi-Fi שברצונך להתחבר אליה, תוכל לבצע את ההתחברות באופן ידני.
1. במסך הבית, לחץ על אזור החיבורים שבחלק העליון של המסך או על הסמל **נהל חיבורים**.
 2. לחץ על **הגדרת Wi-Fi > שיטות התחברות אחרות > התחבר ידנית אל הרשת**.
 3. בשדה **SSID**, הקלד את שם רשת ה-Wi-Fi.
 4. לחץ על **הבא**.
 5. בשדה **סוג אבטחה**, לחץ על סוג האבטחה של רשת ה-Wi-Fi ומלא את הפרטים שתבקש לציין.
 6. לחץ על **שמור והתחבר**.

מידע קשור

אפשרויות של רשתות Wi-Fi שנשמרו, 192
אין באפשרותי להתחבר לרשת Wi-Fi, 0

רשתות Wi-Fi שמורות

שינוי, העברה או מחיקה של רשת Wi-Fi שמורה

- 1. במסך הבית, לחץ על אזור החיבורים שבחלק העליון של המסך או על הסמל **נהל חיבורים**.
- 2. לחץ על **הגדר Wi-Fi > רשתות Wi-Fi שנשמרו**.
- 3. סמן רשת Wi-Fi שנשמרה.
- 4. הקש על המקש .
- כדי לשנות אפשרויות ברשת השמורה, לחץ על **ערוך**. שנה את האפשרויות כרצונך. לחץ על **שמור**.
- כדי להעביר את הרשת השמורה ולשנות את סדר ניסיונות ההתקשרות של הטלפון החכם BlackBerry לפי רשימת הרשתות השמורות, לחץ על **העבר**. לחץ על מיקום חדש.
- כדי למחוק רשת שמורה, לחץ על **מחק**.

מידע קשור

[אפשרויות של רשתות Wi-Fi שנשמרו, 192](#)

מניעת התחברות של הטלפון החכם לרשת Wi-Fi שנשמרה

- 1. במסך הבית, לחץ על אזור החיבורים שבחלק העליון של המסך או על הסמל **נהל חיבורים**.
- 2. לחץ על **הגדר Wi-Fi > רשתות Wi-Fi שנשמרו**.
- 3. סמן רשת Wi-Fi שנשמרה.
- 4. הקש על המקש  < **נטרל**.

הפעלה או כיבוי של ההנחיה שמופיעה בנקודות חמות

- כברירת מחדל, הטלפון החכם BlackBerry יציג בקשה כאשר תהיה בטווח קליטה של רשת Wi-Fi שנשמרה ושמתפקדת כנקודה חמה. גם אם בחרת לנטרל את ההנחיות הללו, תוכל להפעיל מחדש.
- 1. במסך הבית, לחץ על אזור החיבורים שבחלק העליון של המסך או על הסמל **ניהול חיבורים**.
 - 2. לחץ על **רשת Wi-Fi**.
 - 3. הקש על המקש  < **אפשרויות**.
 - כדי להפעיל את ההנחיה שמופיעה בנקודות חמות, בחר את תיבת הסימון **הצג הנחיה כאשר מאותרת בקרבת מקום נקודה חמה שמורה**.
 - כדי לכבות את ההנחיה שמופיעה בנקודות חמות, נקה את תיבת הסימון **הצג הנחיה כאשר מאותרת בקרבת מקום נקודה חמה שמורה**.
 - 4. הקש על המקש  < **שמור**.

אפשרויות של רשתות Wi-Fi שנשמרו

אפשרויות שכיחות

אפשרות	תיאור
שם	הקלד שם תצוגה לרשת ה-Wi-Fi.

אפשרות	תיאור
SSID	הקלד את השם של רשת ה-Wi-Fi.
סוג אבטחה	הגדר את סוג האבטחה שרשת ה-Wi-Fi תומכת בה.
סוג פס	הגדר את סוג הרשת ה-Wi-Fi. אם אינך יודע את סוג הרשת, אל תשנה שדה זה.
SSID שודר	קבע אם רשת ה-Wi-Fi תשדר את ה-SSID שלה.
השג כתובת IP ו-DNS באופן אוטומטי	הגדר אם הטלפון החכם BlackBerry יקבל כתובות IP ניתנות לניתוב, מסכות רשת משנה, הגדרות DNS וכתובות שער מרשת ה-Wi-Fi.
אפשר העברה של נקודת גישה פנימית	הגדר אם הטלפון החכם יישאר מחובר לרשת ה-Wi-Fi כאשר תעבור בין נקודות גישה אלחוטיות.
פרופיל VPN	אם יש צורך בכך, הגדר פרופיל VPN לשימוש עם רשת ה-Wi-Fi השמורה.
כתובת IP	הקלד את כתובת ה-IP של הטלפון החכם.
מסכת רשת משנה	הקלד את מסכת רשת המשנה של נקודת הגישה האלחוטית שאליה אמור הטלפון החכם להתחבר.
DNS ראשי	הקלד את שם ה-DNS הראשי שהטלפון החכם שלך אמור להתחבר אליו.
DNS משני	הקלד את שם ה-DNS המשני שהטלפון החכם שלך אמור להתחבר אליו.
ברירת המחדל של כתובת שער	הקלד את כתובת ה-IP של שער שברצונך להגדיר כברירת מחדל ואשר אליה הטלפון החכם שלך אמור להתחבר.
סיומת התחום	הקלד את התחום שבו משתמש הטלפון החכם כדי לזהות שמות מארחים לכתובות IP.

אפשרויות WEP

אפשרויות אלה מופיעות כשבחרים בסוג האבטחה WEP.

אפשרות	תיאור
בחירת מפתח WEP	הגדר את סוג מפתח ה-WEP עבור הרשת ה-Wi-Fi.
מפתח WEP	הקלד את מפתח ה-WEP עבור הרשת ה-Wi-Fi בתבנית הקסדצימלית.

אפשרויות של WPA/WPA2 אישי

אפשרויות אלה מופיעות כשבחרים בסוג האבטחה WPA/WPA2 אישי.

אפשרות	תיאור
ביטוי סיסמה	אם יש צורך בכך, הקלד את ביטוי הסיסמה של WPA או של WPA2-Personal כדי להתחבר אל רשת ה-Wi-Fi.

אפשרויות של WPA/WPA2 ארגוני

אפשרויות אלה מופיעות כשבחרים בסוג האבטחה WPA/WPA2 ארגוני.

אפשרות	תיאור
סוג משני של ארגון	אם יש צורך בכך, הגדר את שיטת האבטחה הארגונית של רשת ה-Wi-Fi.
שם משתמש	אם יש צורך בכך, הקלד את שם המשתמש שלך להתחברות לרשת ה-Wi-Fi.
סיסמה	אם יש צורך בכך, הקלד את סיסמת המשתמש שלך להתחברות לרשת ה-Wi-Fi.
אישור של רשות אישורים	הגדר את אישור הבסיס שבו ישתמש הטלפון החכם שלך כדי לאמת חיבור לרשת ה-Wi-Fi הנכונה.
אישור לקוח	הגדר את אישור האימות שבו ישתמש הטלפון החכם כדי להתחבר לרשת ה-Wi-Fi.
אבטחה של קישור פנימי	אם יש צורך בכך, הגדר את פרוטוקול האבטחה שבו תומכת רשת ה-Wi-Fi לטובת שיטת האימות הפנימי שלה.
אסימון	הגדר אם תשתמש באסימון חומרה כדי להתחבר לרשת ה-Wi-Fi.
נושא שרת	אם יש צורך בכך, הקלד את שם נושא השרת שבו צריך הטלפון החכם להשתמש כדי לוודא שהוא מתחבר לרשת ה-Wi-Fi הנכונה.
SAN של שרת	אם יש צורך בכך, הקלד את שם ה-SAN של השרת שבו צריך הטלפון החכם להשתמש כדי לוודא שהוא מתחבר לרשת ה-Wi-Fi הנכונה.

התקנת אישור בסיס בטלפון החכם

ייתכן שלא תצליח להתחבר לרשתות Wi-Fi מסוימות, עד שתתקין אישור בסיס בטלפון החכם BlackBerry שברשותך. באפשרותך להתקין אישור בסיס במחשב ולאחר מכן להשתמש בתוכנת BlackBerry Desktop Software כדי לסנכרן בין אישור הבסיס בטלפון החכם לבין המחשב. לקבלת מידע נוסף, עיין ב'עזרה' של תוכנת BlackBerry Desktop Software, או פנה למנהל המערכת.

חיוג באמצעות Wi-Fi

אודות חיוג באמצעות Wi-Fi

אם ספק השירות האלחוטי תומך בחיוג באמצעות Wi-Fi, באפשרותך להירשם כמנוי לשירות זה, באפשרותך לבצע ולקבל שיחות ברשת Wi-Fi. באפשרותך להשתמש ברשת Wi-Fi כדי לבצע ולקבל שיחות באזורים שבהם קיים חיבור Wi-Fi לאינטרנט, גם אם כיסוי הרשת הניידת מוגבל או אינו קיים.

לקבלת מידע נוסף על חיוג באמצעות Wi-Fi, פנה לספק השירות האלחוטי.

שינוי העדפות החיוג באמצעות Wi-Fi

- 1. במסך הבית, לחץ על אזור החיבורים שבחלק העליון של המסך או על הסמל ניהול חיבורים.
 - 2. לחץ על רשתות וחיבורים > רשת ניידת.
 - 3. שנה את השדה הרשת המועדפת לביצוע שיחות.
- הקש על המקש  > שמור.

Wi-FiWi-Fi

שליחת דוח אבחון של Wi-Fi

- 1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות.
- 2. לחץ על רשתות וחיבורים < רשת Wi-Fi.
- הקצ3על המקש  < פתור בעיות < אבחון Wi-Fi.
- הקצ4על המקש  < דוח דואר אלקטרוני או דוח PIN.

הגדרת האפשרויות בדוחות אבחון של Wi-Fi

- בהגדרת אפשרויות לדוחות אבחון של Wi-Fi, אם תגדיר נמען ברירת מחדל, בכל פעם שתשלח דוח אבחון של Wi-Fi, הטלפון החכם BlackBerry ישלח דוח לנמען זה. אם ברצונך לציין נמען בכל פעם שאתה שולח דוח, אל תגדיר נמען ברירת מחדל.
- 1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות.
 - 2. לחץ על רשתות וחיבורים < רשת Wi-Fi.
 - הקצ3על המקש  < פתור בעיות < אבחון Wi-Fi.
 - 4. הקש על המקש  < אפשרויות.
 - כדי לכלול נתונים מתקדמים בדוחות אבחון של Wi-Fi, בשדה מצב תצוגה בחר באפשרות מתקדם.
 - כדי להגדיר נמען ברירת מחדל לדוחות אבחון של Wi-Fi, הקלד את פרטי איש הקשר.
 - 5. הקש על המקש  < שמור.

איפוס הרשאות חיבור עבור יישומי צד שלישי

הרשאה	תיאור
USB	הגדר אם יישומי צד שלישי יכולים לעשות שימוש בחיבורים פיזיים, כגון כבל USB או כבל RS-232, שהתקנת עבור הטלפון החכם BlackBerry שברשותך.
Bluetooth	הגדר אם באפשרות יישומי צד שלישי להשתמש בחיבורי Bluetooth®.
טלפון	הגדר אם יישומי צד-שלישי יכולים לבצע שיחות או לקבל גישה ליומני שיחות.
נתוני מיקום	הגדר אם באפשרות יישומי צד-שלישי להשתמש במידע GPS על מיקום.
רשת השרת	הגדר אם יישומי צד-שלישי יכולים לקבל גישה לאינטרנט או לאינטר-נט הארגוני באמצעות הרשת הארגונית.
אינטרנט	הגדר אם יישומי צד-שלישי יכולים לקבל גישה לאינטרנט דרך ספק השירות האלחוטי שלך (לדוגמה, באמצעות חיבור אינטרנט ישיר או שער WAP).
רשת Wi-Fi (אם נתמכת)	הגדר אם באפשרות יישומי צד שלישי להשתמש בחיבורי Wi-Fi.
Near Field Communication (תקשורת שדה קרוב)	הגדר אם יישומי צד שלישי יכולים להשתמש בחיבורי NFC.

מידע קשור

שליטה על יישומי צד שלישי, 249

אודות השימוש ב-Wi-Fi עם VPN ועם אסימוני תוכנה

אם ברשותך טלפון חכם Wi-Fi התומך ב-BlackBerry ואם הארגון שלך משתמש ברשת VPN לבקרת הגישה לרשת, ייתכן שתוכל להיכנס ל-VPN ולגשת לרשת הארגונית באמצעות Wi-Fi. אם ברשותך טלפון חכם התומך ב-Wi-Fi, ייתכן שיידרש לך אסימון תוכנה כדי להתחבר לרשת הארגונית באמצעות Wi-Fi.

מחווני כיסוי אלחוטי

מחווונים בפניה הימנית העליונה של מסך הבית מציגים את רמת הכיסוי האלחוטי באזור שבו אתה משתמש בטלפון החכם BlackBerry. לקבלת מידע נוסף על אזורי כיסוי אלחוטי, פנה אל ספק השירות האלחוטי שלך.

מחווני	תיאור
	מספק מידע על עוצמת האות האלחוטי. שלושה פסים או יותר הם סימן לאות חזק. חיווי על אותות חלשים עשוי לציין פלט צריכת חשמל מוגבר מהטלפון החכם תוך כדי הניסיון להתחבר אל אותות חלשים.
	אתה מחובר לרשת ניידת ובאפשרותך לקבל גישה לתכונות כמו העברת הודעות דוא"ל וגלישה באינטרנט. אם אינך רואה אחד מהמחווונים, ייתכן שאתה נמצא באזור עם קליטה אלחוטית מצומצמת, שבו תכונות מסוימות אינן זמינות (ייתכן שתוכל רק לבצע שיחות טלפון או לשלוח ולקבל הודעות טקסט).
	במצב כזה ניתן להתקשר למספרי חירום בלבד.
	אתה נמצא באזור ללא כיסוי אלחוטי.
	החיבור לרשת הניידת מושבת.
	אתה מחובר לרשת Wi-Fi ובאפשרותך לקבל גישה לשירותי BlackBerry כגון העברת הודעות דוא"ל וגלישה באינטרנט דרך חיבור ה-Wi-Fi.
	חיבור ה-Wi-Fi מופעל, אבל אינך מחובר לרשת Wi-Fi, או שאתה מחובר לרשת Wi-Fi, אך אין באפשרותך לקבל גישה לשירותי BlackBerry כגון העברת הודעות דואר אלקטרוני וגלישה באינטרנט דרך חיבור ה-Wi-Fi.
	חיבור Bluetooth® מופעל ואתה מחובר אל מכשיר התומך ב-Bluetooth.
	חיבור Bluetooth מופעל, אך אינך מחובר אל מכשיר התומך ב-Bluetooth.
	חיבור ה-NFC שלך מופעל.

מידע קשור

אודות שיחות חירום במצב התקשרות חזרה בחירום, 50

מצב 'נקודה חמה ניידת'

כיצד לבצע: נקודה חמה ניידת

יסודות המצב 'נקודה חמה ניידת'

אודות מצב 'נקודה חמה ניידת'

באפשרותך להשתמש בטכנולוגיית Wi-Fi בטלפון החכם BlackBerry באחת משתי הדרכים הבאות: מצב Wi-Fi או מצב 'נקודה חמה ניידת'.

כאשר תפעיל את מצב Wi-Fi, תוכל לחבר את הטלפון החכם לרשת Wi-Fi כדי לגשת לחיבור לאינטרנט. כאשר אתה נמצא במצב Wi-Fi, באפשרותך להתחבר לרשת Wi-Fi חיצונית בלבד, כגון הרשת הביתית או הרשת המשרדית.

כאשר תפעיל מצב 'נקודה חמה ניידת', תוכל להשתמש בטלפון החכם שלך כנקודה חמה ניידת, כך שמכשירים תואמי Wi-Fi אחרים יוכלו להשתמש בחיבור לרשת הניידת בטלפון החכם שלך. לדוגמה, אם אתה בנסיעה, תוכל לחבר את הטלפון החכם למחשב הנייד שלך ולהשתמש במצב 'נקודה חמה ניידת' של הטלפון החכם כדי לגשת לאינטרנט במחשב הנייד.

אם הטלפון החכם מחובר לרשת CDMA, אז בעת ביצוע או קבלת שיחה, הטלפון החכם ישהה את הפעלת 'נקודה חמה ניידת' עד תום השיחה. הפעלת הנקודה החמה הניידת מתחדשת בתום השיחה. כאשר מצב 'נקודה חמה ניידת' מופעל, ייתכן שלא תוכל לשלוח הודעות מהטלפון החכם שלך. הודעות שתנסה לשלוח בזמן שאתה במצב 'נקודה חמה ניידת' נשלחות לאחר כיבוי מצב זה.

לפני השימוש בטלפון החכם במצב 'נקודה חמה ניידת', קרא את המידע העדכני ביותר אודות הבטיחות והמוצר באתר www.blackberry.com/docs/smartphones.

הפעלה או כיבוי של מצב Mobile Hotspot

לביצוע המשימה, עליך להפעיל את החיבור לרשת הניידת ואת חיבור ה-Wi-Fi של הטלפון החכם BlackBerry.

כאשר תפעיל את המצב 'נקודה חמה ניידת' בפעם הראשונה, ייתכן שהטלפון החכם יציג בקשה להפעיל את החשבון 'נקודה חמה ניידת' ולהגדיר סיסמה לשימוש בחשבון 'נקודה חמה ניידת'.

במסך הבית, לחץ על אזור החיבורים שבחלק העליון של המסך או על הסמל **ניהול חיבורים**.

- להפעלת מצב 'נקודה חמה ניידת', בחר בתיבת הסימון **נקודה חמה ניידת**.
- לכיבוי מצב 'נקודה חמה ניידת', בחר בתיבת הסימון **נקודה חמה ניידת**.

כאשר מצב 'נקודה חמה ניידת' מופעל, המחון  יופיע באזור החיבורים בראש מסך הבית.

התחברות לרשת הניידת באופן ידני בעת שימוש במצב 'נקודה חמה ניידת'

אם הטלפון החכם BlackBerry מחובר לרשת GSM, מצב 'נקודה חמה ניידת' מופעל, ייתכן שיהיה עליך להתחבר באופן ידני לרשת הניידת באמצעות ה-APN. כדי להשיג את שם המשתמש והסיסמה ל-APN, פנה לספק השירות האלחוטי. תלוי בספק השירות לתקשורת האלחוטי, ייתכן שתוכל להזין עד שתי סיסמאות APN.

1. במסך הבית, לחץ על אזור החיבורים שבחלק העליון של המסך או על הסמל **ניהול חיבורים**.

2. בחר בתיבת הסימון **נקודה חמה ניידת**.
3. במידת הצורך, הזן את שם ה-APN ואת פרטי הכניסה של APN עבור כל אחת מסיסמאות ה-APN.
4. לחץ על **OK**.

הפסקה של החלפת נתונים בין מכשירים מחוברים

כברירת מחדל, מכשירים שמחוברים לנקודה החמה הניידת יכולים לשלוח נתונים זה לזה. לדוגמה, אם המחשבים הניידים שלך ושל חבר מחוברים לנקודה החמה הניידת שלך, תוכלו לשחק יחד במשחק. אם הטלפון החכם BlackBerry משתמש בשרת BlackBerry Enterprise Server, בהתאם לאפשרויות המוגדרות על-ידי מנהל המערכת, ייתכן שלא היה באפשרותך להחליף נתונים עם מכשירים מחוברים.

1. במסך הבית, לחץ על אזור החיבורים שבחלק העליון של המסך או על הסמל **ניהול חיבורים**.
2. לחץ על **רשתות וחיבורים** < **נקודה חמה ניידת** < **אפשרויות**.
3. נקה את תיבת הסימון **אפשר למכשירים מחוברים להחליף נתונים זה עם זה**.

אפשרויות מצב של נקודה חמה ניידת

הצגת מידע אודות הנקודה החמה הניידת

באפשרותך לבדוק את משך ההפעלה של הנקודה החמה הניידת, את שמות המכשירים המחוברים לנקודה החמה הניידת וכמה נתונים מועברים למכשירים המחוברים.

1. במסך הבית, לחץ על אזור החיבורים שבחלק העליון של המסך או על הסמל **ניהול חיבורים**.
2. לחץ על **רשתות וחיבורים** < **נקודה חמה ניידת**.

מידע קשור

[שינוי משך הזמן עד לכיבוי מצב 'נקודה חמה ניידת', 198](#)

שינוי שם ההנקודה החמה הניידת

באפשרותך לשנות את שם הנקודה החמה הניידת כך, שמשמשים במכשירים אחרים תואמי Wi-Fi יוכלו לראות את השם כאשר הם ינסו להתחבר לנקודה החמה הניידת. כאשר תפעיל מצב 'נקודה חמה ניידת', שם הנקודה החמה הניידת יופיע באזור החיבורים בחלק העליון של מסך הבית.

1. במסך הבית, לחץ על אזור החיבורים שבחלק העליון של המסך או על הסמל **ניהול חיבורים**.
2. לחץ על **רשתות וחיבורים** < **נקודה חמה ניידת** < **אפשרויות**.
3. בשדה **שם רשת (SSID)**, הקלד שם עבור הנקודה החמה הניידת.

שינוי משך הזמן עד לכיבוי מצב 'נקודה חמה ניידת'

כברירת מחדל, אם הטלפון החכם BlackBerry לא מחובר לשקע חשמל והטלפון החכם שלך ומכשירים אחרים שמחוברים לנקודה החמה הניידת אינם פעילים במשך 15 דקות, מצב 'נקודה חמה ניידת' נכבה באופן אוטומטי כדי לחסוך במתח הסוללה.

1. במסך הבית, לחץ על אזור החיבורים שבחלק העליון של המסך או על הסמל **ניהול חיבורים**.
2. לחץ על **רשתות וחיבורים** < **נקודה חמה ניידת** < **אפשרויות**.
3. שנה את השדה **קוצב זמן לכיבוי אוטומטי**.

מניעת התחברות של מכשירים נוספים לנקודה החמה הניידת

1. במסך הבית, לחץ על אזור החיבורים שבחלק העליון של המסך או על הסמל **ניהול חיבורים**.

2. לחץ על **רשתות וחיבורים** > **נקודה חמה ניידת**.
3. סמן את תיבת הסימון **אל תאפשר התחברות של מכשירים נוספים**.

הצגת מידע אודות מכשיר מחובר

ניתן להציג שם, כתובת MAC, כתובת IP ותדר של מכשיר מחובר.

1. במסך הבית, לחץ על **אזור החיבורים** שבחלק העליון של המסך או על הסמל **ניהול חיבורים**.
2. לחץ על **רשתות וחיבורים** > **נקודה חמה ניידת**.
3. במקטע **מכשירי Wi-Fi מחוברים**, סמן מכשיר. הקגעל המקש  מקש < **פרטים**.

אודות השימוש בטכנולוגיית Bluetooth במצב 'נקודה חמה ניידת'

בעת הפעלת מצב 'נקודה חמה ניידת', הטלפון החכם BlackBerry יכול להשתמש בטכנולוגיית Bluetooth® כדי להתחבר למכשירים אלחוטיים או למחשבי לוח BlackBerry PlayBook באמצעות BlackBerry Bridge. כאשר מצב 'נקודה חמה ניידת' מופעל, תוכל להתחבר למכשירי Bluetooth רק באמצעות פרופילי Bluetooth מסוג דיבורית, אוזניה, יציאה טורית וחיגוג לרשת.

מידע קשור

[Bluetooth, Bluetooth 204](#)

דוחות אבחון של Mobile Hotspot

שליחת דוח אבחון של Mobile Hotspot

1. במסך הבית, לחץ על **אזור החיבורים** שבחלק העליון של המסך או על הסמל **ניהול חיבורים**.
2. לחץ על **רשתות וחיבורים** > **נקודה חמה ניידת**.
- הקגעל  **אבחון**.
- הקגעל  **דוח דואר אלקטרוני**.

מידע קשור

[הגדרת האפשרויות עבור דוחות אבחון של Mobile Hotspot, 199](#)

הגדרת האפשרויות עבור דוחות אבחון של Mobile Hotspot

כאשר אתה מגדיר אפשרויות לדוחות אבחון של נקודה חמה ניידת, אם תגדיר נמען ברירת מחדל, בכל פעם שתשלח דוח אבחון של נקודה חמה ניידת, הטלפון החכם BlackBerry ישלח דוח לנמען זה. אם ברצונך לציין נמען בכל פעם שאתה שולח דוח, אל תגדיר נמען ברירת מחדל.

1. במסך הבית, לחץ על **אזור החיבורים** שבחלק העליון של המסך או על הסמל **ניהול חיבורים**.
2. לחץ על **רשתות וחיבורים** > **נקודה חמה ניידת**.
- הקגעל  **אבחון**.
4. הקש על המקש  **אפשרויות**.
- כדי לכלול נתונים מתקדמים בדוחות אבחון של Mobile Hotspot, בשדה **מצב תצוגה** בחר באפשרות **מתקדם**.
- כדי להגדיר נמען ברירת מחדל לדוחות אבחון של Mobile Hotspot, הקלד את פרטי איש הקשר.
5. הקש על המקש  **שמור**.

מידע קשור

שליחת דוח אבחון של Mobile Hotspot, 199

טכנולוגיית Bluetooth

כיצד לבצע: טכנולוגיית Bluetooth

אודות Bluetooth

Bluetooth® מיועדת לאפשר חיבור אלחוטי בין הטלפון החכם BlackBerry לבין התקן תואם Bluetooth, כגון דיבורית לרכב או אוזניות אלחוטיות.

כדי לחבר את הטלפון החכם BlackBerry להתקן תואם Bluetooth, עליך להפעיל תחילה את טכנולוגיית Bluetooth בשני המכשירים ולשייך אותם זה לזה. השייך יוצר קשר הדדי בין המכשירים ובדרך כלל יש לבצעו פעם אחת בלבד.

לאחר שייך ההתקנים תוכל לחברם כאשר המכשיר תואם ה-Bluetooth נמצא בטווח הטלפון החכם BlackBerry (הטווח המקובל הוא 10 מטרים בערך). כדי לקבל את התוצאות הטובות ביותר, הקפד שהטלפון החכם BlackBerry יימצא בקו ראייה עם ההתקן תואם ה-Bluetooth. לדוגמה, אם הטלפון החכם BlackBerry נמצא בצד ימין של גופך, הרכב אוזניים תואמת Bluetooth על אוזן ימין.

כאשר מפעילים את טכנולוגיית Bluetooth או כאשר מחברים את הטלפון החכם BlackBerry להתקן תואם Bluetooth נוסף, מופיעים מחוויי סטטוס Bluetooth בראש מסך הבית.

הפעל או כבה את טכנולוגיית Bluetooth

אם תנסה לבצע פעולה באמצעות טכנולוגיית Bluetooth®, ייתכן שתתבקש להפעיל את טכנולוגיית Bluetooth. במקרים מסוימים, לדוגמה, בעת שימוש בטכנולוגיית NFC, הטלפון החכם BlackBerry יפעיל את טכנולוגיית ה-Bluetooth באופן אוטומטי.

במסך הבית, לחץ על אזור החיבורים שבחלק העליון של המסך או על הסמל **ניהול חיבורים**.

- כדי להפעיל את טכנולוגיית Bluetooth, סמן את תיבת הסימון Bluetooth.
- כדי לכבות את טכנולוגיית Bluetooth, נקה את תיבת הסימון Bluetooth.

שייך למכשיר תואם Bluetooth

כדי להתחבר לטלפון חכם תואם BlackBerry, עליך לשייך אותו תחילה למכשיר ה-Bluetooth® שלך. לקבלת מידע נוסף על הכנת מכשיר תואם Bluetooth לשייך, עיין בתיעוד שצורף לBluetooth לאותו מכשיר.

1. במסך הבית, לחץ על אזור החיבורים שבחלק העליון של המסך או על הסמל **נהל חיבורים**.
2. לחץ על **רשתות וחיבורים** < **חיבורי Bluetooth** < **הוסף מכשיר חדש** < **חיפוש**.
3. לחץ על מכשיר תואם Bluetooth.
4. אם יש צורך בכך, בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - אם המכשיר תואם ה-Bluetooth אינו כולל מקלדת (לדוגמה, אוזניים אלחוטיות), הקלד בטלפון החכם BlackBerry את סיסמת השייך המופיעה במכשיר תואם ה-Bluetooth או בתיעוד המצורף אליו Bluetooth. לרוב, סיסמת השייך היא קוד נומרי או אלפאנומרי.
 - אם המכשיר תואם ה-Bluetooth כולל מקלדת (לדוגמה, מחשב נייד), הקלד סיסמה כרצונך בשני המכשירים.

מידע קשור

רשימת התקני ה-Bluetooth המשויכים שלי אינה מופיעה, 0

הפעל או כבה את טכנולוגיית Bluetooth, 201
 אינני מצליח ליצור שיוך למכשיר התומך ב-Bluetooth, 32
 אינני יכול לשתף אנשי קשר כאשר התקן תואם Bluetooth משוּיך, 0

התחברות להתקן תואם Bluetooth משוּיך או התנתקות ממנו

כדי לבצע משימה זו, עליך להפעיל את טכנולוגיית Bluetooth® והטלפון החכם BlackBerry צריך להיות משוּיך למכשיר תואם Bluetooth.

ייתכן שהטלפון החכם BlackBerry ינסה להתחבר אוטומטית למכשיר תואם Bluetooth אם טכנולוגיית Bluetooth תהיה במצב מופעל ושני המכשירים ימצאו בטווח המתאים. הטלפון החכם BlackBerry יישאר בדרך כלל מחובר להתקן תואם Bluetooth משוּיך, כגון דיבורית לרכב או אוזנייה, עד שתנתק את ההתקנים.

1. במסך הבית, לחץ על אזור החיבורים שבחלק העליון של המסך או על הסמל **נהל חיבורים**.

2. לחץ על **רשתות וחיבורים** < **חיבורי Bluetooth**.

3. סמן מכשיר תואם Bluetooth.

כדי להתחבר להתקן תואם Bluetooth, הקש על מקש  < **התחבר**. אם יש צורך בכך, ודא שאותו מספר מופיע בתיבות הדו-שיח של שני ההתקנים המשוּיכים.

כדי להתנתק מהתקן תואם Bluetooth משוּיך, סמן את ההתקן. הקש על המקש  < **נתק**.

מידע קשור

הפעל או כבה את טכנולוגיית Bluetooth, 201
 אינני מצליח ליצור שיוך למכשיר התומך ב-Bluetooth, 32

מעבר להתקן משוּיך תואם Bluetooth במהלך שיחה

כדי לבצע משימה זו, יש להפעיל את טכנולוגיית Bluetooth®.

במהלך שיחה, הקש על המקש  < **הפעל > התקן Bluetooth**.

מידע קשור

הפעל או כבה את טכנולוגיית Bluetooth, 201

שיתוף אנשי קשר בעזרת דיבורית תואמת Bluetooth ששויכה למכשיר

1. במסך הבית, לחץ על אזור החיבורים שבחלק העליון של המסך או על הסמל **ניהול חיבורים**.

2. לחץ על **רשתות וחיבורים** < **חיבורי Bluetooth**.

3. סמן דיבורית תואמת Bluetooth® לרכב.

הקש על  < **העבר אנשי קשר**.

מידע קשור

אינני יכול לשתף אנשי קשר כאשר התקן תואם Bluetooth משוּיך, 0
 החיבור לדיבורית לרכב תואמת Bluetooth נותק, 0
 הגדרת אנשי קשר הזמינים לשיתוף באמצעות ערכת דיבורית לרכב התומכת ב-Bluetooth, 205

שליחת קובץ

כדי לשלוח סרטון וידאו, יש להקליט את הווידאו במצב MMS.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **מדיה** או על הסמל **קבצים**.
2. אתר את הקובץ הרצוי וסמן אותו.
3. הקש על המקש  < **שלח**.
4. לחץ על סוג הודעה.
5. אם יש צורך בכך, הפעל את טכנולוגיית Bluetooth® ובחר מכשיר או בצע שיוך מול מכשיר.

מידע קשור

[שינוי הגודל והתבנית של קובץ וידאו, 112](#)
[אינני מצליח לצרף קובץ להודעת טקסט, 0](#)

שליחת כרטיסי איש קשר באמצעות טכנולוגיית Bluetooth

כרטיסי איש הקשר הנשלחים באמצעות טכנולוגיית Bluetooth® נשמרים באופן אוטומטי ברשימת אנשי הקשר של הטלפון החכם המקבל.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **אנשי קשר**.
2. לחץ על איש קשר.
3. הקש על המקש  < **שלח כרטיס איש קשר** < **שלח באמצעות Bluetooth**.

שינוי או מחיקה של שם מכשיר התומך ב-Bluetooth משווי

כדי לבצע משימה זו, יש להפעיל את טכנולוגיית Bluetooth®. כדי למחוק מכשיר התומך ב-Bluetooth משווי, עליך לנתק תחילה את הטלפון החכם BlackBerry מהמכשיר התומך ב-Bluetooth.

1. במסך הבית, לחץ על אזור החיבורים שבחלק העליון של המסך או על הסמל **ניהול חיבורים**.
 2. לחץ על **רשתות וחיבורים** < **חיבורי Bluetooth**.
 3. סמן מכשיר התומך ב-Bluetooth משווי.
- כדי לשנות את שם המכשיר, הקש על  < **מאפייני המכשיר**. בשדה **שם המכשיר**, שנה את שם המכשיר התומך ב-Bluetooth. הקש על המקש  < **שמור**.
- כדי למחוק את המכשיר, הקש על  < **מחק מכשיר**.

העברת הטלפון החכם למצב ניתן לגילוי

אם תגדיר את הטלפון החכם BlackBerry כניתן לגילוי, מכשירים אחרים התומכים ב-Bluetooth® יוכלו לזהות אותו.

1. במסך הבית, לחץ על אזור החיבורים שבחלק העליון של המסך או על הסמל **ניהול חיבורים**.
 2. לחץ על **רשתות וחיבורים** < **חיבורי Bluetooth**.
- כדי להפוך את הטלפון החכם שלך לניתן לגילוי, הגדר את השדה **ניתן לגילוי לכן**.
 - כדי להפוך את הטלפון החכם שלך לניתן לגילוי למשך 2 דקות בלבד, הגדר את השדה **ניתן לגילוי 2 דקות**. לאחר שתי דקות, הערך בשדה **ניתן לגילוי** ישתנה לערך **לא** באופן אוטומטי.

מידע קשור

[אינני מצליח ליצור שיוך למכשיר התומך ב-Bluetooth, 32](#)

BluetoothBluetooth

BluetoothBluetooth

בהתאם לדגם הטלפון החכם BlackBerry ולרשת האלחוטית, ייתכן שלא תהיה תמיכה בפרופילים מסוימים.

אפשרות	תיאור
מקור השמע (A2DP)	פרופיל זה מאפשר לך להפיק שמע מהטלפון החכם BlackBerry אל התקנים התומכים ב-Bluetooth® ובשמע סטריאופוני, כמו למשל אוזניות סטריאופוניות, רמקולים וערכות דיבורית לרכב.
שלט רחוק של A/V (AVRCP)	פרופיל זה מאפשר לך להשתמש בלחצנים שנמצאים על אוזניית Bluetooth כדי לבצע פעולות כמו כוונן עוצמת הקול או הפעלת קובץ המדיה הבא או הקודם בטלפון החכם BlackBerry.
העברת נתונים	שירות זה מאפשר לך לחבר את הטלפון החכם BlackBerry להתקנים התומכים ב-Bluetooth ובהעברת נתונים כגון קובצי מדיה.
קישוריות שולחן העבודה	שירות זה מאפשר לך לחבר את הטלפון החכם BlackBerry למחשב התומך ב-Bluetooth שבו פועל BlackBerry Desktop Software כך שתוכל לסנכרן את נתוני הארגונית שלך.
חיגור לרשת (DUN)	פרופיל זה מאפשר לך להשתמש בטלפון החכם BlackBerry כמודם כאשר הוא מחובר למחשב התומך ב-Bluetooth.
דיבורית (HFP)	פרופיל זה מאפשר לך לחבר את הטלפון החכם BlackBerry לאוזניות התומכות ב-Bluetooth ולערכות דיבורית לרכב התומכות בפרופיל 'דיבורית'.
אוזנייה (HSP)	פרופיל זה מאפשר לך לחבר את הטלפון החכם BlackBerry לאוזניות התומכות ב-Bluetooth ובפרופיל 'אוזנייה'.
פרופיל גישה להודעות (MAP)	בעזרת פרופיל זה תוכל להשתמש בדיבורית לרכב עם Bluetooth עם הטלפון החכם BlackBerry כדי לקבל התרעות על הודעות חדשות. הפרופיל יכול לסייע לך גם בפעולות נוספות הקשורות בהודעות, כמו קריאה, מחיקה, עיון, חיבור ושליחה.
פרופיל יציאה טורית	פרופיל זה מאפשר לך לחבר את הטלפון החכם BlackBerry להתקנים התומכים ב-Bluetooth ותומכים בקישוריות לשולחן העבודה, מעקף אלחוטי והעברת נתונים.
גישה לכרטיס ה-SIM	אם הטלפון החכם BlackBerry משתמש בכרטיס SIM, פרופיל זה מאפשר להשתמש בדיבורית לרכב התומכת ב-Bluetooth כדי לשלוט בכרטיס ה-SIM המותקן בטלפון החכם BlackBerry, כדי שתוכל לבצע ולקבל שיחות באמצעות הדיבורית לרכב. כל עוד תשתמש בתכונה זו, שירותי נתונים (שירות דפדפן, הודעות דואר אלקטרוני, הודעות PIN והודעות MMS), לא יהיו זמינים בטלפון החכם, ואילו שירותי הטלפון יהיו זמינים רק דרך הדיבורית לרכב. כדי שתוכל להשתמש בתכונה זו, ייתכן שתצטרך להזין בטלפון החכם ה-BlackBerry את הקוד האלפא-נומרי בן 16 התווים שערכת הדיבורית לרכב תפיק עבורך.

אפשרות	תיאור
מעקף אלחוטי	שירות זה מאפשר לך לחבר את הטלפון החכם BlackBerry למחשב התומך ב-Bluetooth שבו פועל BlackBerry Desktop Software, כך שתוכל לשלוח ולקבל הודעות דואר אלקטרוני ולסנכרן את נתוני הארגונית בלי להשתמש בחיבור לרשת האלחוטית. לביצוע משימה זו, חשבון הדואר האלקטרוני שלך חייב להשתמש ב-BlackBerry Enterprise Server.

נטרול פרופיל Bluetooth

1. במסך הבית, לחץ על אזור החיבורים שבחלק העליון של המסך או על הסמל ניהול חיבורים.
2. לחץ על **רשתות וחיבורים** < חיבורי Bluetooth.
3. הקש על המקש  < **אפשרויות**.
4. במקטע **שירותים**, נקה את תיבת הסימון שליד פרופיל Bluetooth® אחד או יותר.
5. הקש על המקש  < **שמור**.

מידע קשור

BluetoothBluetooth, 204

הגדרת אנשי קשר הזמינים לשיתוף באמצעות ערכת דיבורית לרכב התומכת ב-Bluetooth

1. במסך הבית, לחץ על אזור החיבורים שבחלק העליון של המסך או על הסמל ניהול חיבורים.
 2. לחץ על **רשתות וחיבורים** < חיבורי Bluetooth.
- הקש על המקש  < **אפשרויות**.
- כדי למנוע שיתוף של אנשי קשר בין הטלפון החכם BlackBerry למכשיר אחר התומך ב-Bluetooth®, בשדה **העברת אנשי קשר** לחץ על **מושבת**.
 - כדי לאפשר שיתוף של כל אנשי הקשר עם מכשיר התומך ב-Bluetooth, בשדה **העברת אנשי קשר** לחץ על **לכולם**.
 - כדי לאפשר לטלפון החכם לשתף רק את אנשי הקשר שאיתם ניהלת תקשורת לאחרונה, בשדה **העברת אנשי קשר**, לחץ על **רשימה חמה**.
 - כדי לאפשר לטלפון החכם לשתף רק אנשי קשר בקטגוריה אחת או יותר, בשדה **העברת אנשי קשר**, לחץ על **נבחר**. כדי לבחור אילו קטגוריות לשתף, לחץ על **ערוך**. בחר את תיבת הסימון לצד כל קטגוריה שברצונך לשתף.

מידע קשור

שיתוף אנשי קשר בעזרת דיבורית תואמת Bluetooth ששייכה למכשיר, 202

מניעת שיתוף אנשי קשר בין הטלפון החכם למכשירים תואמי Bluetooth אחרים

1. במסך הבית, לחץ על אזור החיבורים שבחלק העליון של המסך או על הסמל ניהול חיבורים.
 2. לחץ על **רשתות וחיבורים** < חיבורי Bluetooth.
 3. הקש על המקש  < **אפשרויות**.
 4. שנה את הערך בשדה **העברת אנשי קשר**.
 5. הקש על המקש  < **שמור**.
- כדי לאפשר לטלפון החכם BlackBerry לשתף אנשי קשר עם התקנים אחרים תואמי Bluetooth®, שנה את הערך בשדה **העברת אנשי קשר** לאפשרות **לכולם**.

מידע קשור

יצירת קטגוריה עבור אנשי קשר, משימות או מזכרים, 146

הגבלת שיחות יוצאות

1. במסך הבית, לחץ על אזור החיבורים שבחלק העליון של המסך או על הסמל נהל חיבורים.
2. לחץ על **רשתות וחיבורים** < חיבורי Bluetooth.
3. הקש על המקש  < **אפשרויות**.
4. בשדה **אפשר שיחות יוצאות** בחר באפשרות **אף פעם** או **אם לא נעול**.
5. הקש על המקש  < **שמור**.

שינוי שם השיוך של הטלפון החכם BlackBerry

1. במסך הבית, לחץ על אזור החיבורים שבחלק העליון של המסך או על הסמל נהל חיבורים.
2. לחץ על **רשתות וחיבורים** < חיבורי Bluetooth.
3. הקש על המקש  < **אפשרויות**.
4. בשדה **שם המכשיר**, הקלד שם עבור הטלפון החכם BlackBerry.
5. הקש על המקש  < **שמור**.

כיבוי או הפעלה של הודעה על חיבור Bluetooth

1. במסך הבית, לחץ על אזור החיבורים שבחלק העליון של המסך או על הסמל ניהול חיבורים.
2. לחץ על **רשתות וחיבורים** < חיבורי Bluetooth.
3. הקש על המקש  < **אפשרויות**.
- כדי לכבות את ההודעה על חיבור Bluetooth®, נקה את תיבת הסימון **נורית חיווי התקשרות**.
 - כדי להפעיל את ההודעה על חיבור Bluetooth, בחר את תיבת הסימון **נורית חיווי התקשרות**.
4. הקש על המקש  < **שמור**.

ביטול הבקשה המופיעה בעת חיבור או שיוך

1. במסך הבית, לחץ על אזור החיבורים שבחלק העליון של המסך או על הסמל נהל חיבורים.
2. לחץ על **רשתות וחיבורים** < חיבורי Bluetooth.
3. סמן התקן תואם Bluetooth® משויך.
4. הקש על המקש  < **מאפייני המכשיר**.
5. בשדה **מהימן**, בחר באפשרות **כן**.
6. הקש על המקש  < **שמור**.

כדי להפעיל מחדש את הבקשה, בשדה **מהימן** בחר באפשרות **הצג בקשה**.

הגדרת סוגי ההודעות שדיבורית ה-Bluetooth ברכב תיידע לגביהן

כדי לבצע משימה זו, דיבורית ה-Bluetooth לרכב חייבת לתמוך בפרופיל MAP.

למידע נוסף על השימוש בטכנולוגיית Bluetooth במכונית, עיין בתיעוד הנלווה לערכת הדיבורית לרכב.

1. במסך הבית, לחץ על אזור החיבורים שבחלק העליון של המסך או על הסמל **ניהול חיבורים**.
2. לחץ על **רשתות וחיבורים** < **חיבורי Bluetooth**.
3. הקש על המקש  < **אפשרויות MAP**.
4. בחר בתיבת הסימון שלצד סוג הודעה אחד או יותר.

הצפנת נתונים שאתה שולח או מקבל באמצעות טכנולוגיית Bluetooth

כדי לבצע משימה זו, על מכשיר ה-Bluetooth® המשוך לתמוך בהצפנת נתונים.

1. במסך הבית, לחץ על אזור החיבורים שבחלק העליון של המסך או על הסמל **ניהול חיבורים**.
2. לחץ על **רשתות וחיבורים** < **חיבורי Bluetooth**.
3. הקש על המקש  < **אפשרויות**.
4. בחר בתיבת הסימון **הצפנה**.
5. הקש על המקש  < **שמור**.

כיבוי חיבור מחדש אוטומטי למכשירים התומכים ב-Bluetooth

כברירת מחדל, כאשר תפעיל את הטלפון החכם BlackBerry, הוא ינסה להתחבר למכשיר תואם ה-Bluetooth® האחרון שהשתמשת בו.

1. במסך הבית, לחץ על אזור החיבורים שבחלק העליון של המסך או על הסמל **נהל חיבורים**.
2. לחץ על **רשתות וחיבורים** < **חיבורי Bluetooth**.
3. הקש על המקש  < **אפשרויות**.
4. נקה את תיבת הסימון **התחבר בהפעלה**.
5. הקש על המקש  < **שמור**.

טכנולוגיית NFC

בהתאם לספק השירות האלחוטי שלך, ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה.

כיצד לבצע: טכנולוגיית NFC

אודות טכנולוגיית NFC

אם ספק השירות האלחוטי תומך בטכנולוגיית NFC, באפשרותך להשתמש בטכנולוגיית NFC כדי להחליף מידע במהירות ובאופן אלחוטי בין הטלפון החכם BlackBerry לטלפונים חכמים אחרים התומכים ב-NFC, אביזרים חכמים, מסופי תשלום אלקטרוניים התומכים ב-NFC ונקודות גישה התומכות ב-NFC. בנוסף, באפשרותך להשתמש בטכנולוגיית NFC כדי לשמור, ליצור או לשנות תגיות חכמות.

בהתאם לספק השירות האלחוטי ולשימושים שהוספת לטלפון החכם, ייתכן שתוכל להשתמש בטלפון החכם כאישור מעבר, אישור גישה, או כרטיס אשראי, על-ידי הקשה עם הטלפון החכם שלך על נקודת גישה התומכת ב-NFC או על מסוף תשלום אלקטרוני התומך ב-NFC, בכפוף לתנאים ולהגבלות של הספק הספציפי.

לשימוש בטכנולוגיית NFC בטלפון החכם, עליו להיות במרחק של 2 ס"מ מהטלפון החכם התומך ב-NFC, ממסוף התשלום האלקטרוני התומך ב-NFC, מאביזר חכם, מנקודת גישה התומכת ב-NFC או מתגית חכמה שעמם ברצונך להחליף את המידע. כאשר המידע מועבר דרך חיבור NFC, הטלפון החכם שלך רוטט.

הפעלה או נטרול של טכנולוגיית NFC

- במסך הבית, לחץ על אזור החיבורים שבחלק העליון של המסך או על הסמל ניהול חיבורים.
- כדי להפעיל את טכנולוגיית NFC, סמן את תיבת הסימון **NFC**.
 - כדי לכבות את טכנולוגיית NFC, נקה את תיבת הסימון **NFC**.

מידע קשור

[הטלפון החכם שלי אינו מגיב לטכנולוגיית NFC, 212](#)

BlackBerry Tag

התאמה עם מכשיר התומך ב-Bluetooth באמצעות BlackBerry Tag

1. במסך הבית, לחץ על אזור החיבורים שבחלק העליון של המסך או על הסמל ניהול חיבורים.
2. לחץ על **רשתות וחיבורים** < **חיבורי Bluetooth**.
3. לחץ על **הוסף מכשיר חדש**.
4. יישר את חלקו האחורי של הטלפון החכם BlackBerry עם אביזר חכם או עם מכשיר התומך ב-NFC.
5. אם יש צורך בכך, הזן את סיסמת הטלפון החכם או את קוד ה-PIN של האביזר.

שליחת קובץ באמצעות BlackBerry Tag

באפשרותך להשתמש ב-BlackBerry Tag כדי לשלוח קבצים כגון תמונות, שירים, סרטוני וידאו, מסמכים והערות קוליות בין שני מכשירים התומכים ב-NFC.

1. בצע אחת הפעולות הבאות:
 - כדי לשלוח קובץ יחיד, אתר וסמן אותו או פתח קובץ.
 - כדי לשלוח קובצי תמונה מרובים, אתר וסמן את הקבצים שברצונך לשלוח.
2. יישר את חלקו האחורי של הטלפון החכם BlackBerry עם מכשיר התומך ב-NFC.
3. במידת הצורך, לחץ על **Send**.

שליחת כרטיסי אנשי קשר באמצעות BlackBerry Tag

באפשרותך לשלוח כרטיס איש קשר מהטלפון החכם BlackBerry אל מכשיר אחר התומך ב-NFC או להחליף בו-זמנית כרטיסי אנשי קשר בין שני טלפונים חכמים של BlackBerry התומכים ב-NFC. כרטיסי איש הקשר הנשלחים באמצעות טכנולוגיית NFC נשמרים באופן אוטומטי ברשימת אנשי הקשר של הטלפון החכם המקבל.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **אנשי קשר**.
2. לחץ על איש קשר.
3. הקש עם חלקו האחורי של הטלפון החכם על חלקו האחורי של טלפון חכם BlackBerry אחר או של מכשיר התומך ב-NFC.
4. במידת הצורך, לחץ על **Send**.

שליחת דף אינטרנט באמצעות BlackBerry Tag

באפשרותך להשתמש ב-BlackBerry Tag לשליחת דף אינטרנט שפתוח בדפדפן.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **דפדפן**.
2. נווט אל דף אינטרנט.
3. הקש עם חלקו האחורי של הטלפון החכם BlackBerry על חלקו האחורי של מכשיר אחר התומך ב-NFC.

תגיות חכמות

אודות תגיות חכמות

ארגונים יכולים להוסיף תגיות חכמות לפריטים כגון כרזות, עלונים או חולצות. בעת הקשה עם חלקו האחורי של הטלפון החכם BlackBerry על תגית חכמה, הטלפון החכם פותח את התגית החכמה ושומר אותה ביישום 'תגיות חכמות'. תגיות חכמות יכולות להכיל מגוון סוגי מידע, לרבות כתובות אינטרנט, מספרי טלפון, כתובות דואר אלקטרוני, קופונים, גרפיקה, קובצי מדיה, פרטי אירועים ועוד. כדי לקרוא תגית חכמה, יש להפעיל את טכנולוגיית ה-NFC ואת התאורה האחורית בטלפון החכם שברשותך.

הצגה, שמירה או מחיקה של תגית חכמה

בעת הקשה עם חלקו האחורי של הטלפון החכם BlackBerry על תגית חכמה, הטלפון החכם שומר באופן אוטומטי את התגית החכמה ביישום 'תגיות חכמות', ביחד עם התאריך, השעה והמיקום.

בצע אחת מהפעולות הבאות:

- להצגה ולשמירה של תגית חכמה חדשה, הקש עם חלקו האחורי של הטלפון החכם על תגית חכמה.
- כדי להציג תגית חכמה שנשמרה, בתיקייה **יישומים**, לחץ על הסמל **תגיות חכמות**. לחץ על תגית חכמה.

- כדי למחוק תגית חכמה שנשמרה, בתיקייה **יישומים**, לחץ על הסמל **תגיות חכמות**. סמן תגית חכמה. הקש על המקש  < **מחק**.

יצירת תגית חכמה

1. בתיקייה **יישומים**, לחץ על הסמל **תגיות חכמות**.
הקש על המקש  < **צור תגית**.
 - כדי ליצור תגית חכמה המייצגת את האפשרות לבקר בדף אינטרנט, ברשימה הנפתחת **סוג**, לחץ על **אינטרנט**. בשדה **כתובת URL**, הקלד את כתובת אתר האינטרנט.
 - כדי ליצור תגית חכמה המייצגת את האפשרות לפתוח דף אינטרנט מאובטח, כגון דף כניסה לדואר אלקטרוני, ברשימה הנפתחת **סוג**, לחץ על **אתר אינטרנט מאובטח**. בשדה **כתובת URL**, הקלד את כתובת אתר האינטרנט.
 - ליצירת תגית חכמה המייצגת את האפשרות לחייג למספר טלפון, לשלוח הודעת טקסט או להוסיף מספר טלפון לרשימת אנשי קשר, ברשימה הנפתחת **סוג**, לחץ על **טלפון**. בתוך השדה **כתובת URL**, הקלד מספר טלפון.
 - ליצירת תגית חכמה המייצגת את האפשרות לשלוח דואר אלקטרוני או להוסיף את כתובת הדואר האלקטרוני לרשימת אנשי קשר, ברשימה הנפתחת **סוג**, לחץ על **דואר**. בשדה **כתובת URL**, הקלד כתובת דואר אלקטרוני.
 - כדי ליצור תגית חכמה המייצגת את האפשרות לשלוח הודעת טקסט, ברשימה הנפתחת **סוג**, לחץ על **SMS**. בתוך השדה **כתובת URL**, הקלד מספר טלפון.
3. לחץ על **שמור**.

שיתוף תגית חכמה

לביצוע המשימה, יש להפעיל את טכנולוגיית ה-NFC  להופיע במסך בעת הלחיצה על תגית חכמה.

1. בתיקייה **יישומים**, לחץ על הסמל **תגיות חכמות**.
2. לחץ על תגית חכמה.
3. יישר את חלקו האחורי של הטלפון החכם BlackBerry עם מכשיר התומך ב-NFC.

שינוי תגית חכמה

באפשרותך לשנות תגיות חכמות שיצרת או תגיות חכמות ששמרת בטלפון החכם BlackBerry.

1. בתיקייה **יישומים**, לחץ על הסמל **תגיות חכמות**.
2. סמן תגית חכמה.
3. הקש על המקש  < **ערוך**.
4. שנה את הרשימה הנפתחת **סוג**, את השדה **כותרת** או את השדה **כתובת URL**.
5. לחץ על **שמור**.

העתקת נתוני תגית חכמה מהטלפון החכם לתגית חכמה הניתנת לכתיבה

באפשרותך להעתיק את הנתוני התגית החכמה שיצרת לתגית חכמה הניתנת לכתיבה. באפשרותך להשתמש בתגיות חכמות הניתנות לכתיבה לצורך יצירת כרזות חכמות, גלויות חכמות ועוד.

1. בתיקייה **יישומים**, לחץ על הסמל **תגיות חכמות**.
2. לחץ על תגית חכמה.
3. הקש על המקש  < **כתוב לתגית**.
4. הקש עם חלקו האחורי של הטלפון החכם BlackBerry על תגית חכמה הניתנת לכתיבה.

כדי למנוע מהתקנים אחרים התומכים ב-NFC לשנות את התגית החכמה הניתנת לכתיבה, הקש על המקש  < **נעל תגית**. הקש עם חלקו האחורי של הטלפון החכם על תגית חכמה הניתנת לכתיבה.

הוספת תגית חכמה או הסרתה מרשימת המועדפים

1. בתיקייה **יישומים**, לחץ על הסמל **תגיות חכמות**.
2. סמן תגית חכמה.
כדי להוסיף תגית חכמה למועדפים, הקש על המקש  < **סמן כמועדף**.
כדי להסיר תגית חכמה מרשימת המועדפים, הקש על המקש  < **בטל סימון כמועדף**.

הצגת הרשימה של התגיות החכמות המועדפות

1. בתיקייה **יישומים**, לחץ על הסמל **תגיות חכמות**.
הקש  < **הצג מועדפים**.

טכנולוגיית NFC - אפשרויות

אפשרות לבצע עסקאות תשלום מבוססות NFC בזמן שהטלפון החכם כבוי, נעול, או התאורה האחורית כבוי

1. במסך הבית, לחץ על אזור החיבורים שבחלק העליון של המסך או על הסמל **ניהול חיבורים**.
 2. לחץ על **רשתות וחיבורים** < **תקשורת שדה קרוב (NFC)**.
 3. במקטע **אפשר ביצוע עסקאות בכרטיס NFC**, בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - כדי לאפשר ביצוע עסקאות תשלום מבוססות NFC כאשר הטלפון החכם BlackBerry נעול או כאשר התאורה האחורית כבוי, סמן את תיבת הסימון **במצב כבוי**.
 - כדי לאפשר ביצוע עסקאות תשלום מבוססות NFC כאשר הטלפון החכם כבוי, סמן את תיבת הסימון **במצב כבוי**.
- הקש  < **שמור**.

ביטול הבקשה שמופיעה כאשר שולחים או מקבלים קובץ באמצעות BlackBerry Tag

1. במסך הבית, לחץ על אזור החיבורים שבחלק העליון של המסך או על הסמל **ניהול חיבורים**.
 2. לחץ על **רשתות וחיבורים** < **תקשורת שדה קרוב (NFC)**.
 3. נקה את תיבת הסימון **הצג בקשה לפני שליחת תוכן** או **הצג בקשה לפני קבלת תוכן**.
 4. הקש על המקש  < **שמור**.
- להפעלת הבקשות שוב, בחר את תיבת הסימון **הצג בקשה לפני שליחת תוכן** או **הצג בקשה לפני קבלת תוכן**.

השמעת התראה קולית כאשר טכנולוגיית NFC מתחברת

- ניתן להגדיר את הטלפון החכם BlackBerry כך שישמיע התראה קולית כאשר טכנולוגיית NFC מתחברת לאביזר חכם, קוראת תגית חכמה, או מחליפה מידע עם מסוף תשלום אלקטרוני התומך ב-NFC או עם נקודת גישה התומכת ב-NFC.
1. במסך הבית, לחץ על אזור החיבורים שבחלק העליון של המסך או על הסמל **ניהול חיבורים**.
 2. לחץ על **רשתות וחיבורים** < **תקשורת שדה קרוב (NFC)**.
 3. בחר את תיבת הסימון **הפעל התראה קולית בהקשה**.

4. הקש על המקש  < שמור.

פתרון בעיות: טכנולוגיית NFC

NFC לא מופיע במסך 'נהל חיבורים'

אם חשבון הדוא"ל שלך משתמש ב-BlackBerry® Enterprise Server, בהתאם לאפשרויות שהגדיר מנהל המערכת, ייתכן שלא תוכל לבצע משימה זו. לקבלת מידע נוסף, פנה למנהל המערכת.

הטלפון החכם שלי אינו מגיב לטכנולוגיית NFC

נסה לבצע את הפעולות הבאות:

- ודא שטכנולוגיית NFC מופעלת.
- אם אתה מנסה לבצע עסקת תשלום באמצעות טכנולוגיית NFC והתאורה האחורית בטלפון החכם BlackBerry כבוי או הטלפון החכם כבוי, ודא שהטלפון החכם מוגדר לאפשר עסקאות שלום NFC כאשר התאורה האחורית או הטלפון החכם כבויים.
- אם אתה מנסה לבצע עסקת תשלום באמצעות טכנולוגיית NFC, ודא שהיישום 'תגיות חכמות' אינו מופעל. אם היישום 'תגיות חכמות' פתוח, אין באפשרותך לבצע עסקת תשלום באמצעות טכנולוגיית NFC.

מידע קשור

[הפעלה או נטרול של טכנולוגיית NFC, 208](#)

אינני מצליח לשלוח או לקבל קבצים

אם אתה מנסה לשלוח קובץ כמסמך מצורף, הטלפון החכם BlackBerry חייב להיות משויך לחשבון דואר אלקטרוני המשתמש בשירות BlackBerry Internet Service או בשרת BlackBerry Enterprise Server התומך בתכונה זו. לקבלת מידע נוסף, פנה לספק השירות האלחוטי או למנהל המערכת.

אם חשבון הדואר האלקטרוני שלך משתמש בשרת BlackBerry Enterprise Server, הארגון שאתה עובד בו עשוי לחסום את השימוש בתכונות מסוימות או למנוע שליחה או קבלה של קבצים. לקבלת מידע נוסף אודות התכונות הזמינות בטלפון החכם, פנה למנהל המערכת שלך.

נסה לבצע את הפעולות הבאות:

- ודא שהקובץ שאתה מנסה לשלוח או לקבל הוא סוג קובץ הנתמך בטלפונים החכמים מסוג BlackBerry.
- ודא שהקובץ שאתה מנסה לשלוח הוא קובץ שהוספת לטלפון החכם ושהקובץ אינו מוגן על-ידי זכויות יוצרים או DRM.
- אם אתה מנסה לשלוח או לקבל קובץ מיישום מסוים, ודא שהיישום הותקן בטלפון החכם.
- אם אין באפשרותך למצוא קובץ הנשלח אליך, בדוק את התיקיה המתאימה לסוג הקובץ הנשלח. הקבצים שנשלחו לטלפון החכם מאוחסנים בתיקייה המתאימה לסוג של כל קובץ. לדוגמה, אם קיבלת תמונה, היא נשמרת בתיקיית התמונות בטלפון החכם או בכרטיס המדיה, בהתאם להגדרות הטלפון החכם.

אביזרים חכמים

אודות היישום 'אביזרים חכמים'

באפשרותך לשנות את תפקוד הטלפון החכם BlackBerry לאחר חיבור למעגן, למטען או לתחנת טעינה על-ידי יצירת פרופיל מעגן לזיהוי המעגן או המטען ביישום 'אביזרים חכמים'. לדוגמה, ניתן לזהות מעגן כמעגן שידת לילה, כך שכאשר תחבר את הטלפון החכם, פרופיל הקול של הטלפון החכם ינוטרל והשעון המעורר יופעל.

הגדרת מעגן חדש

בפעם הראשונה שתחבר את הטלפון החכם BlackBerry למעגן, למטען או לתחנת טעינה, תתבקש לקבוע כיצד יתנהג הטלפון החכם בכל פעם שיחובר. אם תבחר לא לקבוע את התנהגות הטלפון החכם, תוצג הנחיה חוזרת בפעם הבאה שתחבר את הטלפון החכם למעגן, למטען או לתחנת טעינה. אם תסיר את הטלפון החכם מהמעגן, המטען או תחנת הטעינה בזמן שמסך הגדרת התצורה מוצג בטלפון החכם, מסך זה יישאר פתוח.

1. בתיבת הדו-שיח **מעגן חכם**, לחץ על **הגדר תצורה**.
2. בשדה **שם המעגן**, הקלד שם עבור פרופיל המעגן.
 - כדי להפעיל יישום כאשר אתה מחבר את הטלפון החכם, ברשימה הנפתחת **הפעל יישום**, לחץ על היישום הרצוי.
 - כדי לשנות את פרופיל הקול כאשר אתה מחבר את הטלפון החכם, ברשימה הנפתחת **פרופיל קול**, לחץ על פרופיל הקול הרצוי.
 - כדי להפעיל או לנטרל את הרשת הניידת כאשר אתה מחבר את הטלפון החכם, ברשימה הנפתחת **רשת ניידת**, לחץ על **מופעל** או **מונטרל**.
 - כדי להפעיל או לנטרל חיבור Wi-Fi כאשר אתה מחבר את הטלפון החכם, ברשימה הנפתחת **Wi-Fi**, לחץ על **מופעל** או **מונטרל**.
 - כדי להפעיל או לנטרל את טכנולוגיית Bluetooth® כאשר אתה מחבר את הטלפון החכם, ברשימה הנפתחת **Bluetooth**, לחץ על **מופעל** או **מונטרל**.
3. הקש על המקש  **שמו**.

שינוי פרופיל מעגן

כדי לבצע משימה זו, עליך לשמור פרופיל מעגן בטלפון החכם BlackBerry.

ניתן לשנות את היישומים שנפתחים, את פרופיל הקול, או לקבוע אם הרשת הניידת, רשת ה-Wi-Fi, או טכנולוגיית Bluetooth® יופעלו או ינוטרלו כאשר תחבר את הטלפון החכם.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **מכשיר** < **אביזרים חכמים**.
3. לחץ על פרופיל מעגן.
4. שנה את הגדרות המעגן.
5. הקש על המקש  **שמו**.

מחיקת פרופיל מעגן שמור

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **מכשיר < אביזרים חכמים**.
3. סמן פרופיל מעגן.
4. הקש על המקש  < **מחק**.

המתח והסוללה

כיצד לבצע: מתח וסוללה

הגדרת הטלפון החכם להפעלה וכיבוי אוטומטיים

באפשרותך להגדיר שהטלפון החכם BlackBerry יכבה כאשר אינך משתמש בו לאורך זמן, לדוגמה, כאשר אתה ישן. נתונים שתקבל כאשר הטלפון החכם כבוי יתעדכנו באופן אוטומטי עם הפעלתו.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **מכשיר > הפעלה/כיבוי אוטומטיים**.
3. במקטע **יום חול** או **סוף שבוע**, בחר את תיבת הסימון **מופעל**.
4. ציין את השעות שבהן ברצונך שהטלפון החכם יופעל וייכבה באמצע השבוע ובסופי השבוע.
5. הקש על המקש  **< שמור**.

כיבוי הטלפון החכם

בהתאם לערכת הנושא שלך עשויים המיקום או השם של סמל 'כיבוי' להיות שונים מהמיקום או מהשם שבמשימה זו.

- אם לא הגדרת בטלפון החכם BlackBerry הפעלה וכיבוי אוטומטיים בשעות מסוימות, לחץ ממושכות על המקש .
- אם הגדרת את הטלפון החכם להפעלה ולכיבוי אוטומטיים בשעות מסוימות, במסך הבית או בתיקייה, לחץ על סמל **הכיבוי**. אם ברצונך שהטלפון החכם יישאר כבוי עד להפעלתו מחדש, לחץ על **כיבוי מלא**. אם ברצונך להפעיל שוב את הטלפון החכם בשעות שנקבעו או עבור תזכורות השעון המעורר או לוח השנה, לחץ על **כבה**.

איפוס הטלפון החכם

הסר והכנס מחדש את הסוללה.

בדיקת רמת הטעינה של הסוללה

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **מכשיר > פרטי המכשיר וסטטוס**.

עצות: הארכת חיי הסוללה

לקבלת הוראות מלאות, לחץ על הקישורים תחת **מידע קשור** למטה.

סגור יישומים בסיום השימוש בהם.	ביישום, הקש על המקש  לחץ על סגור או יציאה .
כבה את חיבורי הרשת שאינם בשימוש.	במסך הבית, לחץ על אזור החיבורים שבחלק העליון של המסך או על הסמל ניהול חיבורים . לחץ על חיבור רשת כלשהו כדי לנקות את תיבת הסימון.

אם הטלפון החכם BlackBerry תומך ב-Wi-Fi, השתמש ב-Wi-Fi כאשר אתה נמצא באזור עם קליטה אלחוטית מצומצמת.	במסך הבית, לחץ על אזור החיבורים שבחלק העליון של המסך או על הסמל ניהול חיבורים . סמן את תיבת הסימון Wi-Fi .
הגדר את הטלפון החכם להפעלה ולכיבוי אוטומטיים.	במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות . לחץ על מכשיר < הפעלה/כיבוי אוטומטיים .
סגור את כרטיסיות הדפדפן שאינך משתמש בהן.	בדפדפן, הקש על המקש  < כרטיסיות בדפדפן. סמן את הכרטיסיה ולחץ על סמל  .
הגדר את התאורה האחורית כך שתישאר דלוקה למשך פרק זמן קצר יותר והפחת את הבהירות שלה.	במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות . לחץ על תצוגה < תצוגת מסך .
הפוך את התראות הרטט להתראות קוליות או להתראות LED, הנמך את עוצמת הקול של ההודעות הקוליות או בחר צלצול קצר יותר.	במסך הבית, לחץ על הסמל פרופילי צלילים והתראות . לחץ על שנה צלילים והתראות .
מחק את הטקסט הקודם מהודעת תשובה.	בעת חיבור הודעה, הקש על המקש  < מחק טקסט מקורי .
שנה את תדירות רענון התוכן על-ידי יישומים הפודקאסטים או העדכונים החברתיים.	יישומי הפודקאסטים והעדכונים החברתיים מבצעים מעת לעת רענון תוכן. בחלק מיישומים אלה, באפשרותך להפחית את תדירות רענון התוכן. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של היישום.
אם יש בטלפון החכם מבזק מצלמה, כבה אותו.	במסך הבית, לחץ על הסמל מצלמה . לחץ על סמל המבזק בתחתית המסך עד להופעת מחוון מבזק כבוי .
ודא שחיבורי הסוללה יהיו נקיים.	כל מספר חודשים, השתמש בצמרן אוזניים או במטלית יבשה לניקוי המגעים המתכתיים של הסוללה והטלפון החכם.

מידע קשור

מחיקת הטקסט המקורי מהודעת תשובה, 71
שינוי צלצול, הודעות, תזכורות או התראות, 21
הגדרת אפשרויות תאורה אחורית, 169
הגדרת הטלפון החכם להפעלה וכיבוי אוטומטיים, 215
הפעלה, כיבוי או בדיקה של מצב החיבור לרשת, 185

שטח אחסון וכרטיסי מדיה

הוראות שימוש: שטח אחסון וכרטיסי מדיה

אודות כרטיסי מדיה

בהתאם לדגם של הטלפון החכם BlackBerry שברשותך, באפשרותך להכניס כרטיס מדיה מסוג microSD לטלפון החכם כדי לצלם סרטוני וידאו ולהגדיל את שטח האחסון הזמין בטלפון החכם לאחסון קובצי מדיה, כגון שירים, צלולים, סרטוני וידאו או תמונות. לקבלת מידע נוסף על הכנסת כרטיס מדיה לטלפון החכם, עיין בתיעוד המודפס שצורף לטלפון החכם.

כרטיסי מדיה נתמכים

הטלפון החכם BlackBerry תומך בכרטיסי מדיה בנפח של עד 32 GB. רק כרטיסי מדיה מסוג microSD נתמכים.

כיבוי תמיכה בכרטיסי מדיה

אם תכבה את התמיכה בכרטיסי מדיה, לא תהיה לטלפון החכם BlackBerry גישה אל הקבצים שבכרטיס המדיה. פעולה זו עשויה להיות שימושית אם ברצונך לוודא שהקבצים שמורים באחסון המדיה המובנה בטלפון החכם ולא בכרטיס המדיה.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **מכשיר < אחסון**.
3. נקה את תיבת הסימון **תמיכה בכרטיסי מדיה**.
4. הקש על המקש  **< שמור**.

הפעלה או כיבוי מצב 'התקן USB לאחסון בנפח גדול'

אם הטלפון החכם BlackBerry מחובר למחשב באמצעות כבל USB אך אינו מופיע ככונן במחשב, באפשרותך להפעיל מצב 'התקן USB לאחסון בנפח גדול'.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **מכשיר < אחסון**.
3. הקש על המקש  **< הפעל 'התקן USB לאחסון בנפח גדול'**.
4. במקרה הצורך, הקלד את סיסמת הטלפון החכם שלך.

במחשב, הטלפון החכם יופיע ככונן.

כדי לכבות את מצב 'התקן USB לאחסון בנפח גדול', הקש על המקש  **< נתק**.

גיבוי נתוני הטלפון החכם בכרטיס המדיה

כדי לבצע משימה זו, עליך להכניס כרטיס מדיה לטלפון החכם BlackBerry.

אם חשבון הדוא"ל שלך משתמש ב-BlackBerry® Enterprise Server, בהתאם לאפשרויות שהגדיר מנהל המערכת, ייתכן שלא תוכל לבצע משימה זו. לקבלת מידע נוסף, פנה למנהל המערכת.

זהירות: אם תבצע משימה זו, כל הנתונים הקיימים בכרטיס המדיה יימחקו ויוחלפו בנתוני הטלפון החכם.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **הגדרות**.
2. במקטע **התקנה**, לחץ על **החלפת מכשיר** > **שימוש בכרטיס מדיה** > **שמור נתונים**.
 - כדי לגבות את נתוני הטלפון החכם לרבות הדואר האלקטרוני, בחר בתיבת הסימון **שמור דואר אלקטרוני**.
 - כדי לגבות נתוני טלפון חכם, להוציא דואר אלקטרוני, נקה את תיבת הסימון **שמור דואר אלקטרוני**.
3. לחץ על **המשך**.
4. כדי להגדיר סיסמה עבור הנתונים, הזן סיסמה בשדה **סיסמה**.
5. בשדה **אשר**, הזן מחדש את הסיסמה.
6. לחץ על **שמור**.

מידע קשור

[שחזור נתוני הטלפון החכם מכרטיס המדיה, 218](#)

שחזור נתוני הטלפון החכם מכרטיס המדיה

כדי לבצע משימה זו, יש לכבות את מצב 'אחסון בנפח גדול'.

אם גיבית את נתוני הטלפון החכם BlackBerry מכרטיס המדיה שלך, תוכל לשחזר את הנתונים לטלפון החכם.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **התקנה**.
2. במקטע **התקנה**, לחץ על **החלפת מכשיר** > **שימוש בכרטיס מדיה** > **העבר נתונים** > **המשך**.
3. בשדה **סיסמה**, הזן את הסיסמה שהגדרת כאשר גיבית את נתוני הטלפון החכם.
4. הקש על **Enter**.

מידע קשור

[גיבוי נתוני הטלפון החכם בכרטיס המדיה, 217](#)

תיקון קבצים השמורים בכרטיס המדיה או בטלפון החכם

זהירות: אם תפעיל את תכונת התיקון בטלפון החכם BlackBerry, הטלפון החכם עשוי למחוק קבצים המכילים שגיאות מכרטיס המדיה או מהטלפון החכם.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
 2. לחץ על **מכשיר** > **אחסון**.
 3. הקש על המקש  > **תקן**.
 4. פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך.
- אם גם לאחר הפעלת התיקון כרטיס המדיה שלך אינו תקין, ייתכן שכדאי לאתחל אותו.

מידע קשור

[הטלפון החכם אינו מזהה את כרטיס המדיה, 0](#)

אתחול כרטיס המדיה או אחסון המדיה המובנה

בהתאם לדגם הטלפון החכם BlackBerry, ייתכן שלא יהיה באפשרותך לאתחל את אחסון המדיה המובנה בטלפון החכם.

זהירות: אם תאתחל את כרטיס המדיה או את אחסון המדיה המובנה, כל הנתונים, השמורים בכרטיס המדיה או באחסון המדיה המובנה, יימחקו. חברת Research In Motion ממליצה ליצור ולשמור בקביעות קובץ גיבוי במחשב, בייחוד לפני ביצוע עדכוני תוכנה. שמירת קובץ גיבוי עדכני במחשב עשויה לאפשר לך לשחזר את נתוני הטלפון החכם במקרה של אובדן, גניבה או נזק בטלפון החכם בעקבות בעיה בלתי צפויה.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.

2. לחץ על **מכשיר < אחסון**.

הקש על המקש  **< אתחל**.

4. פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך.

מידע קשור

מחיקה של נתוני טלפון חכם, "ישומי צד שלישי או קובצי כרטיס מדיה, 229

גיבוי נתוני הטלפון החכם בכרטיס המדיה, 217

אודות דחיסה

הדחיסה נועדה להקטין את גודל הנתונים בטלפון החכם של BlackBerry תוך שמירה על שלמותם. כאשר תכונת הדחיסה מופעלת, הטלפון החכם דוחס את כל הנתונים שבו, לרבות הודעות, אנשי קשר, רשומות לוח שנה, משימות ומזכרים. יש לוודא שתכונת הדחיסה תהיה במצב מופעל.

אם גם תכונת הדחיסה וגם תכונת ההצפנה מופעלות, הטלפון החכם דוחס את נתוני המכשיר לפני הצפנתם.

אודות הצפנת קבצים

הצפנת קבצים נועדה להגן על הנתונים שאתה מאחסן בטלפון החכם BlackBerry ובכרטיס מדיה שניתן להכניס לטלפון החכם. באפשרותך להצפין את הקבצים המאוחסנים בטלפון החכם ובכרטיס המדיה שלך באמצעות מפתח הצפנה שהטלפון החכם יוצר, סיסמת הטלפון החכם או שניהם.

אם אתה מצפין את הקבצים באמצעות מפתח הצפנה שהטלפון החכם יוצר, תוכל לגשת לקבצים שבכרטיס המדיה רק לאחר שכרטיס המדיה הוכנס לטלפון החכם. אם אתה מצפין קבצים באמצעות סיסמת הטלפון החכם, תוכל לגשת לקבצים שבכרטיס המדיה בכל טלפון חכם שאליו אתה מכניס את הכרטיס, ובלבד שהסיסמה לטלפון החכם ידועה לך.

מידע קשור

הפעלת הצפנה, 219

הפעלת הצפנה

כדי להצפין נתונים בטלפון החכם BlackBerry, עליך להגדיר סיסמה עבור הטלפון החכם.

בהתאם לכמות שטח האחסון הזמין, ייתכן שלא תוכל להצפין קבצים בטלפון החכם או בכרטיס המדיה.

באפשרותך להגדיר את ההצפנה כך שתכלול או לא תכלול את אנשי הקשר שלך. אם תפעיל את ההצפנה עבור אנשי קשר ותקבל שיחה כאשר הטלפון החכם נעול, נתוני איש הקשר המוצפנים לא יופיעו על המסך.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.

2. לחץ על **אבטחה < הצפנה**.

3. כדי להצפין נתונים בטלפון החכם, במקטע **זיכרון המכשיר** בחר תיבת סימון **הצפנה**.

4. להצפנת קבצים השמורים בכרטיס מדיה, במקטע **כרטיס מדיה**, בחר את תיבת הסימון **הצפנה** ובצע את אחת הפעולות הבאות:

- כדי להצפין קבצים באמצעות מפתח הצפנה שהטלפון החכם יוצר, בשדה **מצב** בחר באפשרות **מפתח המכשיר**.
- כדי להצפין קבצים באמצעות סיסמת הטלפון החכם, בשדה **מצב** שנה את הערך **סיסמת המכשיר**.
- כדי להצפין קבצים באמצעות מפתח הצפנה וסיסמת הטלפון החכם, בשדה **מצב** שנה את הערך **סיסמת המכשיר ומפתח המכשיר**.

5. הקש על המקש  < **שמור**.

כדי להפסיק את הצפנת הנתונים בטלפון החכם, במקטע **זיכרון המכשיר** נקה את התיבת הסימון **הצפנה**. כדי להפסיק את הצפנת הקבצים בכרטיס המדיה, במקטע **כרטיס מדיה** נקה את תיבת הסימון **הצפנה**.

מידע קשור

[אודות הצפנת קבצים, 219](#)

הצגת נפח שטח האחסון הפנוי בטלפון החכם

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **מכשיר** < **אחסון**.

הצגת שטח האחסון המנוצל של קובצי המדיה

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **מדיה**.
2. הקש על המקש  < **כמות זיכרון שנוצלה**.

חיפוש

כיצד לבצע: חיפוש

חיפוש פריט

באפשרותך לחפש סיוע, אנשי קשר, מסמכים, קבצים, מזכרים, תמונות, סרטוני וידאו ועוד בטלפון החכם BlackBerry שברשותך. באפשרותך לצמצם את החיפוש שלך מיישום או להרחיבו לאינטרנט. בנוסף, באפשרותך להציג פריטים שבחרת מתוצאות החיפוש הקודמות.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל .

2. הקלד את מונחי החיפוש.

כדי לעצור את החיפוש, הקש פעמיים על המקש .

מידע קשור

שינוי התוצאה של הקלדה במסך הבית, 17

חיפוש פריט תוך שימוש בחיפוש באמצעות קול

ייתכן שחיפוש באמצעות קול אינו זמין בכל השפות. כדי להשלים משימה זו, על הטלפון החכם BlackBerry להיות מחובר לרשת האלחוטית.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל .

לחץ על היישום .

3. אמור את מונחי החיפוש.

כדי לעצור את החיפוש, הקש פעמיים על המקש .

מידע קשור

שינוי השפה לחיפוש באמצעות קול, 222

שינוי אפשרויות חיפוש

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.

2. לחץ על **מכשיר < חיפוש**.

- כדי לנקות את היסטוריית החיפוש, לחץ על **מחק היסטוריית חיפוש**.
- כדי לבטל את היסטוריית החיפוש, נקה את תיבת הסימון **הצג היסטוריית חיפוש**.
- כדי לבטל הצעות מהאינטרנט, נקה את תיבת הסימון **הצג הצעות מהאינטרנט**.
- לשינוי היישומים שהטלפון החכם BlackBerry מחפש, במקטע **מקורות הנתונים** בחר או נקה את תיבת הסימון שלצד אחד היישומים או יותר.

3. הקש על המקש  < שמור.

שינוי השפה לחיפוש באמצעות קול

- 1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות.
- 2. לחץ על הקלדה ושפה < שפה ושיטה.
- 3. שנה את השדה שפה להפעלה קולית.
- 4. הקש על המקש  < שמור.

חיפוש אחר הודעות

באפשרותך לחפש הודעות בטלפון החכם BlackBerry שברשותך. ייתכן שתוכל לחפש הודעות גם ביישום הדואר שבמחשב או בחשבון דואר אלקטרוני משולב אחר, אם המכשיר שלך משויך לחשבון דואר אלקטרוני אחר המשתמש בשירות BlackBerry Internet Service או בשרת BlackBerry Enterprise Server התומכים בתכונה זו.

במסך הבית, לחץ על הסמל הודעות.

- כדי לחפש הודעות לפי נושא, סמן הודעה. הקש על  < חפש לפי < נושא.
- כדי לחפש הודעות לפי שולח, סמן הודעה. הקש על  < חפש לפי < שולח.
- כדי לבצע חיפוש מתקדם, הקש על המקש  < חפש לפי < מתקדם. ציין את קריטריוני החיפוש. לשמירת קריטריוני החיפוש, הקש על  < שמור. לחץ על חיפוש.
- כדי לחפש הודעות באמצעות הקריטריונים מהחיפוש המתקדם האחרון, הקש על המקש  < חפש לפי < מתקדם. הקש על  < אחרון.

הערה: אם אתה מחפש הודעות, הטלפון החכם לא יחפש בקבצים המצורפים.

כדי לעצור את החיפוש, הקש פעמיים על המקש  .

מידע קשור

עשה יותר עם תוצאות חיפוש ההודעות שלך, 223
קריטריונים לחיפוש הודעות, 222

קריטריונים לחיפוש הודעות

שדה	תיאור
חפש הודעות	ציין אם ברצונך לחפש הודעות בטלפון החכם BlackBerry או הודעות שנמצאות ביישום דואר אלקטרוני במחשב.
שם	ציין איש קשר אחד או יותר או כתובת דואר אלקטרוני אחת או יותר שעל הטלפון החכם לחפש בהודעות. כדי להרחיב את החיפוש, ניתן לציין שם חלקי.
מופיע ב	שנה את סוג שדה הכתובת שבו הטלפון החכם יחפש את השם או את כתובת הדואר האלקטרוני.
'נושא'	ציין מילה אחת או יותר שעל הטלפון החכם לחפש בנושא של הודעות.

שדה	תיאור
הודעה	ציין מילה אחת או יותר שעל הטלפון החכם לחפש בגוף של הודעות.
כלול הודעות מוצפנות	ציין אם הטלפון החכם יחפש בהודעות מוצפנות, בהודעות טקסט רגיל ובהודעות עם חתימה דיגיטלית.
שירות	אם הטלפון החכם משויך ליותר מכתובת דואר אלקטרוני אחת, שנה את חשבון הדואר האלקטרוני שבו הטלפון החכם אמור לחפש הודעות. חלק מחשבונות הדואר האלקטרוני אינם תומכים בתכונה זו.
תיקייה	שנה את התיקייה שבה הטלפון החכם יחפש הודעות.
הצג	שנה את מצב ההודעות שהטלפון החכם צריך לחפש.
סוג	שנה את סוג ההודעות שהטלפון החכם צריך לחפש.

עשה יותר עם תוצאות חיפוש ההודעות שלך

1. בתוצאות החיפוש, סמן הודעה.

2. הקש על המקש .

- כדי להציג תוצאות חיפוש זמינות נוספות, לחץ על **קבל תוצאות נוספות**.
- כדי להוסיף את ההודעה שסימנת לתיבת ההודעות הנכנסות, לחץ על **הוסף**.
- כדי להוסיף את כל ההודעות מתוצאות החיפוש לרשימת ההודעות, לחץ על **הוסף הכול**.
- כדי למחוק הודעה מתוצאות החיפוש, לחץ על **מחק חיפוש**.
- כדי להתחיל חיפוש חדש, לחץ על **חפש לפי**.

זהירות: אם תמחק הודעה מתוצאות החיפוש של הודעות, ההודעה תימחק גם מתיבת ההודעות הנכנסות או מיישום הדוא"ל במחשב.

הצגה, שינוי או מחיקה של חיפוש שנשמר

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **הודעות**.

הקש על  < **חפש לפי** < **מתקדם**.

3. הקש על המקש .

- כדי להציג את רשימת החיפושים השמורים, לחץ על **אחזר**.
כדי לשנות חיפוש שמור, לחץ על **אחזר**. סמן חיפוש כלשהו. הקש על  < **ערוך חיפוש**. שנה את קריטריוני החיפוש. הקש על המקש  < **שמור**.
כדי למחוק חיפוש שמור, לחץ על **אחזר**. סמן חיפוש כלשהו. הקש על  < **מחק חיפוש**.

חיפוש טקסט בהודעה, בקובץ או בדף אינטרנט

כדי לחפש טקסט במצגת, ודא שאתה צופה במצגת בתצוגת טקסט או בתצוגת טקסט ושקופית.

- בהוועדה, בקובץ, בקובץ מצורף או בדף אינטרנט, הקש על המקש  < **חפש** או על **חפש בדף**.
- 2. הקלד את הטקסט.

3. הקש על המקש  במקלדת.

כדי לחפש אחר המופע הבא של הטקסט, הקש על המקש  < **חפש את הבא** או על **חפש את הבא בדף**.

חיפוש איש קשר

באפשרותך לחפש אנשי קשר ברשימת אנשי הקשר או, אם חשבון הדואר האלקטרוני שלך משתמש ב-BlackBerry Enterprise Server, ייתכן שתוכל גם לחפש אנשי קשר ברשימת אנשי הקשר של הארגון.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **אנשי קשר**.

- לחיפוש איש קשר ברשימת אנשי הקשר, הקלד את השם במלואו או בחלקו.
- לחיפוש איש קשר ברשימת אנשי הקשר של הארגון, לחץ על **חיפוש מרחוק**. הקלד את שם איש הקשר במלואו או בחלקו. לחץ על **אישור**.

2. סמן איש קשר.

הקש  על המקש .

- כדי להציג פרטים של איש קשר, לחץ על **הצג**.
- להוספת איש קשר מרשימת אנשי הקשר של הארגון לרשימת אנשי הקשר שלך, לחץ על **הוסף לאנשי קשר**.
- להוספת כל אנשי הקשר מרשימת אנשי הקשר של הארגון לרשימת אנשי הקשר שלך, לחץ על **הוסף את כולם לאנשי הקשר**.
- להצגת 20 ההתאמות הבאות ברשימת אנשי הקשר של הארגון, לחץ על **קבל תוצאות נוספות**.
- לצמצום תוצאות החיפוש אם נמצאו התאמות מרובות עבור שמו של איש קשר, הדגש את השם. לחץ על **זהה**.
- למחיקת תוצאות החיפוש לאחר שחיפשת ברשימת אנשי הקשר של הארגון, לחץ על **מחק חיפוש**.
- כדי להתחיל חיפוש חדש בעת חיפוש ברשימת אנשי הקשר של הארגון, לחץ על **חיפוש**.

מידע קשור

[החלפת אופן הופעת שמות בתוצאות 'חיפוש מרחוק', 150](#)

כרטיס SIM

בהתאם לספק השירות האלחוטי ולרשת האלחוטית, ייתכן שהטלפון החכם BlackBerry אינו משתמש בכרטיס SIM.

כיצד לבצע: כרטיס SIM

הוספת איש קשר אל כרטיס SIM

- ברשימת אנשי הקשר, הקש על המקש  < ספר הטלפונים ב-SIM.
2. הקש על המקש  < חדש.
3. הקלד את פרטי איש הקשר.
4. הקש על המקש  < שמור.

העתקת אנשי קשר מכרטיס ה-SIM לרשימת אנשי הקשר

בהתאם לספק שירות התקשורת האלחוטית ולרשת האלחוטית, ייתכן שלא תהיה תמיכה בתכונה זו.

- ברשימת אנשי הקשר, הקש על המקש  < ספר הטלפונים ב-SIM.
- הקש על המקש  < העתק הכול לרשימת אנשי הקשר.

הערה: אם תנסה להעתיק מכרטיס SIM איש קשר עם מספר טלפון זהה למספר הטלפון של איש קשר שכבר מופיע ברשימת אנשי הקשר שלך, הטלפון החכם BlackBerry לא יעתיק את איש הקשר מכרטיס ה-SIM.

העתקת אנשי קשר מרשימת אנשי קשר לכרטיס ה-SIM

1. ברשימת אנשי הקשר, לחץ על איש קשר.
2. סמן מספר טלפון.
- הקש על המקש  < העתק אל אנשי קשר בכרטיס ה-SIM.
4. הקש על המקש  < שמור.

שמירת אנשי קשר מכרטיס SIM בשרת גיבוי אנשי הקשר של ספק השירות האלחוטי

בהתאם לספק השירות האלחוטי ולתוכנית השירות האלחוטי, ייתכן שתוכל לאחסן את אנשי הקשר בשרת גיבוי אנשי הקשר של ספק השירות האלחוטי שלך. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות האלחוטי שלך.

החלפה או מיזוג של אנשי קשר בשרת גיבוי אנשי הקשר של ספק השירות האלחוטי

לשם כך, תצטרך להירשם לשרת גיבוי אנשי הקשר של ספק השירות האלחוטי ולגבות את ספר הטלפונים של כרטיס ה-SIM בשרת גיבוי אנשי הקשר של ספק השירות האלחוטי. כאשר אתה מכניס כרטיס SIM חדש לטלפון החכם BlackBerry, באפשרותך לבחור להחליף או למזג את ספר הטלפונים של כרטיס ה-SIM עם אנשי קשר המגובים בשרת גיבוי אנשי הקשר של ספק השירות האלחוטי שלך.

1. הכנס כרטיס SIM חדש לטלפון החכם או החלף את כרטיס ה-SIM שלך.

2. במסך הבית, לחץ על הסמל **אנשי קשר**.
3. כאשר תופיע הנחיה להירשם לשרת גיבוי אנשי הקשר, בחר **Yes**.
 - כדי להחליף את ספר הטלפונים בכרטיס ה-SIM באנשי הקשר שגיבית בשרת גיבוי אנשי הקשר של ספק השירות האלחוטי שלך, לחץ על **Delete** (מחק).
 - כדי למזג את ספר הטלפונים בכרטיס ה-SIM באנשי הקשר שגיבית בשרת גיבוי אנשי הקשר של ספק השירות האלחוטי שלך, לחץ על **Do Not Delete** (אל תמחק).
4. לחץ על **Next** (הבא).

שינוי או מחיקה של אנשי קשר בכרטיס SIM

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **אנשי קשר**.
- הקש על  < **ספר הטלפונים ב-SIM**.
3. סמן איש קשר.
 - כדי לשנות איש קשר בכרטיס SIM, הקש על  < **ערוך**. שנה את פרטי איש הקשר. הקש על המקש  < **שמור**.
 - כדי למחוק איש קשר בכרטיס SIM, הקש על המקש  < **מחק**.
 - כדי למחוק את כל אנשי הקשר בכרטיס SIM, הקש על המקש  < **מחק הכל**.

שמירת הודעות SMS בכרטיס ה-SIM

בהתאם לספק שירות התקשורת האלחוטית ולרשת האלחוטית, ייתכן שלא תהיה תמיכה בתכונה זו. אם הטלפון החכם BlackBerry משתמש בכרטיס SIM, גם אם הגדרת את כרטיס ה-SIM כמקום האחסון של הודעות טקסט, הן ימשיכו להופיע ביישום ההודעות.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **הודעות**.
 - הקש על המקש  < **אפשרויות**.
 3. סמן את תיבת הסימון **השאר הודעות בכרטיס SIM**.
 4. הקש על המקש  < **שמור**.
- כדי למנוע שמירת הודעות טקסט בכרטיס ה-SIM, נקה את תיבת הסימון **השאר הודעות בכרטיס SIM**. אם תנקה את תיבת הסימון, הודעות הטקסט יימחקו מכרטיס ה-SIM.

שינוי שם התצוגה של מספר טלפון

- אם כרטיס ה-SIM שלך תומך ביותר ממספר טלפון אחד, באפשרותך להתאים אישית את שם התצוגה של מספרי הטלפון שלך.
1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
 2. לחץ על **מכשיר** < **הגדרות מערכת מתקדמות** < **כרטיס SIM**.
 3. סמן מספר טלפון.
 - הקש על המקש  < **ערוך מספר טלפון ב-SIM**.
 5. הקלד שם תצוגה למספר הטלפון.
 6. הקש על המקש  במקלדת.

אודות אבטחת כרטיס SIM

באפשרותך להגן על כרטיס ה-SIM שלך באמצעות קוד PIN כדי להוסיף רמה נוספת של אבטחה לטלפון החכם BlackBerry. אם תנעל את כרטיס ה-SIM באמצעות קוד PIN, אנשים אחרים לא יוכלו להשתמש בכרטיס ה-SIM שלהם בטלפון החכם שלך. לפני שתוכל להשתמש בכרטיס ה-SIM במכשיר אחר, עליך להקליד את קוד ה-PIN.

שמירת כרטיס ה-SIM שלך באמצעות קוד PIN

כדי לקבל את קוד ה-PIN של כרטיס ה-SIM שלך, פנה אל ספק השירות האלחוטי שלך.
הערה: אם תשגה שלוש פעמים בהקלדת קוד ה-PIN לכרטיס ה-SIM שלך, כרטיס ה-SIM לא יפעל.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **מכשיר > הגדרות מערכת מתקדמות > כרטיס SIM**.
3. הקש על המקש  **< הפעל אבטחה**.
4. הקלד את קוד ה-PIN של כרטיס ה-SIM שלך.
5. הקש על המקש  במקלדת.

שינוי קוד ה-PIN של כרטיס ה-SIM

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **מכשיר > הגדרות מערכת מתקדמות > כרטיס SIM**.
3. הקש על המקש  **< שנה קוד PIN2**.

אבטחה

כיצד לבצע: אבטחה

מידע בסיסי על אבטחה

אודות סיסמת הטלפון החכם

אם תגדיר סיסמה בטלפון החכם BlackBerry, תוצג הנחיה להזנת הסיסמה לביטול נעילת הטלפון החכם.

אם תשכח את הסיסמה, לא תוכל לשחזר אותה. אם תחרוג ממספר הניסיונות המותר להזנת הסיסמה, הטלפון החכם ימחק את כל הנתונים מטעמי אבטחה ותתבקש להגדיר סיסמה חדשה. אם הטלפון החכם שלך משתמש ב-BlackBerry Enterprise Server, בהתאם למדיניות ה-IT שהוגדרה על-ידי מנהל המערכת, ייתכן שנתונים בכרטיס המדיה יימחקו גם הם. לקבלת מידע נוסף, פנה למנהל המערכת.

חברת Research In Motion ממליצה ליצור ולשמור בקביעות קובץ גיבוי במחשב, בייחוד לפני ביצוע עדכוני תוכנה. שמירת קובץ גיבוי עדכני במחשב עשויה לאפשר לך לשחזר את נתוני הטלפון החכם במקרה של אובדן, גניבה או נזק בטלפון החכם בעקבות בעיה בלתי צפויה.

מידע קשור

[הטלפון החכם מציג בקשה לבצע שיחת חירום כשאני מקליד סיסמה, 0](#)
[הגדרה או שינוי סיסמת הטלפון החכם, 228](#)
[שכחתי את סיסמת הטלפון החכם, 31](#)

הגדרה או שינוי סיסמת הטלפון החכם

אם תשכח את הסיסמה לטלפון החכם BlackBerry לא תוכל לשחזר אותה. באפשרותך לאפס את הסיסמה מבלי לדעת את הסיסמה הנוכחית על-ידי מחיקה של נתוני הטלפון החכם.

חברת Research In Motion ממליצה ליצור ולשמור בקביעות קובץ גיבוי במחשב, בייחוד לפני ביצוע עדכוני תוכנה. שמירת קובץ גיבוי עדכני במחשב עשויה לאפשר לך לשחזר את נתוני הטלפון החכם במקרה של אובדן, גניבה או נזק בטלפון החכם בעקבות בעיה בלתי צפויה.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **אבטחה > סיסמה**.
 - להגדרת סיסמה, לחץ על **הגדר סיסמה**.
 - לשינוי הסיסמה, לחץ על **שנה סיסמה**.
3. הקלד סיסמה.
4. הקש על המקש  < **שמור**.

כדי לכבות את סיסמת הטלפון החכם, נקה את תיבת הסימון **הפעל**.

מידע קשור

[נעילה או שחרור נעילה של הטלפון החכם, 22](#)
[גיבוי ושחזור של נתוני הטלפון החכם, 135](#)
[החלת דרישה להזנת סיסמת הטלפון החכם לפני הוספת יישום, 181](#)

אודות סיסמת הטלפון החכם, 228
 שכחתי את סיסמת הטלפון החכם, 31
 מחיקה של נתוני טלפון חכם, יישומי צד שלישי או קובצי כרטיס מדיה, 229

נעילה או שחרור נעילה של הטלפון החכם

באפשרותך לנעול את המקלדת והמסך כדי למנוע לחיצה בשוגג על מקש או על המסך או ביצוע שיחות בטעות, ואם הגדרת סיסמה לטלפון החכם BlackBerry, באפשרותך גם לנעול את הטלפון החכם באמצעות סיסמה.

בצע אחת הפעולות הבאות:

- כדי לנעול את המקלדת ואת המסך, הקש על המקש **נעילה** בחלק העליון של הטלפון החכם.
- כדי לבטל את נעילת המקלדת והמסך, הקש שוב על המקש **נעל**.
- כדי לנעול את הטלפון החכם באמצעות סיסמה, במסך הבית או בתיקייה, לחץ על .
- כדי לשחרר את נעילת הטלפון, הזן את הסיסמה. הקש על המקש  במקלדת.

מידע קשור

הגדרה או שינוי סיסמת הטלפון החכם, 228
 מקשים חשובים, 7

שינוי הנעילה האוטומטית של הטלפון החכם באמצעות סיסמה

בהתאם לאפשרויות שהגדיר מנהל המערכת, ייתכן שלא תוכל לבצע משימה זו. לקבלת מידע נוסף, פנה למנהל המערכת.

אם הגדרת סיסמה לטלפון החכם BlackBerry, באפשרותך להגדיר את הטלפון החכם לנעילה אוטומטית לאחר פרק זמן מסוים או בעת הכנסתו לנרתיק הנשיאה.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **אבטחה > סיסמה**.
- לשינוי כמות הזמן שחולף לפני הנעילה האוטומטית של הטלפון החכם, שנה את השדה **נעל לאחר**.
- כדי לנעול את הטלפון החכם בעת הכנסתו לנרתיק הנשיאה, בחר את תיבת הסימון **נעל מכשיר כף יד לאחר הכנסתו לנרתיק הנשיאה** checkbox.
3. הקש על המקש  **שמור**.

מידע קשור

הפעלה או כיבוי של חיוג ממסך הנעילה, 59

קביעת מגבלה למספר ניסיונות הזנת סיסמה לטלפון החכם

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **אבטחה > סיסמה**.
3. שנה את הערך בשדה **מספר ניסיונות להזנת סיסמה**.
4. הקש על המקש  **שמור**.

מחיקה של נתוני טלפון חכם, יישומי צד שלישי או קובצי כרטיס מדיה

לפני מחיקה של נתונים מהטלפון החכם BlackBerry שברשותך או של קבצים מכרטיס המדיה, רצוי לגבות פריטים אלה כדי שיהיה לך עותק שלהם במחשב.

זהירות: אם תכונת ההצפנה מופעלת, תהליך המחיקה של כל נתוני הטלפון החכם עשוי להימשך עד שעה. אין אפשרות לעצור את התהליך לאחר הפעלתו. אם תאפס את הטלפון החכם, התהליך יתחדש לאחר הפעלת הטלפון החכם מחדש.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **אבטחה** > **מחיקה לצורך אבטחה**.
 - כדי למחוק נתונים מיישום ההודעות, מיישום אנשי הקשר ומיישומים אחרים, בחר את תיבת הסימון **דואר אלקטרוני, אנשי קשר וכו'**.
 - כדי למחוק את כל היישומים של גורמי צד שלישי שהוספת, בחר את תיבת הסימון **יישומים שהותקנו על ידי המשתמש**.
 - כדי למחוק את כל הקבצים מכרטיס המדיה, בחר את תיבת הסימון **כרטיס מדיה**.
3. הקלד **BlackBerry**.
4. לחץ על **מחק נתונים**.

אם אתה מכין את הטלפון החכם למכירה חוזרת ויש לך חשבון דואר אלקטרוני שמשתמש ב-BlackBerry Internet Service, כדי למנוע שליחה של הודעות מחשבון זה לטלפון החכם, פנה לספק השירות האלחוטי כדי לבטל את השיוך של החשבון לטלפון החכם.

מידע קשור

[אתחול כרטיס המדיה או אחסון המדיה המובנה, 218](#)

שומר סיסמאות

אודות שומר הסיסמאות

השתמש בשומר הסיסמאות כדי לאחסן את כל הסיסמאות שלך במקום אחד. שומר הסיסמאות מיועד להגן על הסיסמאות שלך באמצעות סיסמת שומר סיסמאות. כאשר אתה מקליד את הסיסמה, שומר הסיסמאות מפענח את הסיסמאות שלך. ניתן גם להשתמש בשומר הסיסמאות כדי לחולל סיסמאות אקראיות, המכילות מספרים, אותיות וסמלים.

הוספה, שינוי או מחיקה של סיסמה השמורה ב'שומר הסיסמאות'

- במסך הבית או בתיקייה **יישומים**, לחץ על הסמל **שומר הסיסמאות**.
- כדי להוסיף סיסמה, הקש על המקש  < **חדש**. הזן את פרטי הסיסמה. הקש על המקש  < **שמור**.
- לשינוי סיסמה, סמן אותה. הקש על המקש  < **פתח**. שנה את פרטי הסיסמה. הקש על המקש  < **שמור**.
- למחיקת סיסמה, סמן אותה. הקש על המקש  < **מחק**.

שינוי הסיסמה של שומר הסיסמאות

1. במסך הבית או בתיקייה **יישומים**, לחץ על הסמל **שומר הסיסמאות**.
2. הקש על המקש  < **שנה סיסמה**.

הגדרת מגבלה לניסיונות הזנת סיסמה ביישום 'שומר הסיסמאות'

1. במסך הבית או בתיקייה **יישומים**, לחץ על הסמל **שומר הסיסמאות**.
2. הקש על המקש  < **אפשרויות**.
3. שנה את הערך בשדה **ניסיונות להזנת הסיסמה**.
4. הקש על המקש  < **שמור**.

העתקת סיסמה

1. במסך הבית או בתיקייה **יישומים**, לחץ על **הסמל שומר הסיסמאות**.
2. סמן סיסמה.  < **העתק שם משתמש** או על **העתק סיסמה**.

כדי לנקות את הלוח, הקש על המקש  < **נקה לוח**.
הערה: הסיסמאות אינן מוצפנות כאשר הן בלוח.

מניעת העתקת סיסמה

1. במסך הבית או בתיקייה **יישומים**, לחץ על **הסמל שומר הסיסמאות**.
2. הקש על המקש  < **אפשרויות**.
3. במקטע **ערכי סיסמה**, נקה את תיבת סימון **אפשר העתקה ללוח**.
4. הקש על המקש  < **שמור**.

הסתרה או הצגה של סיסמאות בשומר הסיסמאות

1. במסך הבית או בתיקייה **יישומים**, לחץ על **הסמל שומר הסיסמאות**.
2. הקש על המקש  < **אפשרויות**.
 - כדי להסתיר סיסמאות בשומר הסיסמאות, נקה את התיבה **הצג סיסמה**.
 - כדי לחדש את הצגת הסיסמאות בשומר הסיסמאות, סמן את התיבה **הצג סיסמה**.
3. הקש על המקש  < **שמור**.

יצירת סיסמה אקראית

1. במסך הבית או בתיקייה **יישומים**, לחץ על **הסמל שומר הסיסמאות**.
2. במידת הצורך, שנה את הקריטריונים ליצירת סיסמאות אקראיות באמצעות ביצוע אחת מהפעולות הבאות:
 - הקש על המקש  < **אפשרויות**. שנה את הערך בשדה **אורך**.
 - הקש על המקש  < **אפשרויות**. בחר את תיבות הסימון **כלול תו אלפאנומרי**, **כלול מספרים**, או **כלול סמלים** או נקה אותן.
3. הקש על המקש  < **חדש**.
4. הקש על  < **סיסמה אקראית**.
5. הקש על המקש  < **שמור**.

הצפנה

אודות הצפנת נתונים וקבצים בטלפון החכם

כאשר תכונת ההצפנה של נתונים מופעלת בטלפון החכם BlackBerry, הטלפון החכם משתמש במפתח פרטי כדי להצפין נתונים השמורים בטלפון החכם, לרבות נתונים שהטלפון החכם מקבל כאשר הוא נעול. אם הטלפון החכם נעול באמצעות סיסמה, מחוון נעילה יופיע בחלקו העליון של המסך כאשר הטלפון החכם מאבטח את הנתונים שלך. בנוסף, באפשרותך להצפין את הקבצים בכרטיס המדיה באמצעות סיסמת הטלפון החכם, מפתח הצפנה שהטלפון החכם שלך יוצר או באמצעות שניהם. הטלפון החכם מפענח נתונים בעת הגישה אליהם.

אם אתה מצפין את הקבצים בכרטיס המדיה באמצעות מפתח הצפנה שהטלפון החכם יוצר, תוכל לגשת לקבצים שבכרטיס המדיה רק לאחר שכרטיס המדיה הוכנס לטלפון החכם. אם אתה מצפין את הקבצים באמצעות סיסמת הטלפון החכם, תוכל לגשת לקבצים אלה בכל טלפון חכם שבו הוכנס כרטיס המדיה, כל עוד ידועה לך סיסמת הטלפון החכם המשמשת להגנה על הקבצים.

אם אתה מבצע אימות באמצעות אישור של כרטיס חכם, ייתכן שתוכל, בהתאם לכרטיס החכם שלך, להשתמש באחד מאישורי הכרטיס החכם שלך כדי לספק הצפנה דו-גורמית. כדי לקבל גישה לתכנים המוצפנים, יהיה עליך לספק את סיסמת הטלפון החכם וכן לחבר את הטלפון החכם אל קורא הכרטיסים החכמים.

הפעלת הצפנה

כדי להצפין נתונים בטלפון החכם BlackBerry, עליך להגדיר סיסמה עבור הטלפון החכם.

בהתאם לכמות שטח האחסון הזמין, ייתכן שלא תוכל להצפין קבצים בטלפון החכם או בכרטיס המדיה.

באפשרותך להגדיר את ההצפנה כך שתכלול או לא תכלול את אנשי הקשר שלך. אם תפעיל את ההצפנה עבור אנשי קשר ותקבל שיחה כאשר הטלפון החכם נעול, נתוני איש הקשר המוצפנים לא יופיעו על המסך.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **אבטחה > הצפנה**.
3. כדי להצפין נתונים בטלפון החכם, במקטע **זיכרון המכשיר** בחר תיבת סימון **הצפנה**.
4. להצפנת קבצים השמורים בכרטיס מדיה, במקטע **כרטיס מדיה**, בחר את תיבת הסימון **הצפנה** ובצע את אחת הפעולות הבאות:
 - כדי להצפין קבצים באמצעות מפתח הצפנה שהטלפון החכם יוצר, בשדה **מצב** בחר באפשרות **מפתח המכשיר**.
 - כדי להצפין קבצים באמצעות סיסמת הטלפון החכם, בשדה **מצב** שנה את הערך **סיסמת המכשיר**.
 - כדי להצפין קבצים באמצעות מפתח הצפנה וסיסמת הטלפון החכם, בשדה **מצב** שנה את הערך **סיסמת המכשיר ומפתח המכשיר**.
5. הקש על המקש  < **שמור**.

כדי להפסיק את הצפנת הנתונים בטלפון החכם, במקטע **זיכרון המכשיר** נקה את התיבת הסימון **הצפנה**. כדי להפסיק את הצפנת הקבצים בכרטיס המדיה, במקטע **כרטיס מדיה** נקה את תיבת הסימון **הצפנה**.

מידע קשור

[אודות הצפנת קבצים, 219](#)

הגדרת עוצמת ההצפנה

אם תכונת ההצפנה של נתונים המאוחסנים בטלפון החכם BlackBerry מופעלת, באפשרותך להגדיר את עוצמת ההצפנה שבה ישתמש הטלפון החכם כדי להגן על נתונים שמתקבלים כאשר הוא נעול באמצעות סיסמה.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **אבטחה > הצפנה**.
3. שנה את הערך בשדה **עוצמה**.
4. הקש על המקש  **< שמור**.

שימוש באישור להצפנת מפתחות ההצפנה בטלפון החכם

לביצוע משימה זו, חשבון הדואר האלקטרוני שלך חייב להשתמש ב-BlackBerry® Enterprise Server שתומך בתכונה זו. לקבלת מידע נוסף, פנה למנהל המערכת.

אם הפעלת את הצפנת הנתונים המאוחסנים בטלפון החכם BlackBerry וקורא הכרטיסים החכמים שלך תומך בתכונה זו, ייתכן שתוכל להשתמש באישור מהכרטיס החכם כדי להצפין את מפתחות ההצפנה בטלפון החכם.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **אבטחה > הצפנה**.
3. בחר את תיבת הסימון **הגנה דו-גורמית**.
4. הקש על המקש  **< שמור**.

יצירת מפתח הצפנה

לביצוע משימה זו, חשבון הדואר האלקטרוני שלך חייב להשתמש ב-BlackBerry® Enterprise Server שתומך בתכונה זו. לקבלת מידע נוסף, פנה למנהל המערכת.

אם אין באפשרותך לשלוח או לקבל הודעות דואר אלקטרוני של העבודה, יצירה מחדש של מפתח הצפנה עשויה לסייע בפתרון הבעיה.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **אבטחה > מידע על מצב האבטחה**.
3. סמן שירות.
4. הקש על המקש .
5. לחץ על **צור מחדש מפתח הצפנה**.

ניקוי זיכרון

אודות ניקוי הזיכרון

ניקוי הזיכרון נועד למחוק נתונים רגישים מהזיכרון הזמני של הטלפון החכם BlackBerry. דוגמאות לנתונים רגישים כוללות נתונים רגישים במטמון עבור דפדפן מאגר המפתחות, נתונים לא מוצפנים של הודעת דואר אלקטרוני, סיסמאות לאימות LDAP ונתונים של חיפוש אישורים ומפתחות.

כאשר ניקוי הזיכרון מופעל, יישום ניקוי הזיכרון נועד למחוק באופן אוטומטי נתונים רגישים במצבים הבאים:

- בעת הכנסת הטלפון החכם לנרתיק נשיאה
- כאשר אינך משתמש בטלפון החכם למשך פרק זמן מוגדר

- בעת ביצוע סנכרון עם המחשב
- בעת שינוי השעה או אזור הזמן בטלפון החכם
- בעת נעילת הטלפון החכם

הפעלת ניקוי זיכרון

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **אבטחה** > **הגדרות אבטחה מתקדמות** > **ניקוי זיכרון**.
3. בחר בתיבת הסימון **הפעל**.
4. הקש על המקש  > **שמור**.

שינוי המועד שבו הטלפון החכם מוחק נתונים רגישים מזיכרון המכשיר הזמני

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **אבטחה** > **הגדרות אבטחה מתקדמות** > **ניקוי זיכרון**.
 - כדי למנוע אפשרות שהטלפון החכם BlackBerry ימחק נתונים רגישים בעת הכנסת הטלפון לנרתיק נשיאה, נקה את תיבת הסימון **נקה כאשר פעיל**.
 - כדי למנוע אפשרות שהטלפון החכם ימחק נתונים רגישים כאשר המכשיר נשאר לא פעיל למשך פרק זמן שצוין, נקה את תיבת הסימון **נקה כאשר לא פעיל**.
 - כדי לשנות את משך ההמתנה של הטלפון החכם מרגע הפסקת השימוש בו ועד שהוא מוחק נתונים רגישים, שנה את הערך בשדה **פסק זמן של היעדר פעילות**.
3. הקש על המקש  > **שמור**.

מחיקת נתוני יישומים רגישים מהזיכרון הזמני של הטלפון החכם

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **אבטחה** > **הגדרות אבטחה מתקדמות** > **ניקוי זיכרון**.
3. כדי למחוק נתונים רגישים עבור כל היישומים, במקטע **זיכרון לניקוי**, לחץ על **נקה**.

יצירת קיצור דרך עבור יישום ניקוי הזיכרון

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **אבטחה** > **הגדרות אבטחה מתקדמות** > **ניקוי זיכרון**.
3. בחר בתיבת הסימון **הצב קיצור דרך אל הכלי לניקוי הזיכרון במסך הבית**.
4. הקש על המקש  > **שמור**.

הסמל 'כלי לניקוי הזיכרון' מופיע במסך הבית או בתיקיית 'יישומים'.

אישורים ומפתחות PGP

אודות אישורים והרשמת האישורים

אישור הוא מסמך דיגיטלי הכורך יחדיו את הזהות והמפתח הציבורי של נושא אישור. הטלפון החכם BlackBerry תומך במפתחות RSA, ECC ו-Diffie-Hellman, DSA.

אם חשבון הדואר האלקטרוני שלך בעבודה משתמש ב-BlackBerry Enterprise Server שתומך בתכונה זו, תוכל להוריד אישורים ברשת האלחוטית באמצעות פרופיל של רשות אישורים שסיפק מנהל המערכת שלך. בהתאם לארגון שאליו אתה שייך, ייתכן שתידרש להירשם לקבלת אישור וייתכן גם שההרשמה תתבצע באופן אוטומטי.

כאשר אתה נרשם עם פרופיל של רשות אישורים, האישור החדש יורד לטלפון החכם ונוסף לרשימת האישורים. פרופיל רשות האישורים מציג את סטטוס האישור. אם תוקפו של האישור עומד לפוג בקרוב, תוכל להירשם מחדש עם פרופיל רשות האישורים כדי לקבל אישור מעודכן.

אודות מפתחות PGP

אם חשבון הדואר האלקטרוני העסקי שלך משתמש ב-BlackBerry Enterprise Server שתומך בתכונה זו, תוכל להוריד PGP דרך הרשת האלחוטית משרת אישורים שסיפק מנהל המערכת שלך. בהתאם למדיניות הארגון שלך, ייתכן שתידרש הרשמה לשרת PGP Universal Server והיא גם עשויה להתבצע באופן אוטומטי.

מפתחות PGP מאפשרים לך לשלוח ולקבל הודעות PGP באמצעות הטלפון החכם BlackBerry שברשותך. הטלפון החכם תומך במפתחות RSA, Diffie-Hellman ו-DSA.

אודות מצב המהימנות של האישורים ושל מפתחות ה-PGP

בעת הצגת פרטי האישור או המפתח, באפשרותך להציג את מצב המהימנות של הפריט. בהתאם למנהל המערכת, באפשרותך לשנות את מצב המהימנות של האישור או של מפתח ה-PGP.

אישור יכול להיות מהימן באופן מפורש (האישור עצמו מהימן), מהימן באופן מרומז (אישור הבסיס בשרשרת האישורים מהימן בטלפון החכם BlackBerry שברשותך), או לא מהימן (האישור אינו מהימן באופן מפורש ואישור הבסיס בשרשרת האישורים אינו מהימן או שאינו קיים בטלפון החכם).

מפתח PGP יכול להיות מהימן באופן מפורש (כלומר, מפתח ה-PGP עצמו מהימן), מהימן באופן מרומז (כלומר, מפתח ה-PGP משויך למפתח פרטי בטלפון החכם), או לא מהימן (כלומר, מפתח ה-PGP אינו מהימן באופן מפורש ואינו משויך למפתח PGP מהימן בטלפון החכם ולא קיימת שרשרת של חתימות דיגיטליות למפתח מהימן).

מידע קשור

[שינוי מצב המהימנות של אישור או של מפתח PGP, 239](#)

יסודות אישור או מפתח PGP

הורדת אישור או מפתח PGP משרת התומך ב-LDAP או משרת התומך ב-DSML

אם אתה רשום באמצעות PGP Universal Server, אין באפשרותך להוריד מפתחות PGP באופן ידני.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות.
2. לחץ על אבטחה > הגדרות אבטחה מתקדמות > אישורים או מפתחות PGP.
- הקש  על המקש  > הבא אישורים או הבא מפתחות PGP.
4. ציין את קריטריוני החיפוש.
5. הקש על המקש  > חפש.
6. לחץ על אישור.
7. לחץ על הוסף למאגר המפתחות.

מידע קשור

אינני מצליח להוריד אישור או מפתח PGP משרת התומך ב-LDAP, 0

הורדת אישור מרשות אישורים

אם מנהל המערכת סיפק לך פרופיל רשות אישורים, תוכל להירשם עם הפרופיל כדי להוריד אישור לטלפון החכם BlackBerry שברשותך. אם תוקפו של האישור עומד לפוג בקרוב, תוכל להירשם מחדש כדי לקבל אישור מעודכן.

במסך הבית, לחץ על  . אם הסמל  אינו קיים במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**. לחץ על **אבטחה** <

הגדרות אבטחה מתקדמות < רישום אישורים.

2. לחץ על **הרשמה** או **הרשמה חוזרת**.
3. במידת הצורך, הקלד את ההרשאות שקיבלת ממנהל המערכת.

מידע קשור

אינני מצליח להוריד אישור או מפתח PGP משרת התומך ב-LDAP, 0

הורדת מפתח PGP אישי מ-PGP Universal Server

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **אבטחה** < PGP.
- הקש  על המקש < הורד מפתחות.

ייבוא של אישור או מפתח PGP ששמור בטלפון החכם

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **מדיה** או על הסמל **קבצים**.
2. אתר אישור או מפתח PGP ולחץ עליו.
3. בחר את האישור או את מפתח ה-PGP.
- הקש  על המקש < **ייבא אישור** או **ייבא מפתח PGP**.
- כדי להציג את האישור או את מפתח ה-PGP, סמן את האישור או את מפתח ה-PGP. הקש על המקש  < **הצג אישור** או **הצג מפתח PGP**.
- כדי לקבוע שהאישור או מפתח ה-PGP מהימנים, סמן את האישור או את מפתח ה-PGP. הקש על המקש  < **אשר את מהימנות האישור** או **אשר את מהימנות מפתח ה-PGP**.

ייבוא אישור או מפתח PGP מכרטיס מדיה

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **אבטחה** < הגדרות אבטחה מתקדמות < אישורים או PGP.
- הקש  על המקש < **הצג אישורים בכרטיס מדיה** או על **הצג מפתחות PGP בכרטיס מדיה**.
- כדי להציג את האישור או את מפתח ה-PGP הקש על המקש  < **הצג אישור** או על **הצג מפתח PGP**.

התקנת אישור בסיס בטלפון החכם

ייתכן שלא תצליח להתחבר לרשתות Wi-Fi מסוימות, עד שתתקין אישור בסיס בטלפון החכם BlackBerry שברשותך. באפשרותך להתקין אישור בסיס במחשב ולאחר מכן להשתמש בתוכנת BlackBerry Desktop Software כדי לסנכרן בין אישור הבסיס בטלפון החכם לבין המחשב. לקבלת מידע נוסף, עיין ב'עזרה' של תוכנת BlackBerry Desktop Software, או פנה למנהל המערכת.

שליחה או מחיקה של אישור או מפתח PGP

כאשר אתה שולח אישור או מפתח PGP, הטלפון החכם BlackBerry שולח את המפתח הציבורי, אך לא את המפתח האישי התואם.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **אבטחה** > **הגדרות אבטחה מתקדמות** > **אישורים או מפתחות PGP**.
3. סמן אישור או מפתח PGP. כדי לשלוח אישור או מפתח PGP, הקש על המקש  < **שלח באמצעות דואר אלקטרוני או שלח באמצעות PIN**. כדי למחוק אישור או מפתח PGP, הקש על המקש  < **מחק**.

הצגת פרטים של אישור או מפתח PGP

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **אבטחה** > **הגדרות אבטחה מתקדמות** > **אישורים או מפתחות PGP**.
3. לחץ על אישור או על מפתח PGP.

הצגת סוג אחד של אישור או של מפתח PGP

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **אבטחה** > **הגדרות אבטחה מתקדמות** > **אישורים או מפתחות PGP**.
3. הקש על המקש .
4. לחץ על אחד מפריטי התפריט הבאים:

- **הצג אישורים אישיים**
- **הצג מפתחות PGP אישיים**
- **הצג אישורים של אנשים אחרים**
- **הצג מפתחות PGP של אחרים**
- **הצג אישורי CA**
- **הצג אישורי בסיס**

כדי להציג את כל האישורים בטלפון החכם BlackBerry, הקש על המקש  < **הצג את כל האישורים**.

הצגת שרשרת האישורים עבור אישור

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **אבטחה** > **הגדרות אבטחה מתקדמות** > **אישורים**.
3. סמן אישור כלשהו. הקש על המקש  < **הצג שרשרת**.

מצבי אישור ומפתח PGP

מחווני מצב עבור אישורים ועבור פרופילי רשות אישורים

מחווני מצב עבור אישורים

מחווני	תיאור
	לאישור יש מפתח פרטי מתאים המאוחסן בטלפון החכם BlackBerry או בכרטיס חכם.
	שרשרת האישורים אמינה וחוקית, ומצב הביטול של שרשרת האישורים תקין.
	מצב הביטול של שרשרת האישורים לא ידוע, או שמפתח ציבורי עבור אישור בשרשרת האישורים חלש.
	האישור לא מהימן או שהוא בוטל, או שאישור בשרשרת האישורים לא מהימן, בוטל, לא חוקי או שלא ניתן לאמת אותו.

מחווני מצב עבור פרופילי רשות אישורים

מחווני	תיאור
	אישור חוקי משויך לפרופיל של רשות אישורים.
	המערכת מאחזרת אישור חדש מכיוון שתוקף האישור הנוכחי יפוג בקרוב.
	בקשת ההרשמה ממתינה לאישור של רשות האישורים.
	ההרשמה עם פרופיל רשות האישורים ממתינה מכיוון שכדי להמשיך דרושה פעולה של המשתמש, או מכיוון שההרשמה מתוזמנת להתבצע מאוחר יותר.
	דרושה הרשמה עם פרופיל רשות האישורים והיא תתבצע באופן אוטומטי.

מחווני מצב של מפתחות PGP

מחווני	תיאור
	למפתח ה-PGP יש מפתח פרטי תואם שנשמר בטלפון החכם BlackBerry שלך.
	מפתח ה-PGP אמין וחוקי, וסטטוס הביטול של מפתח ה-PGP טוב.
	סטטוס הביטול של מפתח ה-PGP אינו ידוע או שהמפתח חלש.
	מפתח ה-PGP לא מהימן, בוטל, לא תקף עוד, לא חוקי או שאין אפשרות לאמתו.

בדיקת מצב הביטול של אישור, שרשרת אישורים או של מפתח PGP

- 1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות.
 - 2. לחץ על אבטחה > הגדרות אבטחה מתקדמות > אישורים או מפתחות PGP.
 - 3. סמן אישור או מפתח PGP.
- הקש על המקש  > הבא סטטוס או על הבא סטטוס שרשרת.

שינוי מצב המהימנות של אישור או של מפתח PGP

בהתאם לסוגי האישורים שמנהל המערכת מתיר להשתמש בהם, ייתכן שלא תוכל לאשר את מהימנותם של סוגי אישורים מסוימים.

- 1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות.
 - 2. לחץ על אבטחה > הגדרות אבטחה מתקדמות > אישורים או מפתחות PGP.
 - 3. סמן אישור או מפתח PGP.
- הקש על המקש  > אשר מהימנות או בטל מהימנות.
- 5. אם אתה מאשר מהימנות של אישור עם שרשרת אישורים, בצע את אחת הפעולות הבאות:
 - כדי לאשר את מהימנותו של האישור המסומן, לחץ על אישור נבחר.
 - כדי לאשר את מהימנות האישור מסומן ושל כל האישורים הבאים בשרשרת, לחץ על השרשרת כולה.

מידע קשור

אודות מצב המהימנות של האישורים ושל מפתחות ה-PGP, 235

ביטול אישור או מפתח PGP

אם תבטל אישור או מפתח PGP, הם יבוטלו רק במאגר המפתחות בטלפון החכם BlackBerry. הטלפון החכם שברשותך אינו מעדכן את מצב הביטול ברשות האישורים, בשרתי CRL או בשרת PGP Universal Server.

- 1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות.
 - 2. לחץ על אבטחה > הגדרות אבטחה מתקדמות > אישורים או מפתחות PGP.
 - 3. סמן אישור או מפתח PGP.
- הקש על המקש  > בטל > כן.
- 5. שנה את הערך בשדה סיבה.
 - 6. לחץ על אישור.

כדי לבטל אישור בהמתנה, סמן את האישור. הקש על המקש  > בטל המתנה.

סיבות לביטול אישורים

סיבה	תיאור
לא ידוע	הסיבות לביטול לא מתאימות לאף אחת מהסיבות שהוגדרו מראש.
חשיפת מפתח לסכנה	ייתכן שאדם שאינו בעל המפתח גילה את ערך המפתח הפרטי.
חשיפת CA לסכנה	ייתכן שמישהו גילה את המפתח הפרטי של מנפיק האישורים.

סיבה	תיאור
שינוי בשיוך	בעל האישור לא עובד עוד בארגון.
הוחלף בחדש	אישור חדש מחליף אישור קיים.
הפסקת פעולה	בעל האישור לא צריך עוד את האישור.
השהיית אישור	ברצונך לבטל את האישור באופן זמני.

PGPPGP

סיבה	תיאור
לא ידוע	הסיבות לביטול לא מתאימות לאף אחת מהסיבות שהוגדרו מראש.
הוחלף בחדש	מפתח PGP חדש מחליף מפתח PGP קיים.
חשיפת מפתח לסכנה	ייתכן שאדם שאינו בעל המפתח גילה את ערך המפתח הפרטי.
המפתח הוצא משימוש	מפתח ה-PGP אינו בשימוש עוד.
מזהה משתמש לא חוקי	פרטי המשתמש ביחס למפתח ה-PGP אינם חוקיים.

אפשרויות אישור ומפתח PGP

שינוי שם התצוגה של אישור או של מפתח PGP

- במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות.
- לחץ על אבטחה > הגדרות אבטחה מתקדמות > אישורים או מפתחות PGP.
- סמן אישור או מפתח PGP.
- הקש על המקש  > שנה תווית.
- הקלד שם תצוגה של האישור או של מפתח ה-PGP.
- לחץ על אישור.

כיבוי בקשות המופעיות בעת הוספת אישור או מפתח PGP למאגר המפתחות

- במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות.
 - לחץ על אבטחה > הגדרות אבטחה מתקדמות > אישורים או מפתחות PGP.
 - הקש על המקש  > הבא אישורים או הבא מפתחות PGP.
 - הקש על המקש  > אפשרויות.
- כדי להוריד את מצב הביטול של אישור או של מפתח PGP בעת הוספתם למאגר המפתחות, בשדה **הבא מצב** שנה את הערך לכן.
 - כדי להוסיף אישור או מפתח PGP למאגר המפתחות בלי להוריד את מצב הביטול שלו, בשדה **הבא מצב** שנה את הערך ללא.
 - לכיבוי בקשת שם התצוגה, נקה את תיבת הסימון **בקשה לתווית**.

5. הקש על המקש  < שמור.

אם אתה מכבה את הבקשה לשם התצוגה, בעת הוספת אישור או מפתח PGP, הטלפון החכם BlackBerry משתמש בנושא בתור שם עבור האישור או מפתח ה-PGP.

הוספת כתובת דואר אלקטרוני לאישור

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות.
2. לחץ על אבטחה < הגדרות אבטחה מתקדמות < אישורים.
- הקצ'על המקש  < הצג אישורים של אנשים אחרים.
4. סמן אישור כלשהו.
- הקצ'על המקש  < שייך כתובות.
- הקצ'על המקש  < הוסף כתובות.
7. בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - לחץ על איש קשר.
 - לחץ על השתמש פעם אחת. הקלד כתובת דואר אלקטרוני. הקש על המקש  במקלדת.
8. הקש על המקש  < שמור.

שינוי התדירות שבה פרופיל רשות האישורים בודק את מצב האישור

בהתאם לארגון שאליו אתה שייך, ייתכן שבאפשרותך לשנות את התדירות שבה פרופיל רשות האישורים בודק את מצב האישור שלו. אם תוקפו של האישור עומד לפוג בקרוב, תוכל להירשם מחדש עם פרופיל רשות האישורים כדי לקבל אישור מעודכן.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות.
2. לחץ על אבטחה < הגדרות אבטחה מתקדמות < רישום אישור.
3. שנה את הערך בשדה מרווח בדיקות ביטול אישור.
4. הקש על המקש  < שמור.

ניקוי מטמון הנתונים של PGP

מטמון הנתונים של PGP מכיל מפתחות PGP ציבוריים ואת מדיניות PGP Universal Server שהטלפון החכם BlackBerry מוריד מ-PGP Universal Server.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות.
2. לחץ על אבטחה < PGP.
- הקצ'על המקש  < נקה מטמון אוניברסלי.

בפעם הבאה שתשלח הודעה מוגנת ב-PGP, הטלפון החכם יוריד מדיניות PGP Universal Server מעודכנת ומפתחות PGP ציבוריים מעודכנים מ-PGP Universal Server.

שרתי אישורים

הוספה או מחיקה של שרת אישורים

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות.

2. לחץ על **אבטחה > הגדרות אבטחה מתקדמות > שרת אישורים**.
כדי להוסיף שרת אישורים חדש, הקש על המקש  **< שרת חדש**. שנה את פרטי ההתחברות של שרת האישורים. הקש על המקש  **< שמור**.
• כדי למחוק שרת אישורים, סמן אותו. הקש על המקש  **< מחק**.

שינוי פרטי התחברות עבור שרת אישורים

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **אבטחה > הגדרות אבטחה מתקדמות > שרת אישורים**.
3. סמן שרת אישורים כלשהו.
4. הקש על המקש  **< ערוך**.
5. שנה את פרטי התחברות של שרת האישורים.
6. הקש על המקש  **< שמור**.

אפשרויות חיבור עבור שרתי OCSP ו-CRL

אפשרות	תיאור
שם ידיותי	הקלד שם תצוגה עבור שרת האישורים.
כתובת URL של השרת	הקלד את כתובת האינטרנט של שרת האישורים.

אפשרויות חיבור עבור שרתים התומכים ב-LDAP

אפשרות	תיאור
שם ידיותי	הקלד שם תצוגה עבור השרת.
שם שרת	הקלד את כתובת הרשת של השרת.
שאליתת בסיס	הקלד את פרטי שאליתת הבסיס עבור השרת באמצעות תחביר האישורים X.509 (לדוגמה, o=test.rim.net).
יציאה	הקלד את מספר היציאה עבור רשת הארגון שלך. כברירת מחדל, מספר היציאה הוא 389.
סוג אימות	ציין אם עליך להתחבר לשרת.
סוג חיבור	ציין אם הטלפון החכם BlackBerry שלך משתמש בחיבור SSL או בחיבור TLS להתחברות לשרת.

שליחת פרטי התחברות עבור שרת אישורים

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **אבטחה > הגדרות אבטחה מתקדמות > שרת אישורים**.

3. סמן שרת אישורים כלשהו.
הקש על המקש  < שרת דואר אלקטרוני או על שרת PIN.

מאגר המפתחות

אודות מאגר המפתחות

מאגר המפתחות בטלפון החכם BlackBerry עשוי לשמור את הפריטים הבאים:

- מפתחות PGP אישיים (זוגות של מפתחות ציבוריים ופרטיים)
 - אישורים שאתה מוריד באמצעות פרפיל רשות האישורים או BlackBerry Desktop Software
 - אישורי בסיס הכלולים ב-BlackBerry Desktop Software
 - אישורים שאתה מוריד משרת התומך ב-LDAP או שרת התומך ב-DSML
 - מפתחות PGP ציבוריים שניתן להוריד משרת התומך ב-LDAP
 - אישורים או מפתחות PGP ציבוריים שאתה מייבא מהטלפון החכם או מכרטיס המדיה
 - אישורים או מפתחות PGP ציבוריים שאתה מוסיף מהודעה
- כדי לגשת לפריטים אלה במאגר המפתחות, עליך להזין סיסמת מאגר מפתחות. אם חרגת מהמספר המרבי של ניסיונות הזנת הסיסמה, כל נתוני הטלפון החכם יימחקו.
- חברת Research In Motion ממליצה ליצור ולשמור בקביעות קובץ גיבוי במחשב, בייחוד לפני ביצוע עדכוני תוכנה. שמירת קובץ גיבוי עדכני במחשב עשויה לאפשר לך לשחזר את נתוני הטלפון החכם במקרה של אובדן, גניבה או נזק בטלפון החכם בעקבות בעיה בלתי צפויה.

שינוי הסיסמה למאגר המפתחות

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות.
 2. לחץ על אבטחה < הגדרות אבטחה מתקדמות < מאגרי מפתחות.
- הקש על המקש  < שנה את הסיסמה למאגר המפתחות.

סנכרון סיסמת מאגר המפתחות עם סיסמת הטלפון החכם

אם תסנכרן את סיסמת מאגר המפתחות עם סיסמת הטלפון החכם BlackBerry, כאשר תשנה את סיסמת הטלפון החכם, תשתנה בהתאם ובאופן אוטומטי גם סיסמת מאגר המפתחות.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות.
2. לחץ על אבטחה < הגדרות אבטחה מתקדמות < מאגרי מפתחות.
3. בשדה השתמש בסיסמת המכשיר כסיסמת מאגר המפתחות בחר באפשרות כן.
4. הקש על המקש  < שמור.

שינוי המועד שבו הטלפון החכם מוחק את סיסמת מאגר המפתחות

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות.
2. לחץ על אבטחה < הגדרות אבטחה מתקדמות < מאגרי מפתחות.
3. שנה את הערך בשדה זמן מוקצב להזנת סיסמת מאגר מפתחות.

4. הקש על המקש < שמור.

כדי לגשת למפתחות פרטיים לאחר שהטלפון החכם BlackBerry מוחק את סיסמת מאגר המפתחות, עליך להקליד את סיסמת מאגר המפתחות.

הוסף אנשי קשר באופן אוטומטי בעת הוספת אישורים או מפתחות PGP למאגר המפתחות

באפשרותך להגדיר את הטלפון החכם BlackBerry להוסיף איש קשר לרשימת אנשי הקשר באמצעות המידע מאישור או ממפתח PGP הנמצא במאגר המפתחות. לדוגמה, אם תוסיף אישור ציבורי של עמיתך לעבודה למאגר המפתחות שלך, הטלפון החכם יוכל ליצור באופן אוטומטי רשימת אנשי קשר הכוללת את השם, הארגון, מספר הטלפון והכתובת של אותו אדם.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות.
2. לחץ על אבטחה < הגדרות אבטחה מתקדמות < מאגרי מפתחות.
3. בחר את תיבת הסימון הוסף הודעת דוא"ל עם אישור לאנשי קשר.
4. הקש על המקש  < שמור.

שינוי השירות המשמש את הטלפון החכם להורדת אישורים

בהתאם לארגון שאליו אתה שייך, ייתכן שלא תוכל לשנות את השירות שבו משתמש הטלפון החכם BlackBerry כדי להוריד אישורים. לקבלת מידע נוסף, פנה למנהל המערכת.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות.
2. לחץ על אבטחה < הגדרות אבטחה מתקדמות < מאגרי מפתחות.
3. שנה את השדה שירות אישורים.
4. הקש על המקש  < שמור.

ביטול הגיבוי ושחזור האוטומטיים של נתוני מאגר מפתחות

כברירת מחדל, פריטים במאגר המפתחות בטלפון החכם BlackBerry שברשותך מגובים או משוחזרים במהלך גיבוי נתוני הטלפון החכם או שחזורם. מטעמי אבטחה, אם אינך מעוניין לגבות את המפתח הפרטי שלך במחשב או לשחזר אותו ממנו, באפשרותך לבטל את הגיבוי והשחזור האוטומטיים של נתוני מאגר המפתחות.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות.
2. לחץ על אבטחה < הגדרות אבטחה מתקדמות < מאגרי מפתחות.
3. נקה את תיבת הסימון אפשר גיבוי/שחזור של מאגר מפתחות.
4. הקש על המקש  < שמור.

כדי להפעיל גיבוי ושחזור אוטומטיים של נתוני מאגר מפתחות, סמן את תיבת הסימון אפשר גיבוי/שחזור של מאגר מפתחות.

שינוי קצב הרענון עבור רשימות ביטול אישורים

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות.
2. לחץ על אבטחה < הגדרות אבטחה מתקדמות < מאגרי מפתחות.
3. במקטע מצב אישור, שנה את הערך בשדה תפוגה לאחר.
4. הקש על המקש  < שמור.

הטלפון החכם BlackBerry מוריד באופן אוטומטי מצב ביטול חדש כאשר הוא משתמש בפריט מאגר מפתחות ישן יותר ממגבלת הזמן שהגדרת.

דחיית רשימות ביטולי אישורים משרתי CRL לא מאומתים

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **אבטחה** > **הגדרות אבטחה מתקדמות** > **מאגרי מפתחות**.
3. נקה את תיבת הסימון **קבל רשימות ביטול אישורים שלא אומתו**.
4. הקש על המקש  < **שמור**.

הטלפון החכם BlackBerry דוחה רשימות ביטול אישורים משרתי CRL שאינם ניתנים לאימות על-ידי BlackBerry MDS Connection Service.

כרטיסים חכמים

אודות שימוש בכרטיס חכם עם הטלפון החכם

כרטיסים חכמים שומרים אישורים ומפתחות פרטיים. באפשרותך להשתמש בקורא כרטיסים חכמים כדי לייבא אישורים מכרטיס חכם למאגר המפתחות בטלפון החכם BlackBerry שברשותך, אך אין לא ניתן לייבא מפתחות פרטיים. כתוצאה מכך, פעולות עם מפתחות פרטיים, כגון חתימה ופענוח, משתמשות בכרטיס החכם, ופעולות עם מפתחות ציבוריים, כגון אימות והצפנה, משתמשות באישורים ציבוריים המותקנים בטלפון החכם.

אם תשתמש באישור של כרטיס חכם כדי לאמת את הטלפון החכם, לאחר שתחבר את קורא הכרטיסים החכמים לטלפון החכם, הטלפון יבקש לבצע אימות של הכרטיס החכם בכל פעם שתבטל את נעילת הטלפון החכם.

באפשרותך להתקין בטלפון החכם מספר מנהלי התקן של כרטיסים חכמים, כולל מנהלי התקן של כרטיסים חכמים מסוג microSD, אך ניתן לאמת מול כרטיס חכם אחד בלבד בפעם. אם אתה מבצע אימות באמצעות כרטיס חכם מסוג microSD וברצונך להעביר קובצי מדיה בין הכרטיס החכם microSD למחשב, עליך להשבית זמנית את האימות הדו-גורמי או לבחור באפשרות אימות אחרת.

אם חבילת S/MIME Support Package עבור טלפונים חכמים BlackBerry מותקנת בטלפון החכם שלך, באפשרותך להשתמש באישורי כרטיסים חכמים לשליחת הודעות המוגנות באמצעות S/MIME.

הפעלת אימות דו-גורמי

כדי לבצע משימה זו, עליך להגדיר סיסמה לטלפון החכם BlackBerry ולהחזיק בסיסמת הכרטיס החכם שקיבלת עם הכרטיס.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **אבטחה** > **סיסמה**.
 - כדי להשתמש בכרטיס חכם ובסיסמת הטלפון החכם לביטול נעילת הטלפון החכם, הגדר את הערך בשדה **סוג אימות** לאפשרות **כרטיס חכם**.
 - כדי להשתמש בקורא הכרטיסים החכמים המחובר (גם אם הכרטיס החכם אינו מותקן) כדי לבטל את נעילת הטלפון החכם, הגדר את הערך בשדה **סוג אימות** לאפשרות **קרבה**. בחר את תיבת הסימון **הצג בקשה לסיסמת המכשיר**.
3. הקש על המקש  < **שמור**.

ייבוא אישור מכרטיס חכם

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **אבטחה** > **הגדרות אבטחה מתקדמות** > **אישורים**.

הקש על המקש  < יבוא אישורים מהכרטיס החכם.

4. הזן את הסיסמה לכרטיס החכם.
5. סמן את תיבת הסימון לצד אישור כלשהו.
6. לחץ על אישור.
7. הזן את הסיסמה למאגר המפתחות.
8. לחץ על אישור.

נעילת הטלפון החכם בעת הסרת הכרטיס החכם מקורא הכרטיסים החכמים

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות.
2. לחץ על אבטחה > סיסמה.
3. אם יש צורך בכך, שנה את הערך בשדה מאמת משתמשים לערך כרטיס חכם.
4. בחר את תיבת הסימון נעל בעת הסרת כרטיס.
5. הקש על המקש  < שמור.

מידע קשור

אין באפשרותי לבטל את נעילת הטלפון החכם באמצעות הכרטיס החכם, 0

אודות 'הזנת סיסמה חכמה'

אם אתה משתמש באימות מתקדם והסיסמה של הטלפון החכם BlackBerry או של הכרטיס החכם היא מספרית, ייתכן שתוכל להשתמש בתכונה 'הזנת סיסמה חכמה' בשדות סיסמה מסוימים. כאשר התכונה 'הזנת סיסמה חכמה' מופעלת, הטלפון החכם מתוכנן כך שיזכור את תבנית הסיסמה המוקלדת בשדה סיסמה. כאשר אתה מקליד שוב את הסיסמה, הטלפון החכם מחיל מסנן סיסמאות חכמות בשדה הסיסמה. אם הסיסמה היא מספרית, מופיע מחוון 123 ליד שדה הסיסמה ואין צורך להקיש על המקש Alt כדי להקליד ספרות. אם הסיסמה היא אלפא-נומרית, מופיע מחוון ABC ליד שדה הסיסמה.

כדי להשתמש בהזנת סיסמה חכמה יש להפעיל אימות מתקדם ולהתקין בטלפון החכם את מנהל ההתקן הנכון של הכרטיס החכם ושל קורא הכרטיסים החכמים.

כיווי הזנת סיסמה חכמה

כדי לבצע משימה זו, עליך להשתמש בכרטיס חכם ובסיסמה כדי לבטל את נעילת הטלפון החכם BlackBerry®.

באפשרותך לכבות את התכונה 'הזנת סיסמה חכמה' כדי להקטין את הסיכוי שמישהו ינחש את סיסמת הטלפון החכם או את סיסמת הכרטיס החכם לפי מסנן הסיסמה החכמה שהטלפון החכם מחיל על שדות סיסמה.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות.
2. לחץ על אבטחה > סיסמה.
3. אם יש צורך בכך, שנה את הערך בשדה מאמת משתמשים לערך כרטיס חכם.
4. נקה את תיבת הסימון הזנת סיסמה חכמה.
5. הקש על המקש  < שמור.

כדי להפעיל שוב את התכונה 'הזנת סיסמה חכמה', סמן את תיבת הסימון הזנת סיסמה חכמה.

ביטול הצגת התראות עבור חיבורי כרטיס חכם

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות.

2. לחץ על **אבטחה** < **כרטיס חכם**.
3. נקה את תיבת הסימון **מחונן הפעלת נורית חיווי**.
4. הקש על המקש  < **שמור**.

כדי להפעיל התראות עבור חיבורי כרטיס חכם, בחר בתיבת הסימון **מחונן הפעלת נורית חיווי**.

תנאים מוקדמים: שימוש באישורי אימות

- בטלפון החכם BlackBerry שלך חייב להיות מותקן מנהל ההתקן הנכון של הכרטיס החכם ומנהל ההתקן הנכון של קורא הכרטיס החכם.
- עליך לייבא מהכרטיס החכם אישור שיוכל לשמש לחתימה ולאימות.
- עליך להפעיל אימות מתקדם.
- סביר להניח שהגדרת סיסמה לטלפון החכם.
- דרושה לך סיסמה של כרטיס חכם שקיבלת עם הכרטיס החכם שלך.

שימוש באישור לצורך אימות הכרטיס החכם

כדי לבצע משימה זו, עליך להשתמש בכרטיס חכם ובסיסמה כדי לבטל את נעילת הטלפון החכם BlackBerry®.

אם אתה משתמש באישור כדי לאמת את הכרטיס החכם, האישור מאמת את הכרטיס החכם בכל פעם שאתה משתמש בו לביטול נעילת הטלפון החכם.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **אבטחה** > **סיסמה**.
3. אם יש צורך בכך, בשדה **מאמת משתמשים** בחר באפשרות **כרטיס חכם**.
4. שנה את הערך בשדה **אישור אימות**.
5. הקש על המקש  < **שמור**.

כדי להפסיק את השימוש באישור לצורך אימות הכרטיס החכם, שנה את הערך בשדה **אישור אימות** לאפשרות **ללא**.

בדיקה אוטומטית של סטטוס אישור האימות שלך

כדי לבצע משימה זו, עליך להשתמש בכרטיס חכם ובסיסמה כדי לבטל את נעילת הטלפון החכם BlackBerry®.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **סיסמה**.
3. אם יש צורך בכך, בשדה **מאמת משתמשים** בחר באפשרות **כרטיס חכם**.
4. שנה את הערך בשדה **בדיקת מצב אישור**.
5. הקש על המקש  < **שמור**.

הטלפון החכם יבדוק את סטטוס אישור האימות ואם יגלה כי האישור בוטל או שתוקפו פג, הטלפון החכם יינעל.

אחסון ביטוי הסיסמה של הכרטיס החכם בטלפון החכם

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **אבטחה** < **כרטיס חכם**.

3. בחר את תיבת הסימון **אחסון במטמון של PIN**.

4. הקש על המקש  < שמור.

הטלפון החכם BlackBerry שברשותך ישמור את ביטוי הסיסמה למשך אותו פרק זמן שהוא שומר את סיסמת מאגר הסיסמאות.

הגדרות VPN

בהתאם לאפשרויות שמנהל המערכת הגדיר עבורך, ייתכן שלא תהיה תמיכה בתכונה זו.

אודות פרופילי VPN

פרופיל VPN מכיל את המידע הנדרש לך כדי להתחבר אל הרשת של ארגוןך דרך VPN. בהתאם לארגון שבו אתה עובד, מנהל המערכת עשוי להוסיף פרופיל VPN לטלפון החכם BlackBerry שלך באופן אוטומטי וייתכן שבתלפון החכם יהיה יותר מפרופיל VPN אחד. לקבלת מידע נוסף על פרופילי VPN, פנה למנהל המערכת.

אודות אסימוני תוכנה

ייתכן שתזדקק לאסימון (Token) תוכנה כדי להיכנס ל-VPN. אסימון תוכנה כולל קוד אסימון שהטלפון החכם BlackBerry שלך יוצר מחדש מעת לעת וכן PIN (קוד זיהוי אישי). אם אתה משתמש באסימון תוכנה להתחברות לרשת VPN, עליך לוודא שאסימון התוכנה קיים בטלפון החכם שלך ושפרטי אסימון התוכנה המופיעים בפרופיל ה-VPN נכונים. לקבלת מידע נוסף על אסימוני תוכנה, פנה למנהל המערכת.

הצגת קווי מדיניות ה-IT שהוגדרו על-ידי מנהל המערכת

אם הטלפון החכם BlackBerry משויך ל-BlackBerry Enterprise Server, באפשרות מנהל המערכת להגדיר אפשרויות הקובעות אילו תכונות והגדרות זמינות בטלפון החכם. לדוגמה, מנהל המערכת יכול להגדיר מדיניות בנוגע לטלפון החכם הדורשת שימוש בסיסמה.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.

2. לחץ על **אבטחה** < **מידע על מצב האבטחה** < **הצג מדיניות IT** < **פרטי מדיניות ה-IT**.

אימות ידני של תוכנת אבטחה

בדיקות האבטחה העצמיות נועדו להבטיח הטמעה נכונה של תוכנת אבטחה בטלפון החכם BlackBerry. הבדיקות אמורות להתבצע באופן אוטומטי לאחר הפעלה מחדש של הטלפון החכם, אך ניתן לבצע את הפעולה גם באופן ידני.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.

2. לחץ על **אבטחה** < **מידע על מצב האבטחה**.

הקש על המקש  < **אמת תוכנת אבטחה**.

שליטה על יישומי צד שלישי

אודות הרשאות ומצב המהימנות של יישומי צד שלישי

אתה או מנהל המערכת שלך יכולים להגדיר הרשאות לשליטה באופן שבו יישומי צד שלישי המותקנים בטלפון החכם BlackBerry מקיימים אינטראקציה עם יישומים אחרים בטלפון החכם. לדוגמה, באפשרותך לקבוע אם ליישומי צד שלישי תהיה גישה לנתונים או לאינטרנט, וכן אם יוכלו לבצע שיחות או לעקוב אחר המיקום שלך. יישומים מסוימים דורשים הרשאות ספציפיות כדי שיוכלו לפעול.

אם הוספת לטלפון החכם יישומי צד שלישי, הוא תוכנן למנוע מיישומים אלה לשלוח או לקבל נתונים ללא ידיעתך. כשתפתח יישום צד שלישי בפעם הראשונה, ייתכן שתתבקש לאפשר את היישום או להגדיר הרשאות עבורו. אם אתה מאשר את מהימנות היישום, הטלפון החכם מגדיר את מרבית ההרשאות עבור היישום ל"אפשר". באפשרותך לשנות את ההרשאות עבור יישום ספציפי או עבור כל ההרשאות באפשרויות של הטלפון החכם.

הגדרת הרשאות עבור יישום צד-שלישי

הערה: שינוי ההרשאות של יישומי צד שלישי עשוי להשפיע במידה ניכרת על פעולת היישומים שבטלפון החכם BlackBerry. לקבלת מידע נוסף על האופן שבו שינוי ההרשאות עשוי להשפיע על פעולת היישומים בטלפון החכם, פנה לספק השירות האלחוטי או למנהל המערכת שלך.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **מכשיר** > **ניהול יישומים**.
כדי להגדיר הרשאות ליישום צד שלישי ספציפי, סמן את היישום. הקש על **ערוך הרשאות**.
כדי להגדיר הרשאות לכל היישומים של צד שלישי, הקש על המקש **ערוך הרשאות ברירת מחדל**.
במקצוע **חיבורים, אינטראקציות**, או **נתוני משתמש** הקש על **הרחב**.
4. שינוי שדות ההרשאות.
5. הקש על המקש **שמור**.

מידע קשור

[הרשאות אינטרקציה עבור יישומי צד שלישי, 250](#)
[הרשאות נתונים עבור יישומי צד שלישי, 251](#)

איפוס הרשאות חיבור עבור יישומי צד שלישי

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **מכשיר** > **ניהול יישומים**.
הקש על המקש **ערוך הרשאות ברירת מחדל**.
הקש על המקש **אפס את כל הודעות חומת האש**.
הקש על המקש **החל ברירות מחדל על הכול**.

אודות חיבורי אינטרנט ישירים עבור יישומי צד שלישי

יישומי צד שלישי מסוימים, שאותם אתה מוסיף לטלפון החכם BlackBerry®, עשויים לחייב חיבור אינטרנט ישיר בפרוטוקול TCP או HTTP. לדוגמה, יישום שערי מניות עשוי להצטרך להתחבר לאינטרנט כדי למשוך את שערי המניות המעודכנים. ייתכן שיהיה עליך להגדיר את ה-APN (שם נקודת הגישה) שבה משתמש יישום הצד השלישי עבור חיבור זה.

הגדרת חיבור אינטרנט ישיר ליישום של צד שלישי

כדי להשיג את שם המשתמש והסיסמה ל-APN, פנה לספק השירות האלחוטי שלך.

- 1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
- 2. לחץ על **מכשיר** < הגדרות מערכת מתקדמות < TCP IP.
- 3. הקלד את פרטי ה-APN.
- 4. הקש על המקש  < שמור.

הפעלת מצב בטוח

בעת הפעלת הטלפון החכם BlackBerry, ניתן למנוע מצב שבו יישומי צד שלישי יפעלו באופן אוטומטי. מצב בטוח זה מאפשר לך לפתור בעיות או להסיר יישומים בלתי רצויים.

- 1. הסר והכנס מחדש את הסוללה.
 - 2. כאשר נורית ה-LED האדומה נכבית, לחץ לחיצה ארוכה על המקש  במהלך טעינת הטלפון החכם.
 - 3. כאשר תיבת הדו-שיח מופיעה, לחץ על **אישור**.
- כאשר המצב הבטוח מופעל, מופיע מחוון מצב בטוח בחלקו העליון של מסך הבית.
- כדי להשבית את המצב הבטוח, חזור על שלב 1.

השבתת בקשה לחיבור של יישום צד שלישי

- 1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
 - 2. לחץ על **מכשיר** < ניהול יישומים.
 - 3. סמן יישום צד שלישי.
- הקש על המקש  < ערוך הרשאות < חריגי בקשות.
- כדי להתיר ליישום להתחבר למיקום או משאב ספציפי מבלי שתוצג בקשה, לחץ על **הוסף התר**. ציין פרוטוקול ותחום (דומיין), אם נדרש.
 - כדי למנוע מהיישום להתחבר למיקום או משאב ספציפי מבלי שתוצג בקשה, לחץ על **הוסף דחה**. ציין פרוטוקול ותחום (דומיין), אם נדרש.
5. הקש על המקש  < שמור.

הרשאות אינטרקציה עבור יישומי צד שלישי

הרשאה	תיאור
תקשורת בין יישומים	ציין אם יישומי צד שלישי יוכלו לנהל תקשורת ולשתף נתונים עם יישומים אחרים בטלפון החכם BlackBerry.
הגדרות המכשיר	ציין אם יישומי צד שלישי יכולים להפעיל או לכבות את הטלפון החכם או לשנות את האפשרויות הקיימות בו, לדוגמה, אפשרויות התצוגה.
מדיה	ציין אם יישומי צד שלישי יכולים לגשת לקובצי מדיה בטלפון החכם שלך.

הרשאה	תיאור
ניהול יישומים	ציין אם יישומי צד-שלישי יכולים להוסיף או למחוק מודולי יישומים או לקבל גישה לפרטי מודולים, כגון שם יישום או גרסת יישום.
ערכות נושא	ציין אם הטלפון החכם יכול להשתמש ביישומי צד-שלישי כמקור לערכות נושא מותאמות אישית.
הדמיית הקלדה	ציין אם יישומי צד-שלישי יכולים לבצע פעולות הדמיה, כגון הקשה על מקש בטלפון החכם.
סינון דפדפן	ציין אם יישומי צד-שלישי יכולים לרשום מסנני דפדפן באמצעות הדפדפן בטלפון החכם כדי להוסיף, לשנות או למחוק תוכן של אתר אינטרנט לפני הופעתו בדפדפן.
הקלטה	ציין אם יישומי צד שלישי יכולים לצלם תמונות מסך של הטלפון החכם או להשתמש ביישומים אחרים הקיימים בו כדי לצלם או להקליט.
איפוס מונה אבטחה	ציין אם יישומי צד שלישי יכולים לאפס את משך הזמן שבו הטלפון החכם נשאר לא נעול לאחר שאתה מפסיק להשתמש בו.
הצג מידע בזמן נעילה	ציין אם יישומי צד שלישי יכולים להציג נתונים בזמן שהטלפון החכם נעול.

מידע קשור

הגדרת הרשאות עבור יישום צד-שלישי, 249

הרשאות נתונים עבור יישומי צד שלישי

הרשאה	תיאור
דואר אלקטרוני	הגדר אם יישומי צד שלישי יכולים לקבל גישה להודעות דואר אלקטרוני, הודעות טקסט או הודעות PIN בטלפון החכם BlackBerry שלך.
נתוני ארגונית	הגדר אם יישומי צד שלישי יכולים לקבל גישה לנתונים בארגונית, כגון אנשי קשר, רשומות לוח שנה, משימות או מזכרים.
קבצים	הגדר אם יישומי צד שלישי יכולים לקבל גישה לקבצים המאוחסנים בטלפון החכם שלך. לדוגמה, באפשרותך להגדיר אם יישומי צד שלישי יכולים לקבל גישה לקבצים המועברים לטלפון החכם באמצעות טכנולוגיית Bluetooth® או באמצעות BlackBerry Desktop Software.
נתוני אבטחה	הגדר אם יישומי צד שלישי יכולים לקבל גישה לאישורים או למפתחות במאגר המפתחות בטלפון החכם.
מרכיב מאובטח	קבע אם יישומי צד שלישי יכולים לגשת למידע סודי, כגון מספרי כרטיס אשראי, קופונים, כרטיסי נאמנות ואישורי מעבר בתחבורה ציבורית, שמאוחסנים ברכיב המאובטח של הטלפון החכם. בהתאם לדגם הטלפון החכם ולספק השירות האלוטי, ייתכן שהטלפון החכם שברשותך לא משתמש ברכיב מאובטח.

מידע קשור

הגדרת הרשאות עבור יישום צד-שלישי, 249

איפוס הרשאות חיבור עבור יישומי צד שלישי

הרשאה	תיאור
USB	הגדר אם יישומי צד שלישי יכולים לעשות שימוש בחיבורים פיזיים, כגון כבל USB או כבל RS-232, שהתקנת עבור הטלפון החכם BlackBerry שברשותך.
Bluetooth	הגדר אם באפשרות יישומי צד שלישי להשתמש בחיבורי Bluetooth®.
טלפון	הגדר אם יישומי צד-שלישי יכולים לבצע שיחות או לקבל גישה ליומני שיחות.
נתוני מיקום	הגדר אם באפשרות יישומי צד-שלישי להשתמש במידע GPS על מיקום.
רשת השרת	הגדר אם יישומי צד-שלישי יכולים לקבל גישה לאינטרנט או לאינטרה-נט הארגוני באמצעות הרשת הארגונית.
אינטרנט	הגדר אם יישומי צד-שלישי יכולים לקבל גישה לאינטרנט דרך ספק השירות האלחוטי שלך (לדוגמה, באמצעות חיבור אינטרנט ישיר או שער WAP).
רשת Wi-Fi (אם נתמכת)	הגדר אם באפשרות יישומי צד שלישי להשתמש בחיבורי Wi-Fi.
Near Field Communication (תקשורת שדה קרוב)	הגדר אם יישומי צד שלישי יכולים להשתמש בחיבורי NFC.

מידע קשור

שליטה על יישומי צד שלישי, 249

ספרי שירות ודוחות אבחון

קבלה, מחיקה, או שחזור של ספר שירות

ספק השירות האלחוטי או מנהל המערכת שלך עשוי לשלוח לטלפון החכם BlackBerry שלך ספר שירות דרך הרשת האלחוטית, כדי להוסיף לטלפון החכם שירות או יישום.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **מכשיר > הגדרות מערכת מתקדמות > ספר שירות**.
3. סמן את ספר השירות הרצוי.
4. הקש על המקש .
 - כדי לקבל ספר שירות, לחץ על **קבל**.
 - כדי למחוק ספר שירות, לחץ על **מחק**.
 - כדי לשחזר ספר שירות, לחץ על **בטל מחיקה**.

הפעלת דוח בדיקה

אם אין באפשרותך להתחבר לרשת האלחוטית או לקבל גישה לשירותים כגון העברת הודעות בדואר אלקטרוני, ספק השירות האלחוטי או מנהל המערכת עשוי לבקש ממך להריץ אבחון ולשלוח דוח אבחון. ספק השירות האלחוטי או מנהל המערכת יוכלו להשתמש בדוח האבחון כדי לסייע לך בפתרון הבעיה.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **רשתות וחייבורים > רשת ניידת**.
3. הקש על המקש  **> בדיקת אבחון**.
4. הקש על המקש  **> הפעל**.

מידע קשור

אין באפשרותי להפעיל או לשלוח דוח בדיקה, 254

הגדרת נמען ברירת המחדל עבור דוחות בדיקה

אם תגדיר נמען ברירת מחדל, הטלפון החכם BlackBerry ישלח את הדוח לאותו נמען בכל פעם שתשלח דוח בדיקה. אם ברצונך לציין נמען בכל פעם שאתה שולח דוח, אל תגדיר נמען ברירת מחדל.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **רשתות וחייבורים > רשת ניידת**.
3. הקש על המקש  **> בדיקת אבחון**.
4. הקש על המקש  **> אפשרויות..**
5. הקלד את פרטי איש הקשר.
6. הקש על המקש  **> שמור**.

איתור מספר הדגם של הטלפון החכם וגרסת BlackBerry Device Software

בצע אחת מהפעולות הבאות:

- במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**. לחץ על **מכשיר** > **אודות גרסאות המכשיר**.
- אם יש תמיכה בשפת ההקלדה שלך, הקלד **myver** ואחריו רווח.

אין באפשרותי להפעיל או לשלוח דוח בדיקה

נסה לבצע את הפעולות הבאות:

- נסה להפעיל שוב את דוח האבחון. בדוח האבחון, הקש על המקש  < **חזור על כל השלבים**.
- ודא שהטלפון החכם BlackBerry® מחובר לרשת האלחוטית.
- אם אינך מצליח לשלוח דוח אבחון לכתובת דוא"ל, נסה לשלוח את הדוח לקוד PIN. באופן דומה, אם אינך מצליח לשלוח דוח אבחון לקוד PIN, נסה לשלוח את הדוח לכתובת דואר אלקטרוני.

מידע קשור

[הפעלת דוח בדיקה, 253](#)

סנכרון

כיצד לבצע: סנכרון

אודות סנכרון ופתרון התנגשויות

התכונות של סנכרון נתונים אלחוטי ופתרון התנגשויות אלחוטי של הודעות דואר אלקטרוני מיועדות לסנכרן את נתוני הארגונית (אנשי קשר, רשומות לוח שנה, משימות ומזכרים) ולפתור התנגשויות בדואר האלקטרוני בין הטלפון החכם BlackBerry ליישום הדואר האלקטרוני במחשב ברשת האלחוטית.

במקרים הנדירים שבהם הטלפון החכם אינו מזהה שדות ברשומת איש קשר, ברשומת לוח שנה או בחשבון דוא"ל, נוצר מצב שבו אין אפשרות לסנכרן או לפתור התנגשויות בדוא"ל או בנתונים מסוימים.

אם סנכרון הנתונים האלחוטי אינו זמין בטלפון החכם או אם ביטלת תכונה זו, באפשרותך להשתמש ב-BlackBerry Desktop Software כדי לסנכרן את נתוני הארגונית. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של BlackBerry Desktop Software.

חברת Research In Motion ממליצה ליצור ולשמור בקביעות קובץ גיבוי במחשב, בייחוד לפני ביצוע עדכוני תוכנה. שמירת קובץ גיבוי עדכני במחשב עשויה לאפשר לך לשחזר את נתוני הטלפון החכם במקרה של אובדן, גניבה או נזק בטלפון החכם בעקבות בעיה בלתי צפויה.

פתרון התנגשויות דוא"ל ברשת האלחוטית

אם אתה מתייך או מוחק הודעות דואר אלטרוני והשינויים אינם מופיעים בטלפון החכם BlackBerry או במחשב, באפשרותך לפתור את התנגשות הדואר האלקטרוני באופן ידני. לביצוע משימה זו, יש להפעיל את פתרון ההתנגשויות האלחוטי בהודעות הדואר האלקטרוני.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל הודעות.

הקש על המקש  < פתור התנגשויות כעת.

מידע קשור

[אודות סנכרון ופתרון התנגשויות, 135](#)

[ברשומות לוח השנה, תווים מסוימים אינם מופיעים באופן נכון אחרי סנכרון, 0](#)
[הפעלה או כיבוי של פתרון ההתנגשויות האלחוטי בדואר האלקטרוני, 76](#)

ניהול פתרון התנגשויות דואר אלקטרוני

באפשרותך להגדיר אם הדואר האלקטרוני בטלפון החכם BlackBerry יקבל עדיפות על-פני הדואר האלקטרוני במחשב בזמן ביצוע פתרון התנגשויות דואר אלקטרוני. ההתנגשות מתרחשת כאשר אתה משנה את כתובת הדואר האלקטרוני הקיימת בטלפון החכם שזהה לזו שביישום הדואר האלקטרוני במחשב.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל הודעות.

2. הקש על המקש  < אפשרויות < פתרון התנגשויות בדוא"ל.

3. אם מופיע השדה **שירותי הודעות**, הגדר אותו לחשבון הדואר האלקטרוני המתאים.

4. שנה את הערך בשדה **במקרה של התנגשות**.

5. הקש על המקש  < שמור.

סנכרון הנתונים בארגונית דרך הרשת האלחוטית

חברת Research In Motion ממליצה ליצור ולשמור בקביעות קובץ גיבוי במחשב, בייחוד לפני ביצוע עדכוני תוכנה. שמירת קובץ גיבוי עדכני במחשב עשויה לאפשר לך לשחזר את נתוני הטלפון החכם במקרה של אובדן, גניבה או נזק בטלפון החכם בעקבות בעיה בלתי צפויה.

אם תשנה את אותו הפריט בנתוני הארגונית בטלפון החכם BlackBerry וביישום הדואר האלקטרוני במחשב, נתוני הארגונית במחשב יקבלו עדיפות על-פי נתוני הארגונית בטלפון החכם.

ביישום 'אנשי קשר', ביישום 'לוח שנה', ביישום 'משימות' או ב-MemoPad, הקש על  < אפשרויות.

2. אם יש צורך בכך, לחץ על לוח שנה או על רשימת אנשי קשר.

3. סמן את התיבה **סנכרון אלחוטי**.

4. הקש על המקש  < שמור.

אם אתה משתמש ב-BlackBerry Internet Service, עליך להשתמש ב-BlackBerry Desktop Software כדי לסנכרן את נתוני לוח השנה. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של BlackBerry Desktop Software.

הפעלה או כיבוי של פתרון ההתנגשויות האלחוטי בדואר האלקטרוני

באפשרותך להפעיל או לכבות את פתרון ההתנגשויות האלחוטי בדואר האלקטרוני המשויך לטלפון החכם BlackBerry.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל הודעות.

2. הקש על המקש  < אפשרויות < פתרון התנגשויות בדוא"ל.

3. אם מופיע השדה **שירותי הודעות**, הגדר אותו לחשבון הדואר האלקטרוני המתאים.

4. סמן את תיבת הסימון **פתרון התנגשויות אלחוטי** או נקה את הסימון.

מחיקת דואר אלקטרוני בטלפון החכם וביישום הדואר האלקטרוני במחשב

ניתן להגדיר את האפשרות 'מחק ב' בנפרד לכל כתובת דואר אלקטרוני המשויכת לטלפון החכם BlackBerry שברשותך.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל הודעות.

2. הקש על המקש  < אפשרויות < פתרון התנגשויות בדוא"ל.

3. אם מופיע השדה **שירותי הודעות**, הגדר אותו לחשבון הדואר האלקטרוני המתאים.

4. בשדה **מחק ב**, בחר באפשרות **תיבת דואר והתקן כף יד**.

5. הקש על המקש  < שמור.

מחיקת דוא"ל ברשת האלחוטית מתבצעת בתוך זמן קצר.

מידע קשור

[גיבוי ושחזור של נתוני הטלפון החכם, 135](#)

ריקון תיקיית הפריטים שנמחקו במחשב מתוך הטלפון החכם

לביצוע משימה זו, חשבון הדואר האלקטרוני שלך חייב להשתמש ב-BlackBerry® Enterprise Server שתומך בתכונה זו. לקבלת מידע נוסף, פנה למנהל המערכת.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל הודעות.

2. הקש על המקש  < אפשרויות > פתרון התנגשויות בדוא"ל.
3. אם מופיע השדה **שירותי הודעות**, הגדר אותו לחשבון הדואר האלקטרוני המתאים.
הקש על המקש  < הסר פריטים שנמחקו.

גיבוי ושחזור של נתוני הטלפון החכם

אם התקנת את BlackBerry Desktop Software במחשב שלך, תוכל לגבות ולשחזר את רוב נתוני הטלפון החכם BlackBerry, לרבות הודעות, נתוני ארגונית, גופנים, חיפושים שנשמרו וסימניות דפדפן, באמצעות BlackBerry Desktop Software. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של BlackBerry Desktop Software.

אם לא שמרת דבר בכרטיס המדיה, תוכל לגבות ולשחזר את רוב נתוני הטלפון החכם באמצעות כרטיס המדיה.

אם הטלפון החכם משויך לחשבון דואר אלקטרוני המשתמש ב-BlackBerry Enterprise Server, ייתכן שתוכל לשחזר לטלפון החכם נתוני ארגונית מסונכרנים באמצעות הרשת האלחוטית. כדי לשחזר נתוני ארגונית מסונכרנים באמצעות הרשת האלחוטית, דרושה לך סיסמת אקטיבציה. לקבלת מידע נוסף, פנה למנהל המערכת.

חברת Research In Motion ממליצה ליצור ולשמור בקביעות קובץ גיבוי במחשב, בייחוד לפני ביצוע עדכוני תוכנה. שמירת קובץ גיבוי עדכני במחשב עשויה לאפשר לך לשחזר את נתוני הטלפון החכם במקרה של אובדן, גניבה או נזק בטלפון החכם בעקבות בעיה בלתי צפויה.

אפשרויות נגישות

כיצד לבצע: נגישות

אפשרויות נגישות מסך

הצגת כתוביות בסרטוני וידאו

באפשרותך להפעיל הצגת כתוביות כדי שהטקסט יוצג במסך כאשר תפעיל קובצי וידאו התומכים בהצגת כתוביות.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **מדיה**.
2. הקש על המקש **אפשרויות מדיה**.
3. סמן את התיבה **הצג כתוביות**.
4. במידת הצורך, בחר ערכים שונים בשדות **מראה**, **מיקום** וכן **הגדלת גופן**.
5. הקש על המקש **שמור**.

שינוי גופן התצוגה

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **תצוגה** < **תצוגת מסך**.
3. שנה את שדות הגופנים.
4. הקש על המקש **שמור**.

מידע קשור

שימוש בגוני אפור או בניגודיות הפוכה בתצוגת המסך, 172
תצוגת מסך, 169

שימוש בגוני אפור או בניגודיות הפוכה בתצוגת המסך

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **נגישות**.
 - כדי להשתמש בגוני אפור לתצוגת המסך, בשדה **ניגודיות צבע** בחר באפשרות **גוני אפור**.
 - כדי להשתמש בניגודיות הפוכה לתצוגת המסך, בשדה **ניגודיות צבע** בחר באפשרות **ניגודיות הפוכה**.
3. הקש על המקש **שמור**.

אפשרויות שמע ונגישות בטלפון

הפעלה או כיבוי של צילי אירוע

צילי אירוע הם התראות קוליות המושמעות עם כיבוי הטלפון החכם BlackBerry, כאשר הסוללה עומדת להתרוקן או עם חיבור או ניתוק של כבל USB או אביזר אחר לטלפון החכם או ממנו.

1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
2. לחץ על **נגישות**.
3. שנה את הערך בשדה **צילי אירוע**.
4. הקש על המקש  < **שמור**.

שינוי אופן המענה לשיחות באמצעות האוזנייה

אם הטלפון החכם BlackBerry משויך לאוזנייה תואמת-Bluetooth®, או שלטלפון החכם מחוברת אוזנייה, באפשרותך להגדיר את הטלפון למענה אוטומטי לשיחות אחרי 5 שניות.

1. במסך הבית, הקש על המקש  .
2. הקש על המקש  < **אפשרויות** < **הגדרות 'בשיחה'**.
 - כדי לענות לשיחות באופן אוטומטי אחרי 5 שניות, שנה את הערך בשדה **מענה אוטומטי לערך לאחר 5 שניות (Bluetooth)** **אוזנייה בלבד**.
 - כדי להפסיק לענות לשיחות באופן אוטומטי אחרי 5 שניות, שנה את הערך בשדה **מענה אוטומטי לערך אף פעם**.
3. הקש על המקש  < **שמור**.

הוספה או מחיקה של התראת איש קשר

באפשרותך ליצור התראות אנשי קשר שיאפשרו לך להתאים אישית את הצלולים וההתראות של שיחות והודעות נכנסות מאנשי קשר מסוימים או מקבוצות מסוימות של אנשי קשר. כאשר נכנסת שיחה או הודעה מאותו איש קשר, הטלפון החכם BlackBerry משתמש בצלול או בהתראה שהוקצו, גם אם שינית את פרופיל הקול ל"שקט" או ל"רטט בלבד". אם אינך רוצה לקבל התראה בעזרת הצלול או ההתראה שהוקצו, באפשרותך לבחור בפרופיל 'כל ההתראות כבוי'.

1. במסך הבית, לחץ על הסמל **פרופילי צלילים והתראות**.
2. לחץ על **שנה צלילים והתראות** < **צלילים לאנשי קשר** < **הוסף התראת איש קשר**.
3. בשדה **שם**, הקלד את שמה של התראת איש הקשר.
4. בשדה **אנשי קשר**, הקלד את שם איש הקשר.
5. לחץ על איש קשר.
6. שנה את הצלול ואת פרטי ההתראה לשיחות והודעות.
7. הקש על המקש  < **שמור**.

כדי למחוק התראת איש קשר, סמן את התראת איש הקשר שברצונך למחוק. הקש על המקש  < **מחק**.

מידע קשור

[סמלים עבור פרופילי צלילים והתראות, 119](#)

מצב עזרי שמע

בהתאם לדגם הטלפון החכם BlackBerry® שברשותך, ייתכן שתכונה זו אינה נתמכת.

אודות מצב עבודה עם עזרי שמע

במצב עבודה עם עזרי שמע, או במצב Telecoil (מכשיר שמיעה), האות המגנטי של הטלפון החכם BlackBerry משתנה לרמה ולתגובת תדר מתאימות, שיכולות להיקלט על ידי עזרי שמיעה המצוידים בהתקני Telecoil.

הפעלת מצב עזרי שמע

1. במסך הבית, הקש על המקש .
2. הקש על המקש  < אפשרויות < מצב עזרי שמע.
3. בשדה **מצב מאופשר**, הצב את הערך **Telecoil**.
4. הקש על המקש  < שמור.

מחון H-T Telecoil (מכשיר שמיעה) יופיע בחלק העליון של מסך הבית.

מידע קשור

[אודות מצב עבודה עם עזרי שמע, 61](#)

תמיכה ב-TTY

הזמינות של תכונה זו תלויה בספק השירות האלחוטי שלך.

אודות התמיכה ב-TTY

בעת הפעלת התמיכה ב-TTY וחיבור הטלפון החכם BlackBerry למכשיר TTY הפועל במהירות של 45.45 סיביות לשנייה, ניתן לבצע שיחות ולקבל שיחות ממכשירי TTY. הטלפון החכם מתוכנן להמיר את השיחות הנכנסות לטקסט שבאפשרותך לקרוא במכשיר ה-TTY.

אם מכשיר ה-TTY שלך מיועד לשימוש עם שקע אוזניות של 2.5 מ"מ, עליך להשתמש במתאם כדי לחבר את מכשיר ה-TTY לטלפון החכם. כדי להשיג מתאם שאושר לשימוש עם הטלפון החכם על-ידי Research In Motion, בקר בכתובת www.shopblackberry.com.

הפעלה או כיבוי של תמיכה ב-TTY

1. במסך הבית, הקש על המקש .
2. הקש על המקש  < אפשרויות < TTY.
3. שנה את השדה **TTY**.
4. הקש על המקש  < שמור.

מחון TTY יופיע באזור החיבורים בראש מסך הבית.

מידע קשור

[אודות התמיכה ב-TTY, 61](#)
[אפשרויות טלפון, 59](#)

חיוג קולי

ביצוע פעולה באמצעות פקודה קולית

- 1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל חיוג קולי.
- 2. לאחר הצפצוף, אמור פקודה קולית.

מידע קשור

אינני יכול לבצע שיחות באמצעות פקודה קולית, 0

פקודות קוליות זמינות

תיאור	פקודה קולית
אמור פקודה קולית זו כדי לבצע שיחה. כדי לבצע משימה זו עם מכשיר תואם Bluetooth®, כמו, למשל, דיבורית לרכב או אוזנייה אלחוטית, על מכשיר ה-Bluetooth המשוך לתמוך בתכונה זו ועליך להפעיל את טכנולוגיית Bluetooth. אין אפשרות להתקשר למספרי חירום באמצעות פקודות קוליות.	"Call <השם או מספר הטלפון של איש הקשר>"
אמור פקודה קולית זו כדי להתקשר אל מספר טלפון ספציפי של איש קשר המופיע ברשימת אנשי הקשר שלך. לדוגמה, אם לאיש הקשר יש מספר טלפון בעבודה ומספר טלפון נייד, תוכל לומר "Call <שם איש קשר> work" כדי להתקשר אל מספר הטלפון בעבודה.	"Call <שם איש קשר> מספר טלפון"
אמור פקודה קולית זו כדי לחייג לשלוחה. כדי לבצע משימה זו, עליך להגדיר אפשרויות לחיוג לשלוחות. באפשרותך לחייג לשלוחות בתוך החברה שלך בלבד.	"Call extension <מספר שלוחה>"
אם לטלפון החכם BlackBerry משויכים כמה מספרי טלפון, אמור פקודה זו כדי לבדוק מהו מספר הטלפון הפעיל.	"Check my phone number"
אמור פקודה קולית זו כדי לבדוק את רמת הכיסוי האלחוטי.	"Check signal strength"
אמור פקודה קולית זו כדי לבדוק את הרשת האלחוטית שאליה מחובר הטלפון החכם.	"Check network"
אמור פקודה קולית זו כדי לבדוק את עוצמת הסוללה.	"Check battery"
אמור פקודה קולית זו כדי להשמיע את ההנחיה הקולית האחרונה.	"Repeat"
אמור פקודה קולית זו כדי לסגור את יישום החיוג הקולי.	"Cancel"

מידע קשור

הגדרת אפשרויות לחיוג לשלוחות, 55

אפשרויות נגישות בהקלדה

שינוי או מחיקה של רשומת החלפת מילים

- 1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל אפשרויות.

2. לחץ על **הקלדה ושפה** < **החלפת מילים**.
 3. סמן רשומת החלפת מילים.
 4. הקש על המקש .
- כדי לשנות את רשומת החלפת המילים, לחץ על **ערוך**. שנה את הרשומה. הקש על המקש  < **שמור**.
 - כדי למחוק את רשומת החלפת המילים, לחץ על **מחק**.

שינוי סגנון ההקלדה

- ניתן לשנות את האופן שבו הטלפון החכם BlackBerry מזהה מה אתה מקליד על ידי בחירת סגנון הקלדה.
1. במסך הבית או בתיקייה, לחץ על הסמל **אפשרויות**.
 2. לחץ על **הקלדה ושפה** < **הקלדה**.
 3. עבור מקלדת, בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - כדי לנטרל את כל הסיוע להקלדה, בשדה **סגנון** בחר באפשרות **ישיר**.
 - כדי להגדיר את הטלפון החכם כך שיציע חיזוי מילים במהלך ההקלדה, שנה את הערך בשדה **סגנון** לאפשרות **חיזוי**.
 4. הקש על המקש  < **שמור**.

מידע קשור

לא מופיעות אפשרויות סגנון מתקדמות, 0

מחשבון

שימוש במחשבון

במסך הבית או בתיקייה **יישומים**, לחץ על הסמל **מחשבון**.

- כדי להקיש על מקש מסוים במחשבון, הקש על המקש הווירטואלי או על המקש התואם במקלדת של הטלפון החכם BlackBerry.

המרת יחידת מידה

1. במסך הבית או בתיקייה **יישומים**, לחץ על הסמל **מחשבון**.
2. הקלד מספר.
3. הקש על המקש .
- כדי להמיר את המספר ממידה אימפריאלית למידה מטרית, לחץ על **לשיטה מטרית**.
- כדי להמיר את המספר ממידה מטרית למידה אימפריאלית, לחץ על **ממידה מטרית**.
4. לחץ על סוג המרה.

מילון מונחים

ADN

מספר חיוג מקוצר (ADN) הוא מספר טלפון קצר שמשמש לפנייה לשירותים ציבוריים, כמו 100 או 101.

APN

Access Point Name (שם נקודת גישה)

BCC

Blind Carbon Copy (עותק מוסתר)

BlackBerry MDS

BlackBerry® Mobile Data System

CC

Carbon Copy (עותק)

CDMA

Code Division Multiple Access (ריבוי גישות מקודד)

אישור

אישור הוא מסמך דיגיטלי הכורך יחדיו את הזהות והמפתח הציבורי של נשוא האישור. לכל אישור יש מפתח פרטי מתאים המאוחסן בנפרד. רשות אישורים חותמת על האישור לציון מקוריותו ואמינותו.

CMIME

Compressed Multipurpose Internet Mail Extensions (הרחבות רב-תכליתיות דחוסות לדואר באינטרנט)

CRL

Certificate Revocation List (רשימת ביטולי אישורים)

שרת CRL

הטלפון החכם BlackBerry משתמש בשרת CRL כדי לבדוק את מצב הביטול האחרון שפורסם לגבי אישור נתון. רשויות אישורים מפרסמות רשימות של ביטולי אישורים בשרתי CRL.

DNS

Domain Name System (מערכת שמות תחומים)

DSA

Digital Signature Algorithm (אלגוריתם חתימה דיגיטלית)

DSML

Directory Service Markup Language (שפת סימון שירות ספרייה)

שרת תואם DSML

הטלפון החכם BlackBerry משתמש בשרת תואם-DSML כדי לחפש ולהוריד אישורים.

EAP-FAST

Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling (פרוטוקול אימות מורחב-אימות גמיש דרך מנהור מאובטח)

EAP-SIM

Extensible Authentication Protocol-Subscriber Identity Module (פרוטוקול אימות מורחב-מודול זיהוי מנייים)

EAP-TLS

Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security (פרוטוקול אימות מורחב-אבטחת שכבת תעבורה)

EAP-TTLS

Extensible Authentication Protocol-Tunneled Transport Layer Security (פרוטוקול אימות מורחב-אבטחת שכבת אבטחה ממנוהרת)

ECC

Elliptic Curve Cryptography (הצפנה מבוססת על עקומות אליפטיות)

FDN

Fixed Dialing Number (מספר חיוג קבוע)

FIPS

Federal Information Processing Standard (תקן פדרלי לעיבוד מידע)

GAN

Generic Access Network (רשת לגישה כללית)

GPS

Global Positioning System (מערכת מיקום גלובלית)

GSM

Global System for Mobile Communications® (מערכת גלובלית לתקשורת ניידת)

HTTP

Hypertext Transfer Protocol (פרוטוקול העברת היפרטקסט)

IMSI

International Mobile Subscriber Identity (זהות מנוי נייד בינלאומי)

IP

Internet Protocol (פרוטוקול אינטרנט)

מדיניות IT

מדיניות IT כוללת כללי מדיניות IT שונים שמכתיבים את תכונות האבטחה ואת אופן הפעולה של טלפונים חכמים BlackBerry, של מחשבי לוח BlackBerry® PlayBook™, של BlackBerry® Desktop Software ושל BlackBerry® Web Desktop Manager.

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol (פרוטוקול גישה קל-משקל למדריך כתובות)

LDAP-תואם

הטלפון החכם BlackBerry משתמש בשרת תואם-LDAP כדי לחפש ולהוריד אישורים ומפתחות PGP®.

LED

Light-Emitting Diode (דיודה פולטת אור)

מצב אחסון בנפח גדול

מצב אחסון בנפח גבוה מאפשר למשתמשים להעביר קבצים בין כרטיס מדיה למחשב שלהם עם חיבור הטלפון החכם BlackBerry למחשב.

MCC

Mobile Country Code (קידומת ארצית לטלפון נייד)

MMS

Multimedia Messaging Service (שירות העברת הודעות מולטימדיה)

MNC

Mobile Network Code (קוד רשת ניידת)

MTP

Media Transfer Protocol (פרוטוקול העברת מדיה)

NFC

Near Field Communication (תקשורת שדה קרוב)

OCSP

Online Certificate Status Protocol (פרוטוקול מצב אישור מקוון)

PEAP

Protected Extensible Authentication Protocol (פרוטוקול אימות מורחב מוגן)

אישור אישי

אישור אישי הוא אישור שרשות אישורים מקצה למשתמש.

מפתח PGP אישי

מפתח PGP® אישי מורכב ממפתח PGP ציבורי ומפתח PGP פרטי למשתמש.

PIN

Personal Identification Number (מספר זיהוי אישי)

מפתח פרטי

מפתח ציבורי הוא מפתח שרק נושא האישור יכול להשתמש בו. פרטי מפתחות אישיים אינם מופצים בפומבי. טלפונים חכמים BlackBerry משתמשים במפתחות ציבוריים כדי לחתום על הודעות דואר אלקטרוני או הודעות PIN שמשתמשים שולחים כדי לפענח הודעות דואר אלקטרוני שהמשתמשים מקבלים.

מפתח ציבורי

מפתח ציבורי הוא מפתח שאנשים שאינם נושא האישור יכולים להשתמש בו. טלפונים חכמים BlackBerry משתמשים במפתחות ציבוריים כדי להצפין הודעות דואר אלקטרוני או הודעות PIN שמשתמשים שולחים לגורמי אישור וכדי לאמת את החתימה בהודעות דואר אלקטרוני או הודעות PIN שהמשתמשים מקבלים מגורמי אישור.

אישור בסיס

אישור בסיס הוא אישור בחתימה עצמית שבדרך כלל משתייך לרשות אישורים.

RTSP

Real Time Streaming Protocol (פרוטוקול זרימה בזמן אמת)

R-UIM

מודול זהות משתמש נשלף

SAN

Subject Alternative Name (שם חלופי לנושא)

SDN

מספר חיוג לשירות (SDN) הוא מספר שנטען מראש בכרטיס ה-SIM שלך על ידי ספק שירות התקשורת האלחוטית. מספר זה משמש אותך לקבלת גישה למידע על השירות הניתן לטלפון החכם BlackBerry שברשותך, כמו, למשל, המצב הנוכחי של העברת שיחות.

SHA

Secure Hash Algorithm (אלגוריתם Hash מאובטח)

כרטיס SIM

Subscriber Identity Module (מודול זיהוי מנוי)

S/MIME

Secure Multipurpose Internet Mail Extensions (הרחבות רב-תכליתיות ובטוחות לדואר באינטרנט)

SMS

Short Message Service (שירות הודעות קצרות)

SMSC

Short Message Service Center (מרכז שירות הודעות קצרות)

SSID

Service Set Identifier (מזהה ערכת שירות)

SSL

Secure Sockets Layer (שכבת שקעים מאובטחים)

TCP

Transmission Control Protocol (פרוטוקול בקרת שידור)

TLS

Transport Layer Security (אבטחת שכבת תעבורה)

Triple DES

Triple Data Encryption Standard (תקן להצפנת נתונים משולשת)

TTY

teletype (טלפרינטר)

VPN

Virtual Private Network (רשת פרטית וירטואלית)

WAN

Wide Area Network (רשת תקשורת מרחבית)

WAP

Wireless Application Protocol (פרוטוקול יישומים אלחוטיים)

WEP

Wired Equivalent Privacy (פרטיות מקבילה קווית)

WML

Wireless Markup Language (שפת סימון אלחוטית)

WPA

Wi-Fi Protected Access (גישת Wi-Fi מוגנת)

WTLS

Wireless Transport Layer Security (אבטחת שכבת תעבורה אלחוטית)

הודעה משפטית

©2011 Research In Motion Limited. כל הזכויות שמורות. Research In Motion®, RIM®, BlackBerry® וסימני מסחר, שמות וסמלים קשורים הם קניינה של Research In Motion Limited והם רשומים ו/או משמשים כסימני מסחר בארה"ב ובמדינות אחרות בעולם.

iTunes הוא סימן מסחר של Apple Inc. Bluetooth הוא סימן מסחר של Bluetooth SIG. DataViz, Documents To Go, Sheet To Go, Slideshow To Go וכן Word To Go הם סימני מסחר של DataViz, Inc. UMTS הוא סימן מסחר של ה-European GSM. Google Inc. ו-Google Mail הם סימני מסחר של Google Inc. Lotus iNotes, Lotus, Domino, IBM GSM MOU Association. Gears for Mobile Communications הם סימני מסחר של Lotus iNotes, Lotus, Domino, IBM GSM MOU Association. Novell, Inc. ו-Windows Live, Outlook, Hotmail, Microsoft . Inc. הם סימני מסחר של Novell, Inc. PGP Desktop Professional, PGP Universal Server ו-PGP הם סימני מסחר של PGP Corporation. RSA Security הוא סימן מסחר של RSA Corporation. Wi-Fi Protected Setup, Fi Protected Access ו-Wi-Fi Alliance הם סימני מסחר של Wi-Fi Alliance. כל סימני המסחר האחרים הם קניינם של בעליהם השונים.

Handwriting Recognition Engine (c) 1998-2010 מסופק על-ידי HanWang Technology Co., Ltd. כל הזכויות שמורות.

בעלי תוכן משתמשים בטכנולוגיית ניהול הזכויות הדיגיטלי של Windows Media (WMDRM) לצורך הגנה על הקניין הרוחני שלהם, לרבות זכויות יוצרים. מכשיר זה משתמש בתוכנת WMDRM לצורך גישה לתוכן מוגן-WMDRM. אם תוכנת ה-WMDRM אינה מגנה על התוכן, בעלי התוכן רשאי לבקש מ-Microsoft לבטל את היכולת של התוכנה להשתמש ב-WMDRM לצורך הפעלה או העתקה של תוכן מוגן. הביטול אינו משפיע על תוכן שאינו מוגן. כאשר אתה מוריד רישיונות לתוכן מוגן, אתה מסכים לכך ש-Microsoft עשויה לכלול רשימת ביטול עם הרישיונות. בעלי תוכן עשויים לדרוש ממך לשדרג את WMDRM כדי לגשת לתוכן שלהם. אם תסרב לשדרג, לא תוכל לגשת לתוכן המחייב שדרוג.

חלקים של BlackBerry® Device Software מוגנים בזכויות יוצרים (www.freetype.org) © 2007-2008 The FreeType Project. כל הזכויות שמורות.

תיעוד זה, יחד עם כל התיעוד המוזכר בו, כגון תיעוד המסופק או הזמין ב-www.blackberry.com/go/docs מסופק או נגיש "כמות שהוא" וגם "כמות שהוא זמין" וללא תנאי, אישור, אחריות, מצג או ערבות כלשהם של Research In Motion Limited ושל החברות המסופקות לה ("RIM") ו-RIM לא אחראית לאי-דיוקים, שגיאות או השמטות טיפוגרפיים, טכניים או אחרים בתיעוד זה. במטרה להגן על המידע הקנייני והסודי ו/או על הסודות המסחריים של חברת RIM, ייתכן שתיעוד זה מתאר היבטים מסוימים של טכנולוגיית RIM במונחים כלליים. חברת RIM שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את המידע הכלול בתיעוד; עם זאת, חברת RIM אינה מתחייבת לבצע עבורך כל שינויים, עדכונים, שיפורים או תוספות אחרות מעין אלה בתיעוד, מעת לעת או בכלל.

תיעוד זה עשוי להכיל הפניות למקורות מידע, חומרה או תוכנה, מוצרים או שירותים של צד שלישי, לרבות רכיבים ותוכן כגון תוכן המוגן על ידי זכויות יוצרים ו/או אתרי אינטרנט של צד שלישי (המכונים להלן בשם כולל "מוצרים ושירותים של צד שלישי"). לחברת RIM אין שליטה על 'מוצרים ושירותים של צד שלישי' והיא אינה אחראית לו, לרבות אך לא רק לתוכן, לדיוק, לציות לחוקי זכויות יוצרים, לתאמות, לביצועים, למהימנות, לחוקיות, להגינות, לקישורים או לכל היבט אחר בעניין 'מוצרים ושירותים של צד שלישי'. הכללת הפניה ל'מוצרים ושירותים של צד שלישי' בתיעוד זה אינה מעידה על אישור המוצרים והשירותים של הצד השלישי או על אישור הצד השלישי על ידי RIM בכל אופן שהוא.

למעט אם הדבר אסור באופן מפורש על פי הדין החל בתחום השיפוט שלך, נשללים בזאת כל תנאי, אישור, אחריות, מצג או ערבות מכל סוג, במפורש או מכלל, ובכלל זה, אך לא רק, כל תנאי, אישור, אחריות, מצג או ערבות בדבר עמידות, התאמה למטרה או שימוש מסוימים, סחירות, איכות בת מכר, אי-הפרה, איכות משיבית רצון, או תואר, או הנובעים מתקנת או מנוהג או מאופן ניהול העסקים או מנוהג מסחרי, או הקשורים לתיעוד או לשימוש בתיעוד, או ביצועים או העדר ביצועים של תוכנה, חומרה, שירות או מוצרים ושירותים כלשהם של צד שלישי או לביצועי שירותים כלשהם המוזכרים בזאת ייתכן שיש לך זכויות נוספות המשתנות ממדינה למדינה ומאזור לאזור.

הדין בתחומי שיפוט מסוימים עשוי לאסור על שלילה או הגבלה של אחריות מכללא. בכפוף למותר על פי דין, כל הערבויות או התנאים הקשורים לתיעוד שאינם ניתנים לשלילה כמוגדר לעיל, אך ניתנים להגבלה, מוגבלים לתשעים (90) יום מהתאריך בו קיבלת לראשונה את התיעוד או את הפריט המהווה את נושא התביעה.

במידה המרבית המותרת על פי דין בתחום השיפוט שלך, בשום מקרה RIM לא תישא באחריות בגין כל סוג של נזק הקשור לתיעוד זה או לשימוש בו, או לביצועים או העדר ביצועים של תוכנה, חומרה, שירות או מוצרים ושירותים של צד שלישי המוזכרים כאן, לרבות אך לא רק נזקים הבאים: נזקים ישירים, תוצאתיים, מופתיים, אגביים, עקיפים, מיוחדים, דמי נזק עונשיים, או דמי נזק בנסיבות מחמירות, דמי נזק בגין אובדן רווחים או הכנסות, אי-מימוש חיסכון צפוי, השבתת העסק, אובדן מידע עסקי, אובדן הזדמנות עסקית, או אובדן או השחתה של נתונים, אי-שידור או אי-קבלה של נתונים, בעיות הקשורות ליישומים המשמשים ביחד עם מוצרים או שירותים של RIM, עלויות השבתה, אובדן השימוש במוצרים או שירותים של RIM או בחלק מהם או בשירותי זמן אוויר, עלות סחורות חלופיות, עלויות כיסוי, מתקנים או שירותים, עלות הון, או אובדן כספי דומה, בין אם נזקים אלה היו בתחום הציפיות או לא היו בתחום הציפיות, אף אם חברת RIM קיבלה עצה בנוגע לאפשרות קיומם של נזקים מעין אלה.

במידה המרבית המותרת על פי דין בתחום השיפוט שלך, לא יחולו על RIM שום התחייבות, חובה או אחריות כלפיך בין אם לפי דיני חוזים, נזיקין או אחריות אחרת, לרבות אחריות בגין רשלנות או אחריות קפידה.

ההגבלות, השלילות וכתבי הוויתור כאן יחולו: (א) ללא תלות באופי של עלית התביעה, הדרישה או התביעה שלך, לרבות, אך לא רק, הפרת חוזה, רשלנות, נזיקין, אחריות קפידה או תיאוריה משפטית אחרת ויגברו על הפרה יסודית או הפרת יסודיות או אי-ביצוע של המטרה היסודית של הסכם זה או כל תרופה שהוא מכיל; וכן (ב) על RIM והחברות המסונפות שלה, היורשים, הממונים, הסוכנים, והספקים (כולל ספקים של שירותי זמן אוויר) שלהן, מפצים מורשים של RIM (גם כולל ספקים של שירותי זמן אוויר) והמנהלים, העובדים והקבלנים העצמאיים של אלה.

בנוסף להגבלות ולשלילות לעיל, אף מנהל, עובד, סוכן, מפיק, ספק או קבלן עצמאי של RIM או חברה מסונפת של RIM לא ישאו באחריות הנובעת מהתיעוד או הקשורה אליו.

לפני הרישום כמנוי של מוצרים ושירותים של צד שלישי, התקנתם או השימוש בהם, באחריותך לוודא שספק שירותי זמן אוויר שלך הסכים לתמוך בכל התכונות שלהם. ספקים מסוימים של שירותי זמן אוויר אינם מספקים פונקציונליות של גלישה באינטרנט במינוי שהם מציעים ל-BlackBerry® Internet Service. ברר אצל ספק השירות שלך לגבי הזמינות, סידורי הנדידה, תוכניות השירות ותכונות. התקנה או שימוש במוצרים ושירותים של צד שלישי עם מוצרים ושירותים של RIM עשויים לדרוש רישיון שימוש בפטנט, סימן מסחר, זכויות יוצרים או רישיונות אחרים, על מנת להימנע מפגיעה בזכויות של צד שלישי או הפרתן. באחריותך הבלעדית להחליט אם להשתמש במוצרים ושירותים של צד שלישי וכן לברר אם דרושים לשם כך רישיונות של צד שלישי. אם דרושים רישיונות כאלה, באחריותך לרכוש אותם. אין להתקין או להשתמש במוצרים ושירותים של צד שלישי לפני שרכשת את כל הרישיונות הנחוצים. כל המוצרים והשירותים של צד שלישי המסופקים עם מוצרים ושירותים של RIM מסופקים לנוחיותך ו-RIM מספקת אותם "כמות שהם" ללא תנאים, אישורים, אחריות, מצגים או ערבויות מכל סוג שהוא, במפורש או מכללא, ו-RIM לא נושאת באחריות כלשהי ביחס למוצרים ושירותים אלה. השימוש שלך במוצרים ושירותים של צד שלישי מעוגן בהסכמתך לתנאים של רישיונות נפרדים והסכמים אחרים החלים על גורמי צד שלישי ובכפוף אליהם, למעט אם אלה מכוסים במפורש על ידי רישיון או הסכם אחר עם RIM.

תכונות מסוימות המתוארות בתיעוד זה מחייבות גרסה מינימלית של BlackBerry® Desktop, BlackBerry® Enterprise Server ו/או Software BlackBerry® Device Software.

תנאי השימוש בכל מוצר או שירות של RIM מוגדרים ברישיון נפרד או בהסכם אחר עם RIM החל עליהם. שום דבר מהאמור בתיעוד זה לא נועד לגבור על אחריות או הסכמים כתובים מפורשים אחרים שסיפקה RIM עבור חלקים ממוצר או שירות של RIM.

בשימוש תחת רישיון של QUALCOMM Incorporated בכפוף לאחד או יותר מן הפטנטים האמריקנים הבאים ו/או פטנטים שווי ערך במדינות אחרות:

5,490,165	5,504,773	5,506,865	5,511,073
5,228,054	5,535,239	5,267,261	5,544,196

5,414,796	5,600,754	5,337,338	5,568,483
5,710,784	5,659,569	5,416,797	5,657,420
			5,778,338

Copyright (c) 1999-2006, מועצת הנאמנים של אוניברסיטת אילינוי

כל הזכויות שמורות.

lperf - בדיקת ביצועים

Mark Gates

Ajay Tirumala

Jim Ferguson

Jon Dugan

Feng Qin

Kevin Gibbs

John Estabrook

National Laboratory for Applied Network Research

National Center for Supercomputing Applications

University of Illinois at Urbana-Champaign

www.ncsa.uiuc.edu

ההרשאה ניתנת בזאת ללא תשלום לכל אדם אשר משיג עותק של התוכנה (lperf) ושל קובצי התיעוד הנלווים אליה (להלן 'התוכנה'), לטפל בתוכנה ללא כל הגבלה, כולל ללא הגבלה, זכות השימוש, ההעתקה, השינוי, המיזוג, הפרסום, ההפצה, רישוי המשנה ו/או המכירה של עותקים של התוכנה, וכן הזכות להתיר לאנשים שלהם תסופק התוכנה לעשות כן, בכפוף לתנאים הבאים:

- הפצות חוזרות של קוד המקור מחויבות לשמר את הודעת זכויות היוצרים המופיעה לעיל, את רשימת התנאים ואת כתבי הוויתור הבאים.
 - ההפצות החוזרות שמבוצעות בצורה בינארית מחויבות בשכפול של הודעת זכויות היוצרים שלעיל, של רשימת התנאים ושל כתבי הוויתור הבאים, בתיעוד הנלווה ו/או בחומרים אחרים המצורפים להפצה.
 - אין להשתמש בשמותיהם של אוניברסיטת אילינוי, של NCSA, או של התורמים של גופים אלה לצורך תמיכה או קידום של מוצרים שנגזרים מתוכנה זו, ללא אישור ספציפי שניתן מראש ובכתב.
- תוכנה זו מסופקת 'כמות שהיא', ללא כל התחייבות מפורשת או מרומזת, כולל, אך ללא הגבלה, התחייבות מרומזת בנוגע לסחירות, להתאמה למטרה ספציפית או לאי הפרה. בשום מקרה לא ישאו בעלי זכויות היוצרים או התורמים באחריות כלשהי בגין תביעה, נזקים או כל חבות אחרת, בין אם בצורה חוזית או בגין כל עוולה שהיא, אשר נובעים או קשורים בכל דרך שהיא בתוכנה או בשימוש ובטיפול בה.
- PCRE היא ספריית פונקציות המיועדת לתמוך בביטויים שגורתיים, שהתחביר והסמנטיקה שלהם קרובים ככל האפשר לתחביר ולסמנטיקה של שפת Perl 5.
- זהו וריאנט JavaScriptCore של ספריית PCRE. בראשית דרכה, ספרייה זו הייתה אמנם העתק של PCRE, אולם רבות מתכונות ה-PCRE הוסרו ממנה.

Copyright (c) 1997-2005 אוניברסיטת קיימברידג'. כל הזכויות שמורות.

ההפצה החוזרת והשימוש בצורות המקור ובצורה הבינארית, עם שינויים ובלעדיהם, מותרים ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים:

- ההפצות החוזרות של קוד המקור צריכות לשמר את הודעת זכויות היוצרים שלעיל, את רשימת התנאים ואת כתב הוויתור שלהלן.
 - הפצות חוזרות המתבצעות בצורה בינארית מחייבות בשכפול הודעת זכויות היוצרים שלעיל, רשימת התנאים וכתב הוויתור שלהלן, בתיעוד ו/או בחומרים מצורפים אחרים.
 - אין להשתמש בשמותיהם של אוניברסיטת קיימברידג', של Apple Inc. או של התורמים לצורך תמיכה או קידום של מוצרים שנגזרים מתוכנה זו, ללא אישור ספציפי שיינתן מראש ובכתב.
- תוכנה זו מסופקת על-ידי בעלי זכויות היוצרים והתורמים "כמות שהיא" והם מתנערים מכל התחייבות מפורשת או מרומזת, כולל, אך ללא הגבלה, התחייבות מרומזת לסחירות ולתאימות למטרה ספציפית. בשום מקרה לא ישאו בעלי זכויות היוצרים או התורמים בחבות כלשהי בגין נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, מיוחדים, עונשיים או תוצאתיים (כולל ללא הגבלה רכישת טובין או שירותים חלופיים; אובדן שימוש, נתונים או רווחים; או הפרעה להתנהלות העסקית), אשר ייגרמו מכל סיבה שהיא ועל בסיס כל תיאוריה של חבות, בין אם בצורה חוזית או בגין אחריות קפידה או כל עוולה שהיא (כולל רשלנות או כל צורה אחרת) ואשר נובעים בכל דרך מן השימוש בתוכנה זו, גם אם נודע להם מראש על אפשרות ההתרחשות של נזקים מעין אלה.

טלפון חכם BlackBerry Bold 9930, מספר דגם: RDU71CW או RDU72CW

זהו מכשיר התומך ב-Wi-Fi בכפוף למגבלות שימוש בחלק ממדינות האיחוד האירופי. **CE0168!**

טלפון חכם BlackBerry Bold 9900, מספר דגם: RDE71UW, RDE72UW, RDV71UW, RDV72UW, RDY71UW, RDY72UW

זהו מכשיר התומך ב-Wi-Fi בכפוף למגבלות שימוש בחלק ממדינות האיחוד האירופי. **CE0168!**

Research In Motion Limited
295 Phillip Street
Waterloo, ON N2L 3W8
Canada

Research In Motion UK Limited
Centrum House
36 Station Road
Egham, Surrey TW20 9LF
United Kingdom

פורסם בקנדה